


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

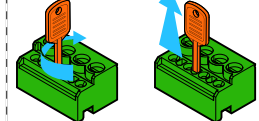

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers


Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers

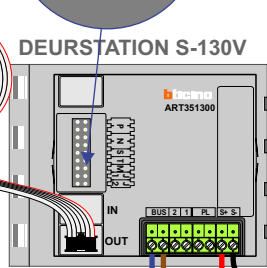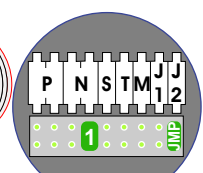






nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deur opener

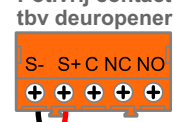

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

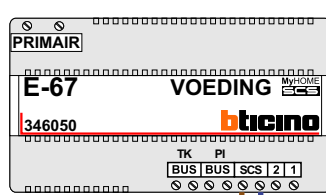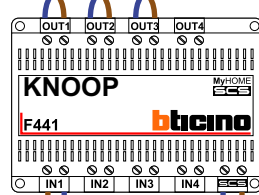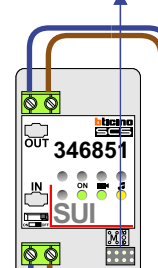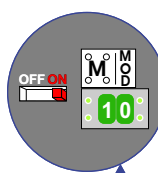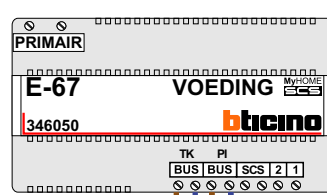

Max. 50 meter

Max. 2 meter

N-Waarde	Hiusnummer	Switch-ON
1	1	X
2	2	X
3	3	X
4	4	X
5	5	X
6	6	X
7	7	X
8	8	X
9	9	X
10	10	X
11	11	X
12	12	X
13	13	X
14	14	X
15	15	X
16	16	X
17	17	X
18	18	X
19	19	X
20	20	X
21	21	X
22	22	X
23	23	X
24	24	X
25	25	X
26	26	X
27	27	X
28	28	X
29	29	X
30	30	X
31	31	X
32	32	X
33	33	X
34	34	X
35	35	X
36	36	X
37	37	X
38	38	X
39	39	X
40	40	X
41	41	X

N-Waarde	Hiusnummer	Switch-ON
1	42	X
2	43	X
3	44	X
4	45	X
5	46	X
6	47	X
7	48	X
8	49	X
9	50	X
10	51	X
11	52	X
12	53	X
13	54	X
14	55	X
15	56	X
16	57	X
17	58	X
18	59	X
19	60	X
20	61	X
21	62	X
22	63	X
23	64	X
24	65	X
25	66	X
26	67	X
27	68	X
28	69	X
29	70	X
30	71	X
31	72	X
32	73	X
33	74	X
34	75	X
35	76	X
36	77	X
37	78	X
38	79	X
39	80	X
40	81	X
41	82	X

N-Waarde	Hiusnummer	Switch-ON
1	83	X
2	84	X
3	85	X
4	86	X
5	87	X
6	88	X
7	89	X
8	90	X
9	91	X
10	92	X
11	93	X
12	94	X
13	95	X
14	96	X
15	97	X
16	98	X
17	99	X
18	100	X
19	101	X
20	102	X
21	103	X
22	104	X
23	105	X
24	106	X
25	107	X
26	108	X
27	109	X
28	110	X
29	111	X
30	112	X
31	113	X
32	114	X
33	115	X
34	116	X
35	117	X
36	118	X
37	119	X
38	120	X
39	121	X
40	122	X
41	123	X