


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




DD8 digitizer: flatcable
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.





Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

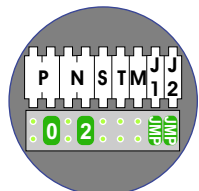



1e verdieping

DEURSTATION S-131V

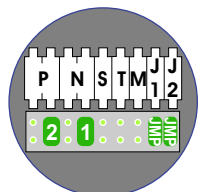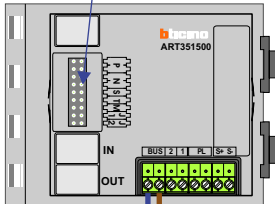


Begane grond

DEURSTATION S-131V

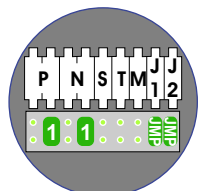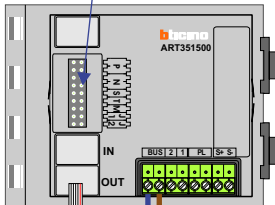


Kelder

DEURSTATION S-131V

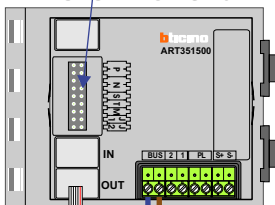

Prive

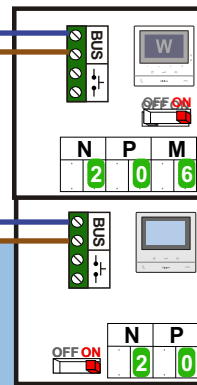

3e verdieping

2e verdieping

Prive videofoons

Groene hoorn:
gesprek starten

Rode hoorn:
gesprek stoppen

Stertoets: niet gebruikt

Sleuteltoets: opent de deur waar het gesprek is. In rust wordt de prive deur geopend.

Oogje: door herhaaldelijk te drukken worden alle buitenposten 1 voor 1 opgeroepen.

Extra functie toetsen:

1. Belt Retraite villa
2. Belt Prive woning
3. Opent kelder
4. Opent begane grond

Retraite villa videofoons

Groene hoorn:
gesprek starten

Rode hoorn:
gesprek stoppen

Stertoets: niet gebruikt


Sleuteltoets: opent de deur waar het gesprek is. In rust wordt de kelder deur geopend.

Oogje: door herhaaldelijk te drukken worden de buitenposten kelder en begane grond 1 voor 1 opgeroepen.

Extra functie toetsen:

1. Belt Retraite villa
2. Belt Prive woning
3. Opent begane grond
4. Doet niets


Retraite villa

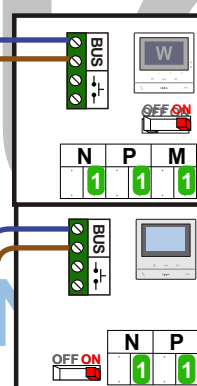


Begane grond

Kelder


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

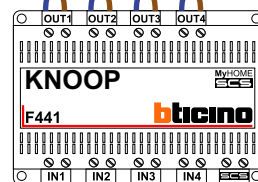


Max. 2 meter

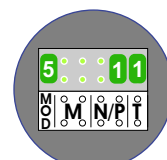


Deursturing Kelder P=1
1 seconde

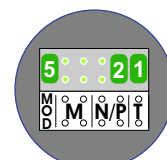

Deursturing Beg. grond P=2
1 seconde

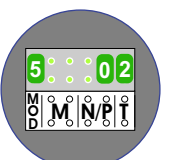

Deursturing Woning P=0
3 seconde

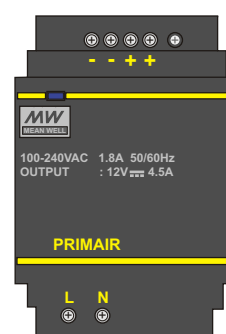

12VDV voeding
tbv deursloten

