Afmetingen Serie 131A 34 drukkers 001310-34

Let op: maak drie aparte sparingen!

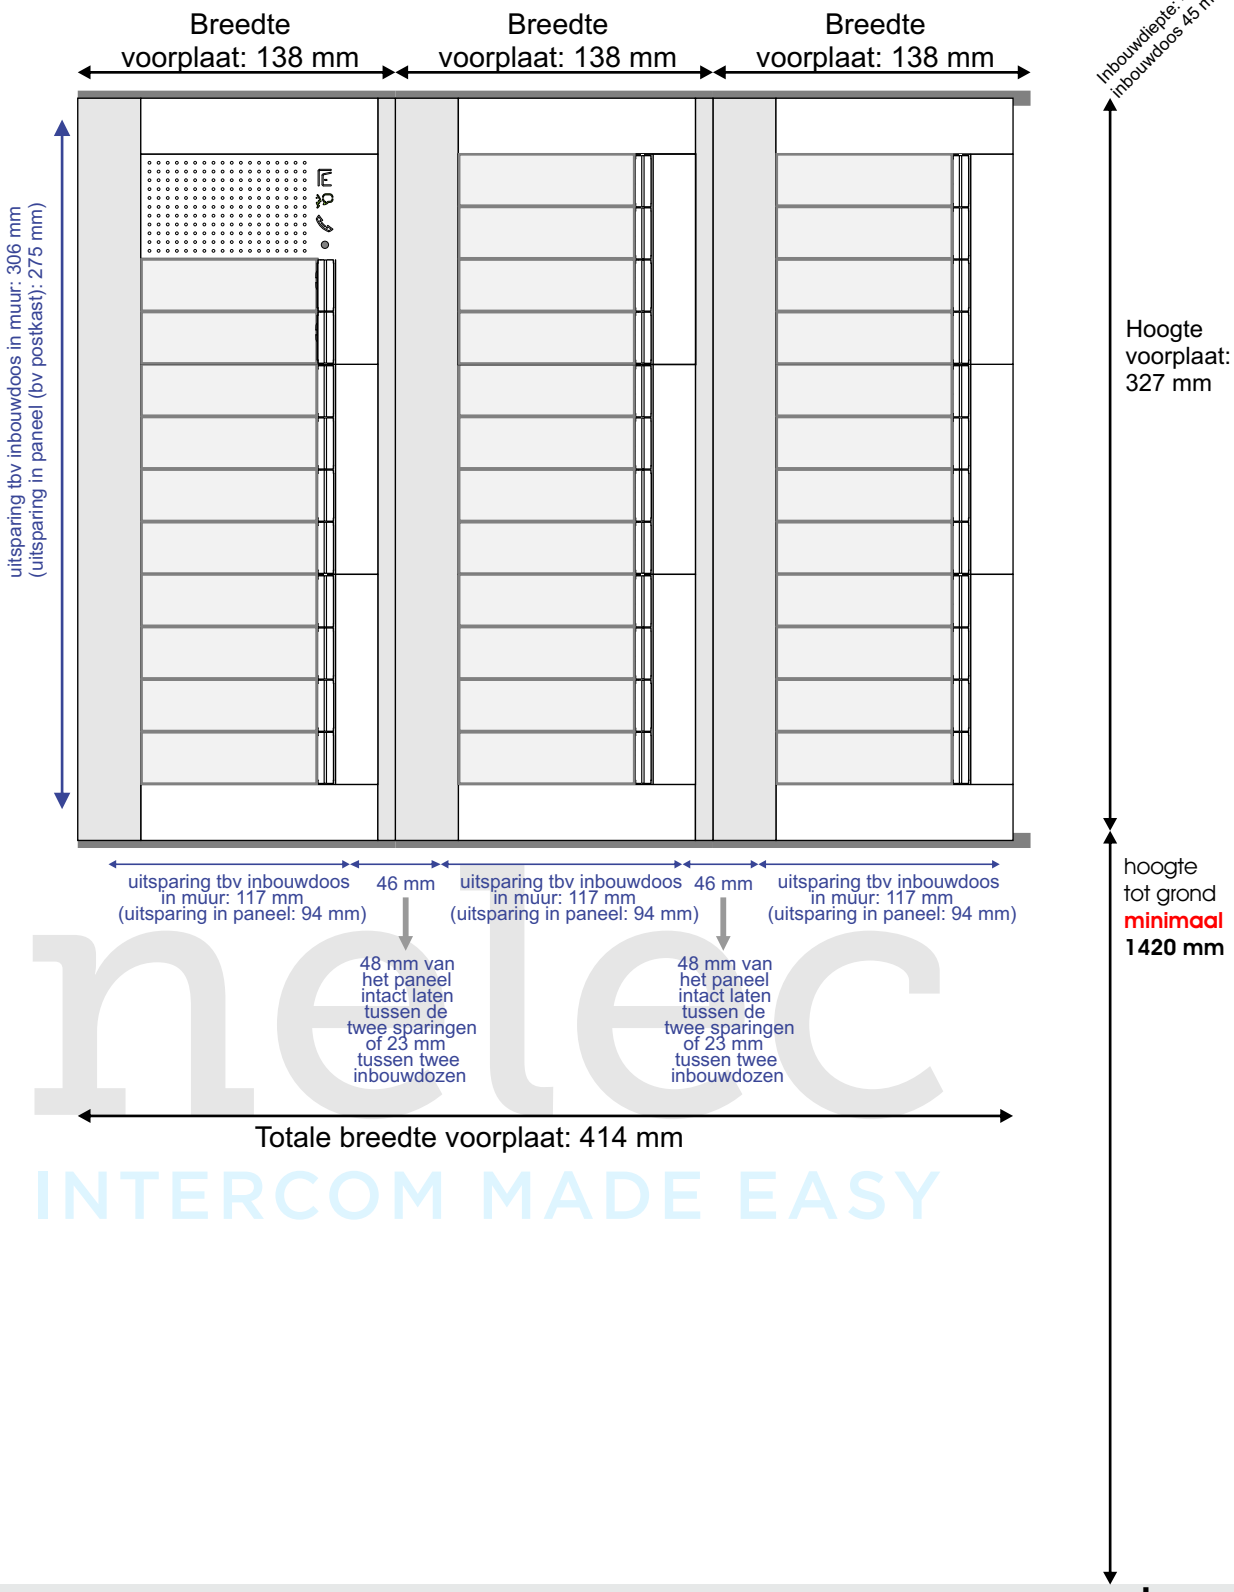

grond

Deze BTicino buitenpost bestaat uit verschillende modules. De luister/spreek/camera unit wordt in de houder geklikt. Het geheel kan ingebouwd worden in een paneel of in de muur met behulp van een inbouwdoos De frontplaat zit dan op het paneel over de sparing heen en wordt niet ingebouwd. Zorg ervoor dat de buitenpost niet nat kan worden aan de binnenkant. De onderkant van de buitenpost moet op minimaal **142 cm** van de grond zitten.

Copyright Nelec BV

De buitenpost in elkaar zetten

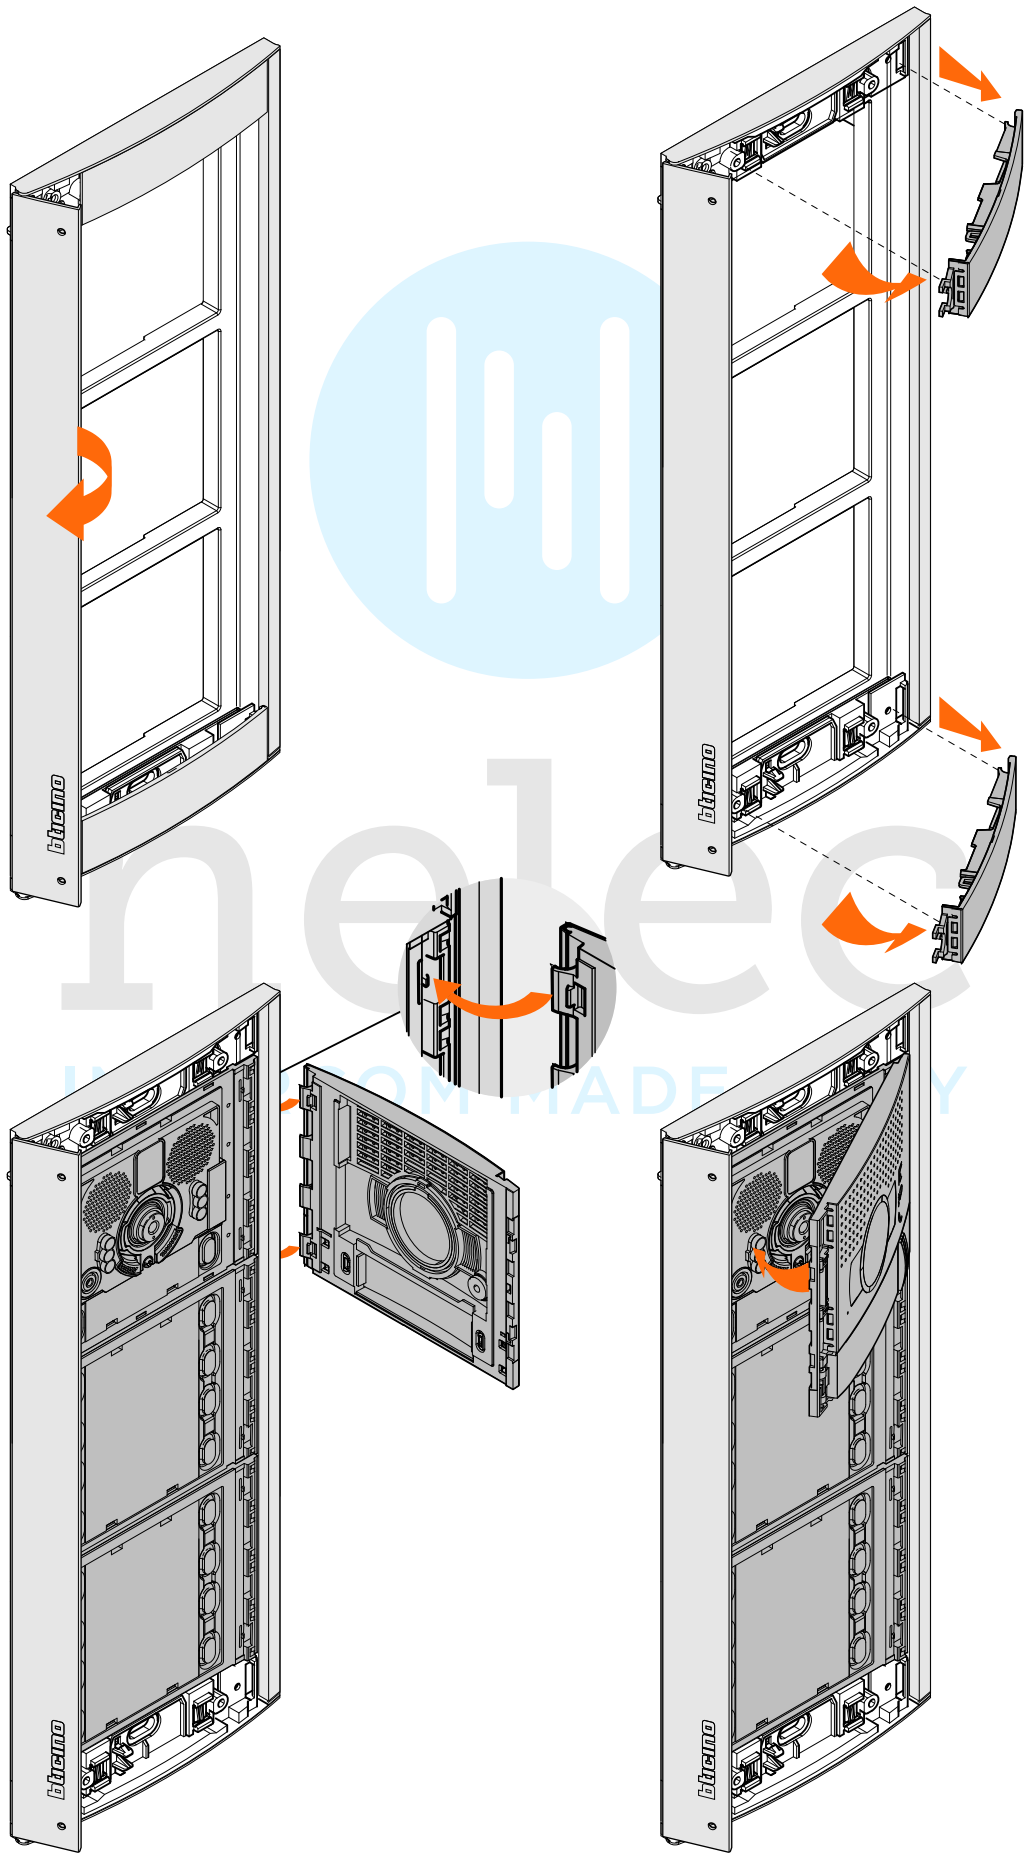

Copyright Nelec BV