


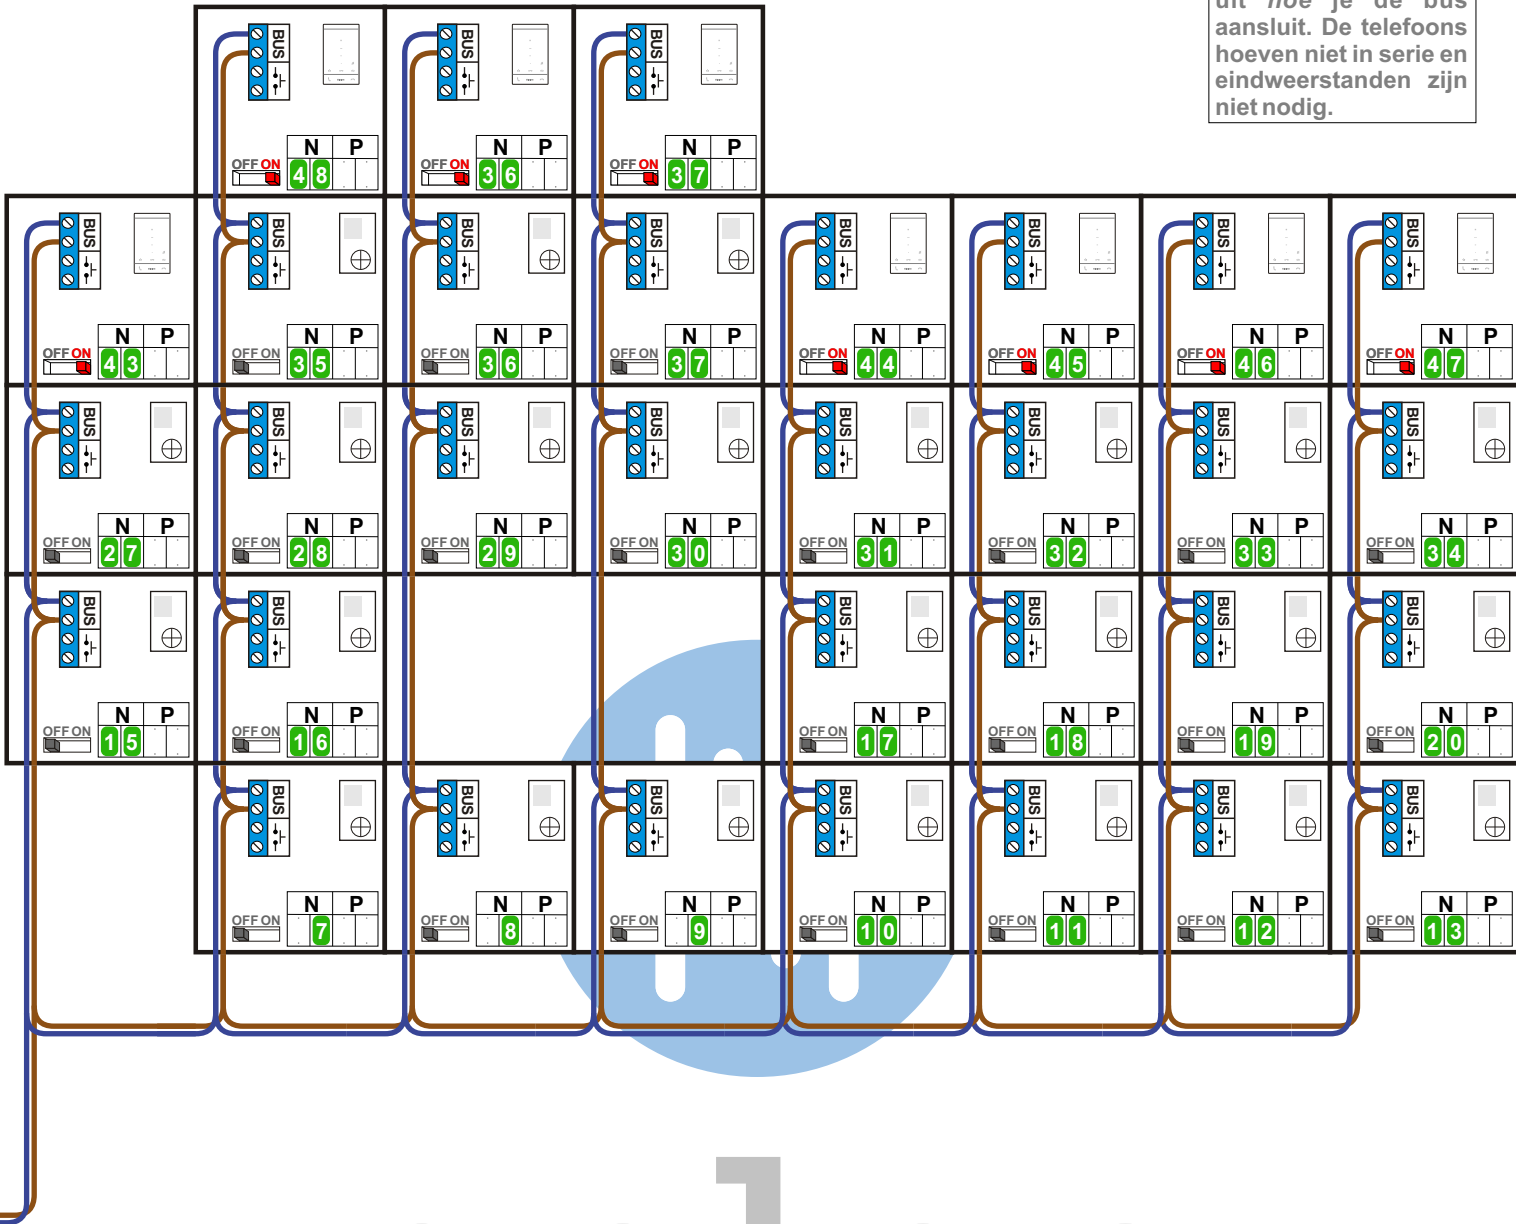

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.



Van pagina 1

nelec  
INTERCOM MADE EASY