


— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

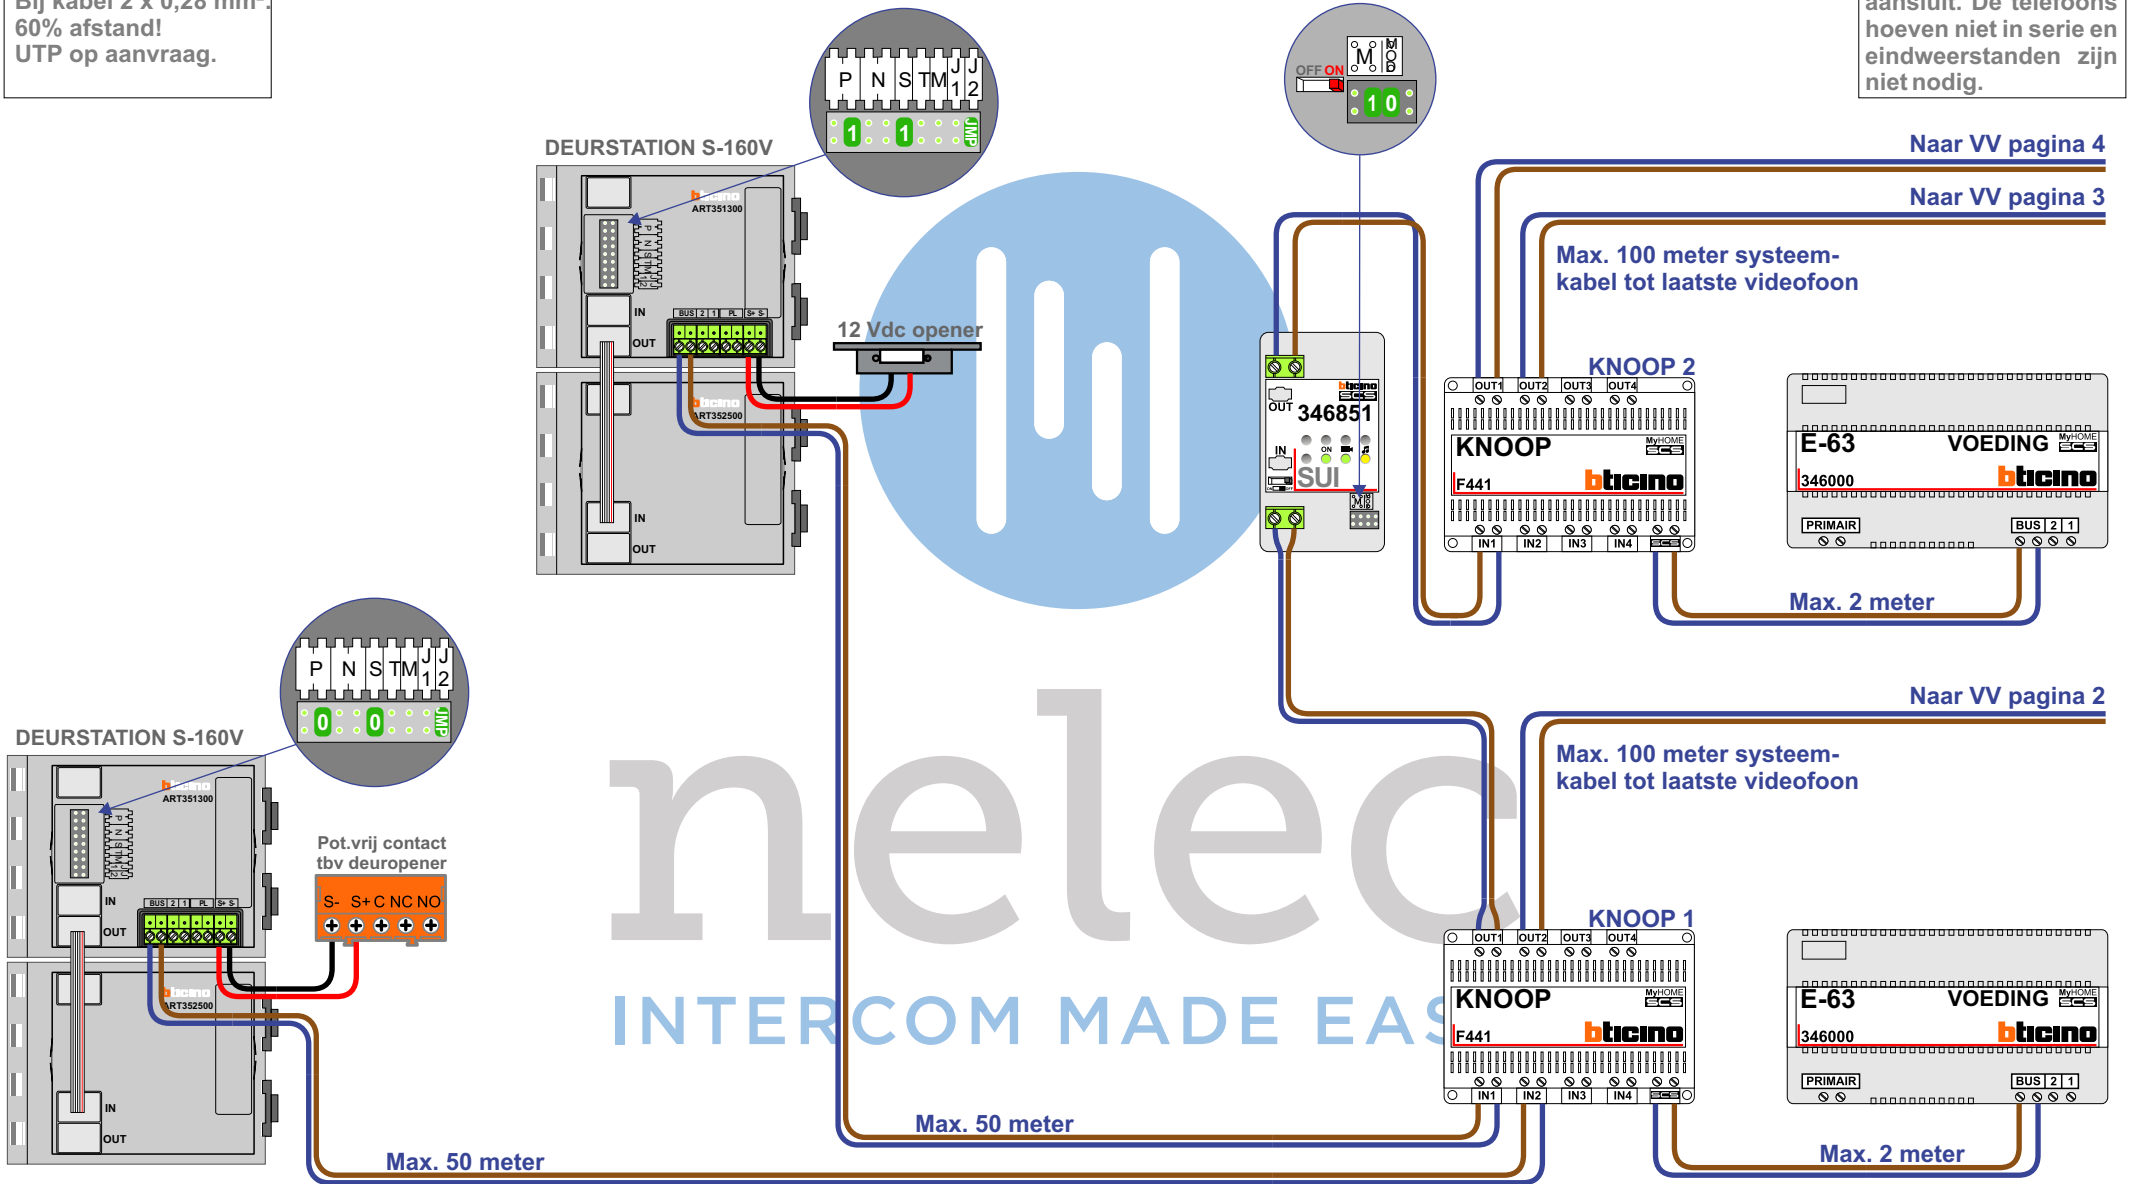


Naar VV pagina 4

Naar VV pagina 3


Naar VV pagina 2

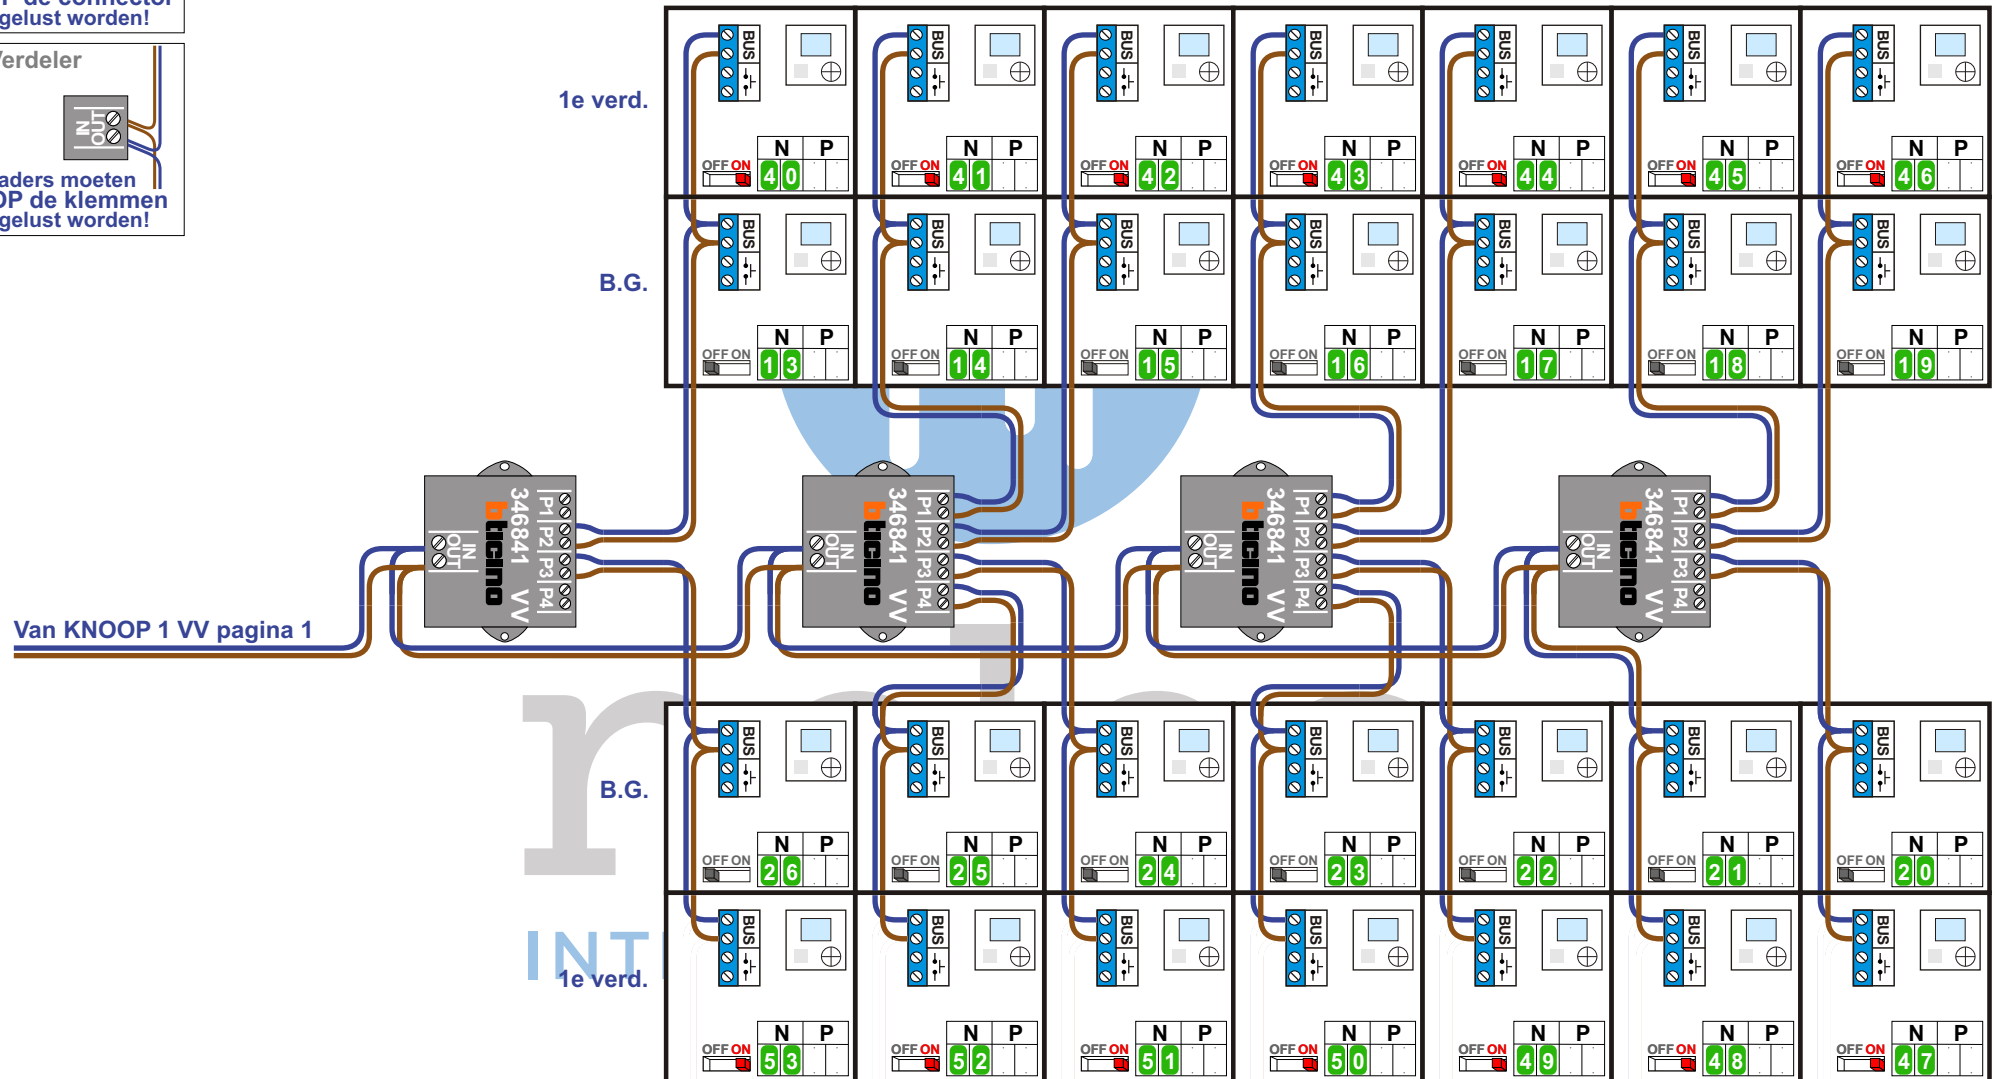

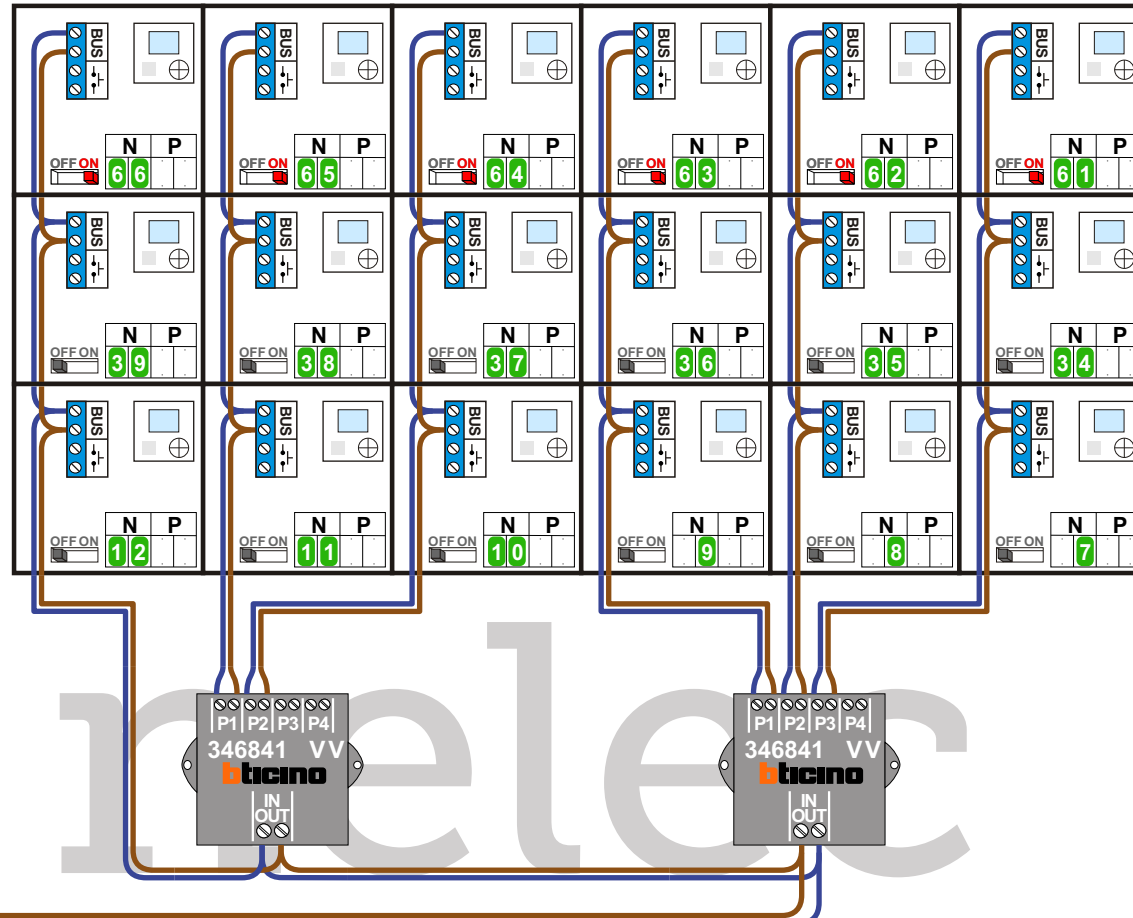

Van KNOOP 2 pagina 1

INTERCOM MADE EASY

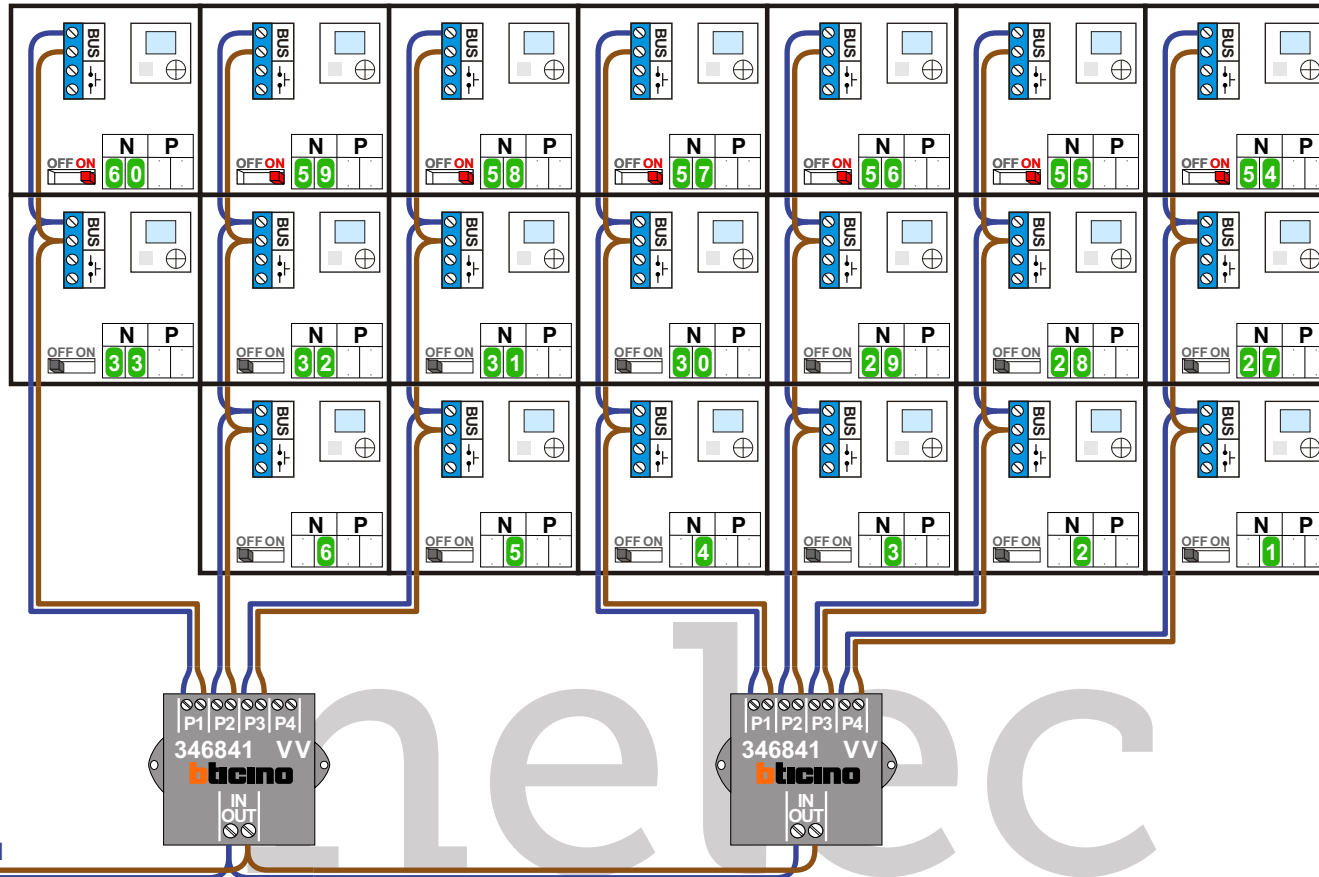

Van KNOOP 2 pagina 1

INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Switch ON		N-waarde	Huisnummer	Switch ON
1	136			34	136AN	
2	136A			35	136AP	
3	136B			36	136AR	
4	136C			37	136AS	
5	136D			38	136AT	
6	136E			39	136AU	
7	136F			40	136AV	X
8	136G			41	136AW	X
9	136H			42	136AX	X
10	136K			43	136AY	X
11	136L			44	136AZ	X
12	136M			45	136BA	X
13	136N			46	136BB	X
14	136P			47	136BC	X
15	136R			48	136BD	X
16	136S			49	136BE	X
17	136U			50	136BF	X
18	136V			51	136BH	X
19	136W			52	136BK	X
20	136X			53	136BL	X
21	136Y			54	136BM	X
22	136Z			55	136BN	X
23	136AA			56	136BP	X
24	136AB			57	136BR	X
25	136AC			58	136BS	X
26	136AD			59	136BT	X
27	136AE			60	136BU	X
28	136AF			61	136BV	X
29	136AG			62	136BW	X
30	136AH			63	136BX	X
31	136AK			64	136BY	X
32	136AL			65	136BZ	X
33	136AM			66	136CA	X