

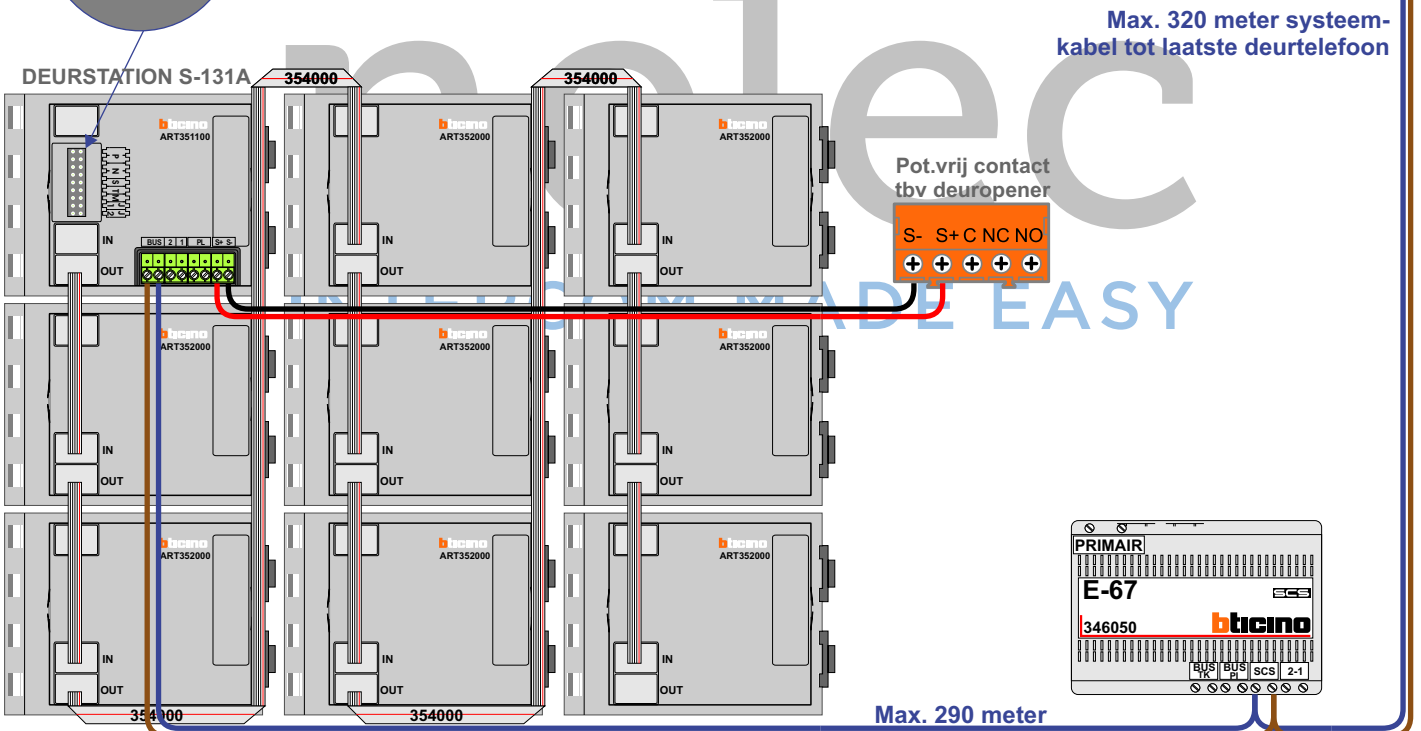



Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

BUS 2-DRAADS

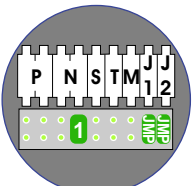

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

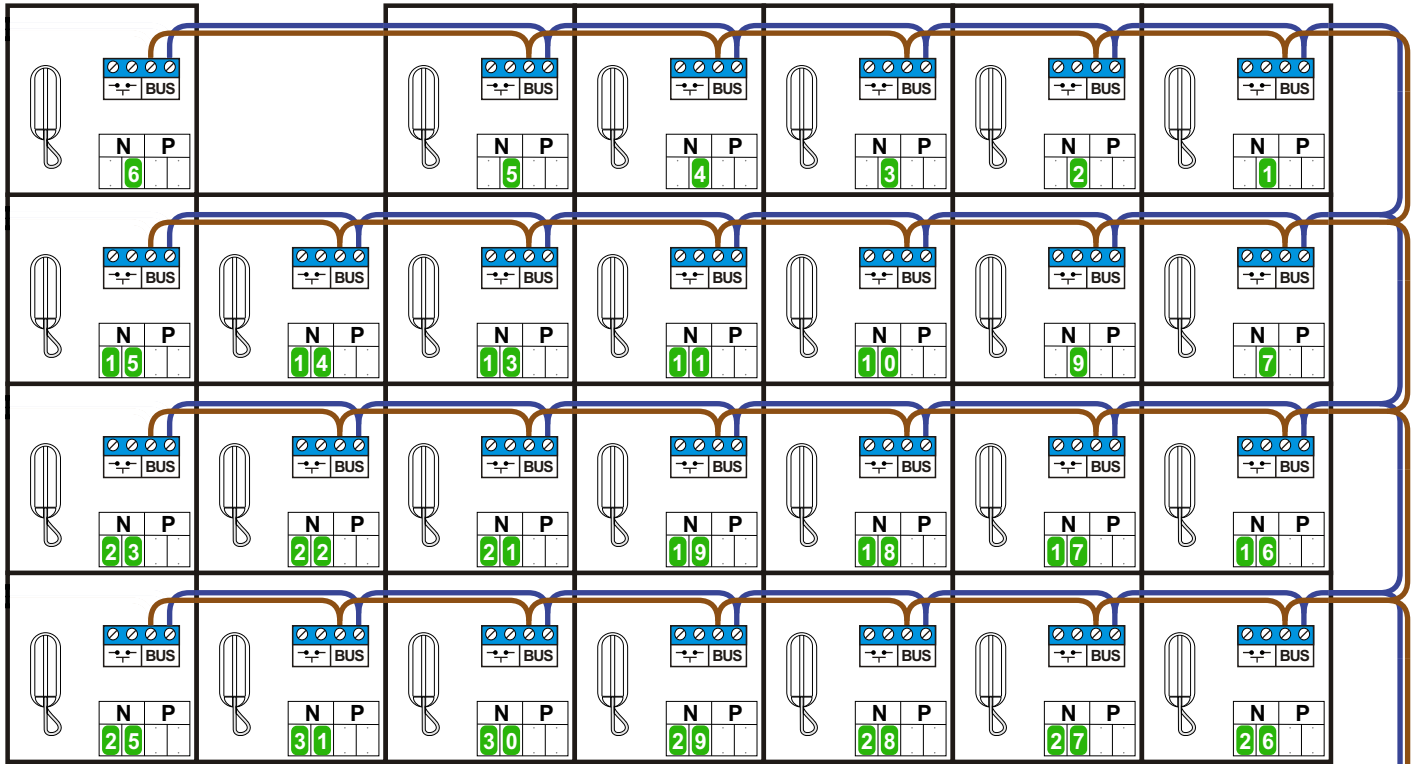

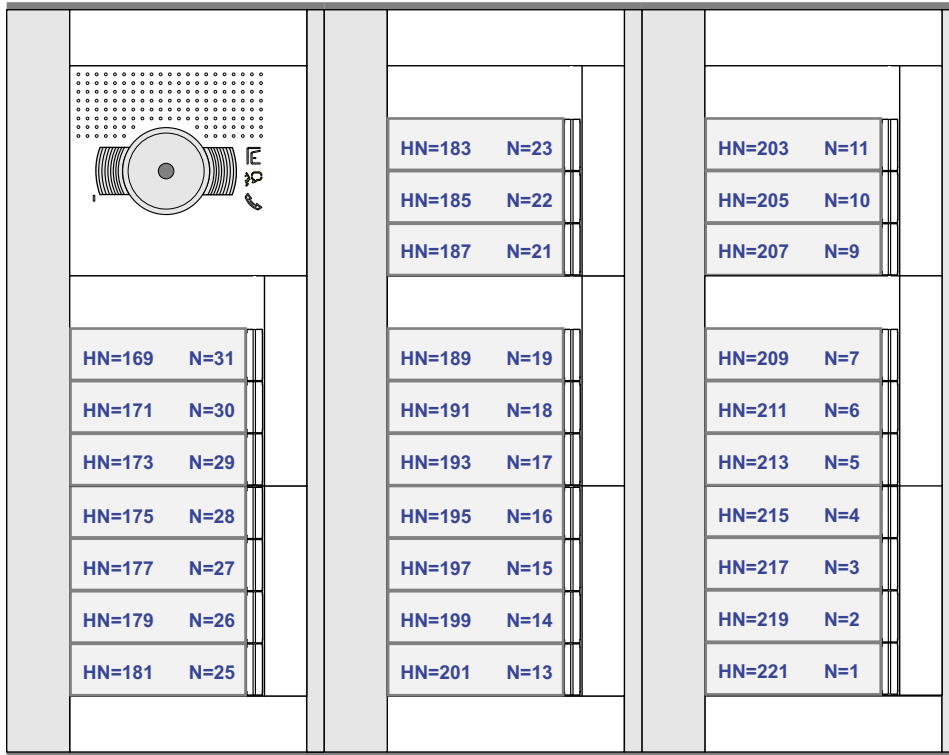

N-Waarde	Huisnummer
1	221
2	219
3	217
4	215
5	213
6	211
7	209
8	NVT
9	207
10	205
11	203
12	NVT
13	201
14	199
15	197
16	195
17	193
18	191
19	189
20	NVT
21	187
22	185
23	183
24	NVT
25	181
26	179
27	177
28	175
29	173
30	171
31	169

n
INTER

EC
EASY