



BUS 2-DRAADS

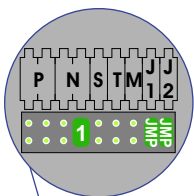


Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

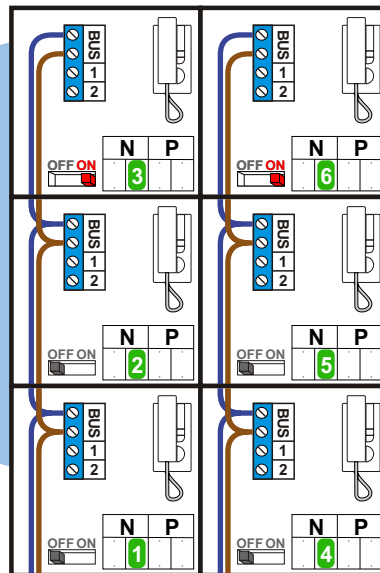

DEURSTATION S-131A

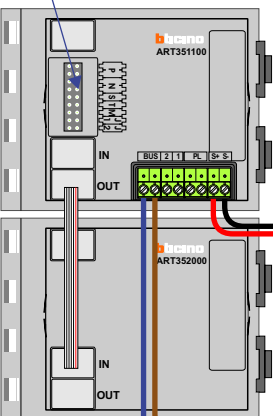



Pot.vrij contact tbv deur opener



Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter



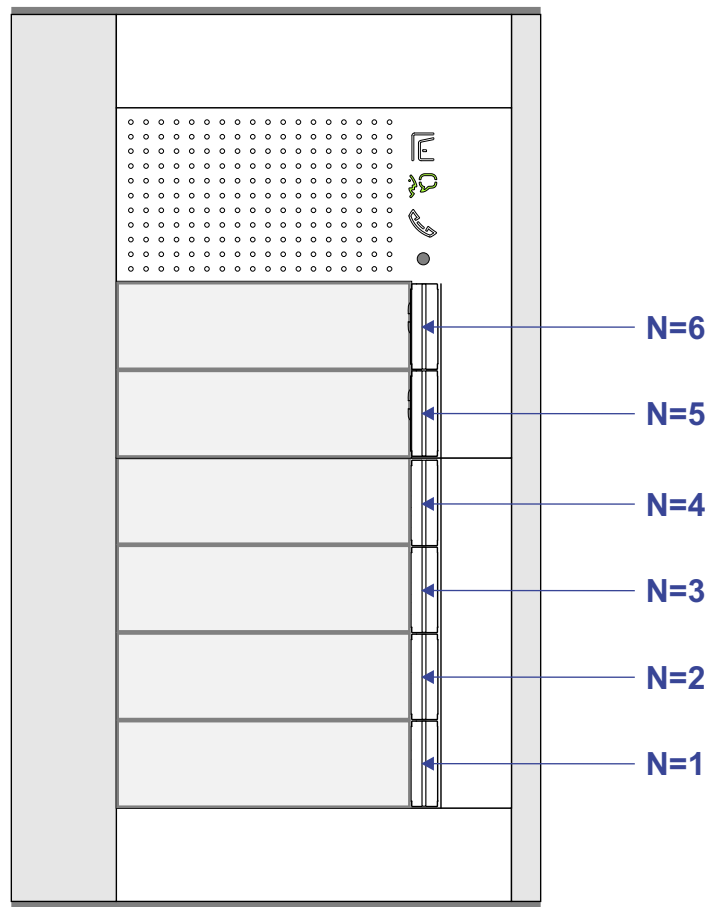

nelec  
INTERCOM MADE EASY