


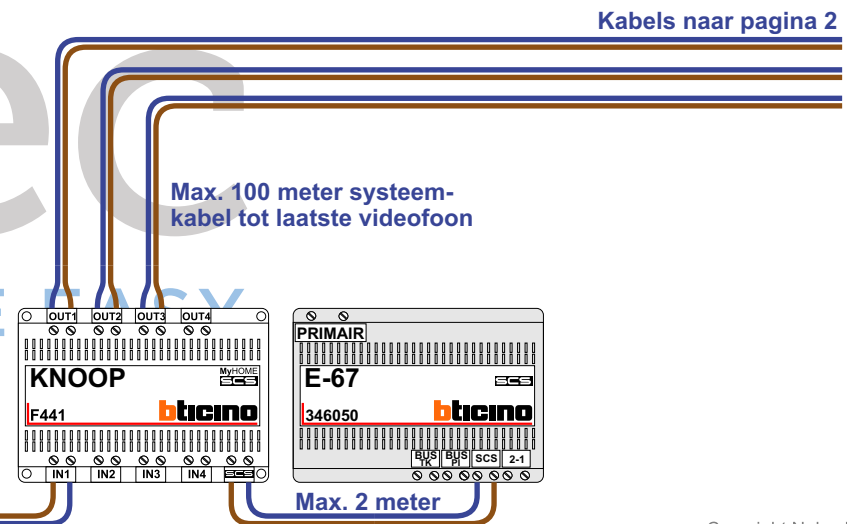
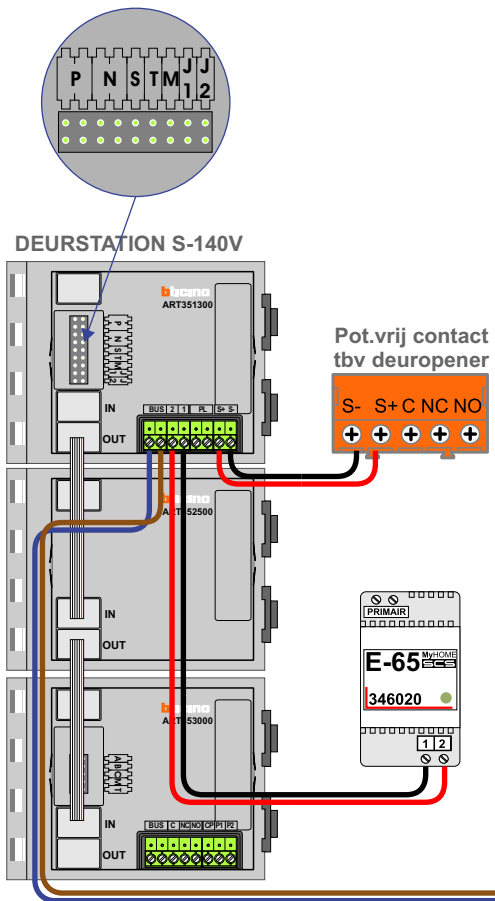
BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²: 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²: 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	11	X
2	13	X
3	15	X
4	17	X
5	19	X
6	21	X
7	23	X
8	25	X
9	27	X
10	29	X
11	31	X
12	33	X
13	35	X
14	37	X
15	39	X
16	41	X
17	43	X
18	45	X
19	47	X
20	49	X
21	51	X
22	53	X
23	55	X
24	57	X
25	59	X
26	61	X
27	63	X
28	65	X
29	67	X
30	69	X



BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!


— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Kabels van Pagina 1

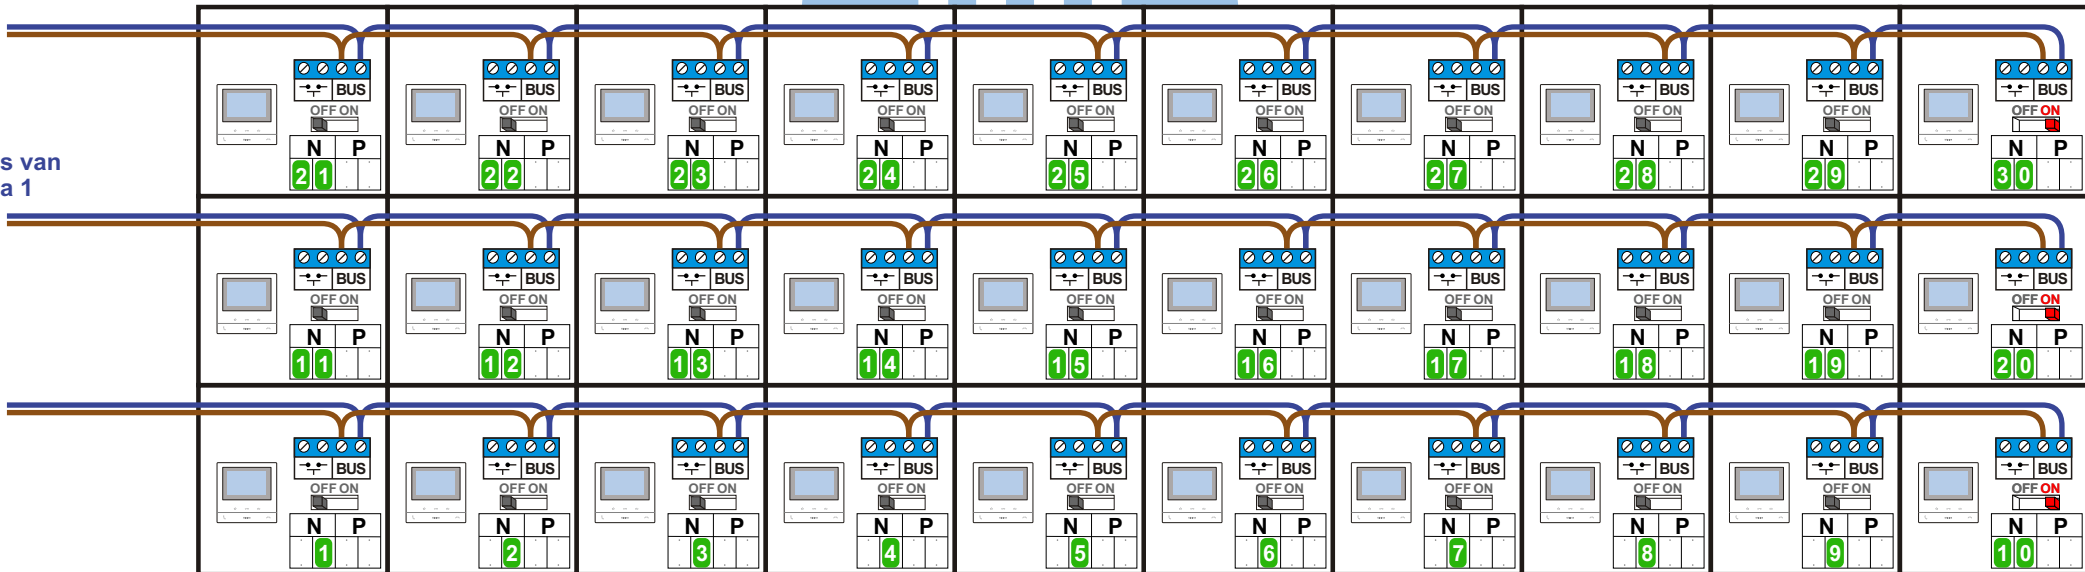

INTERCOM MADE EASY