

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable






IN


OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



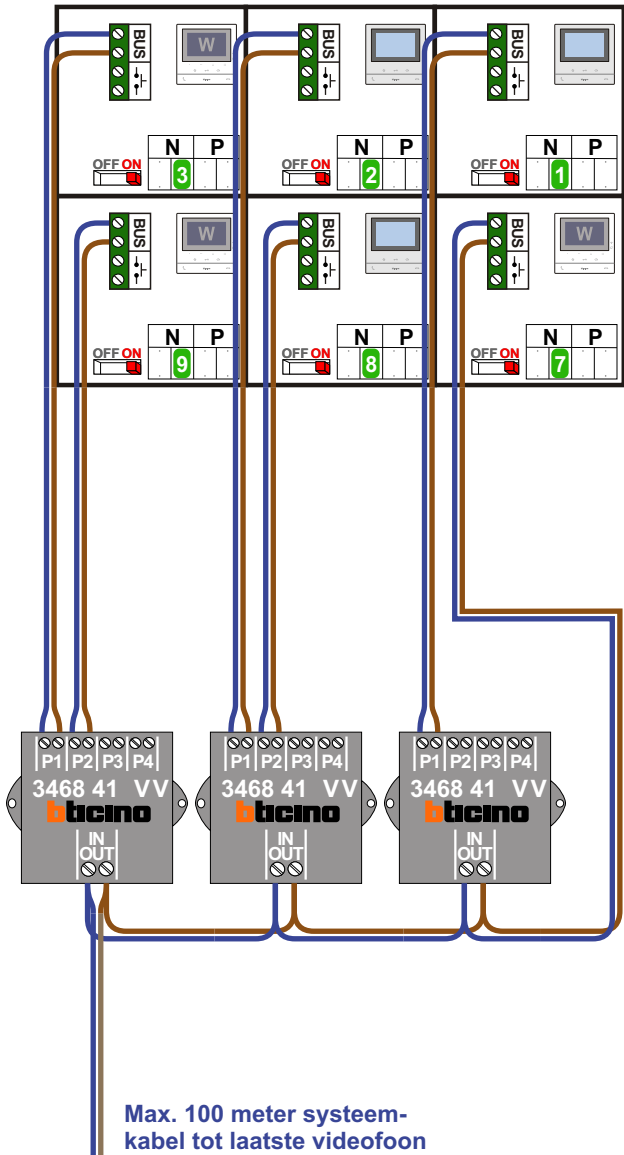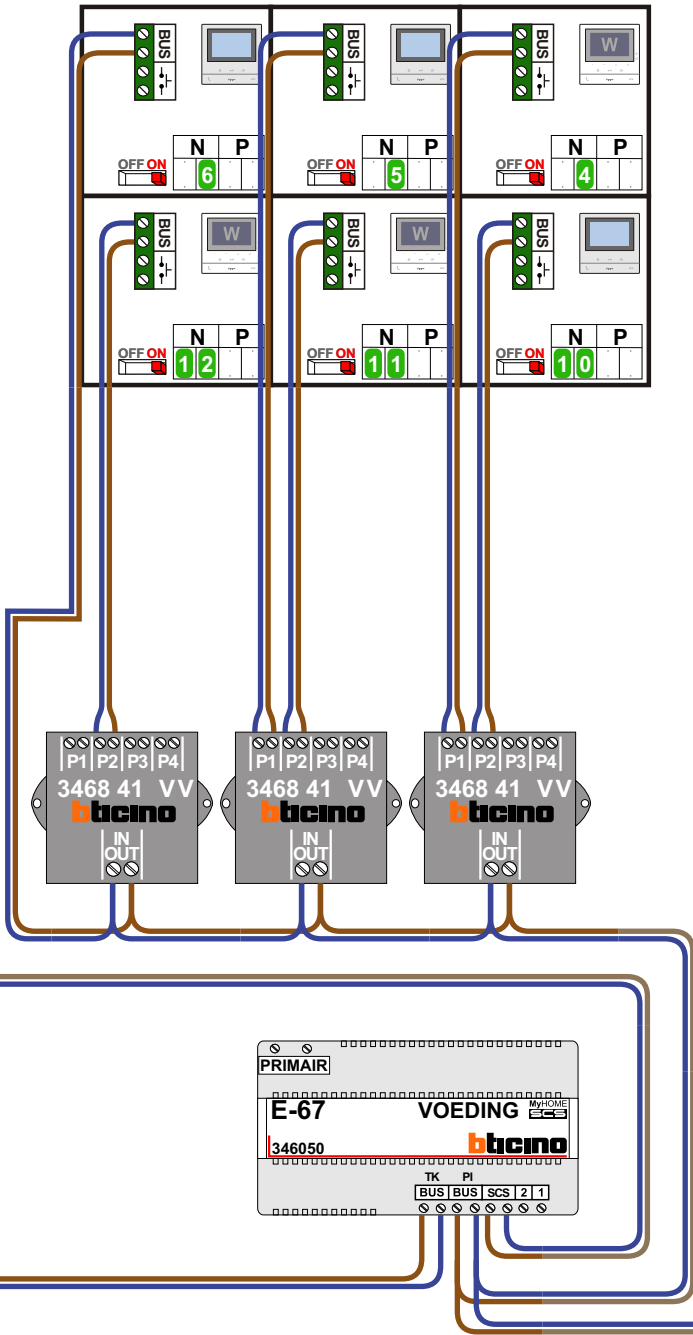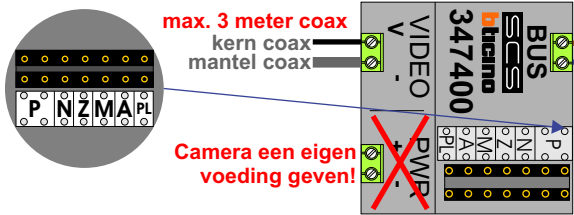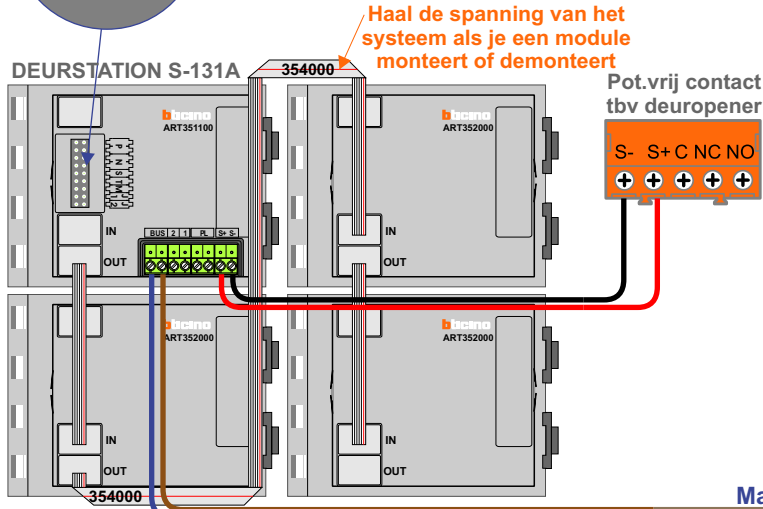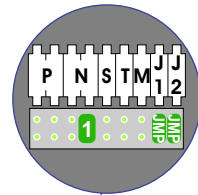

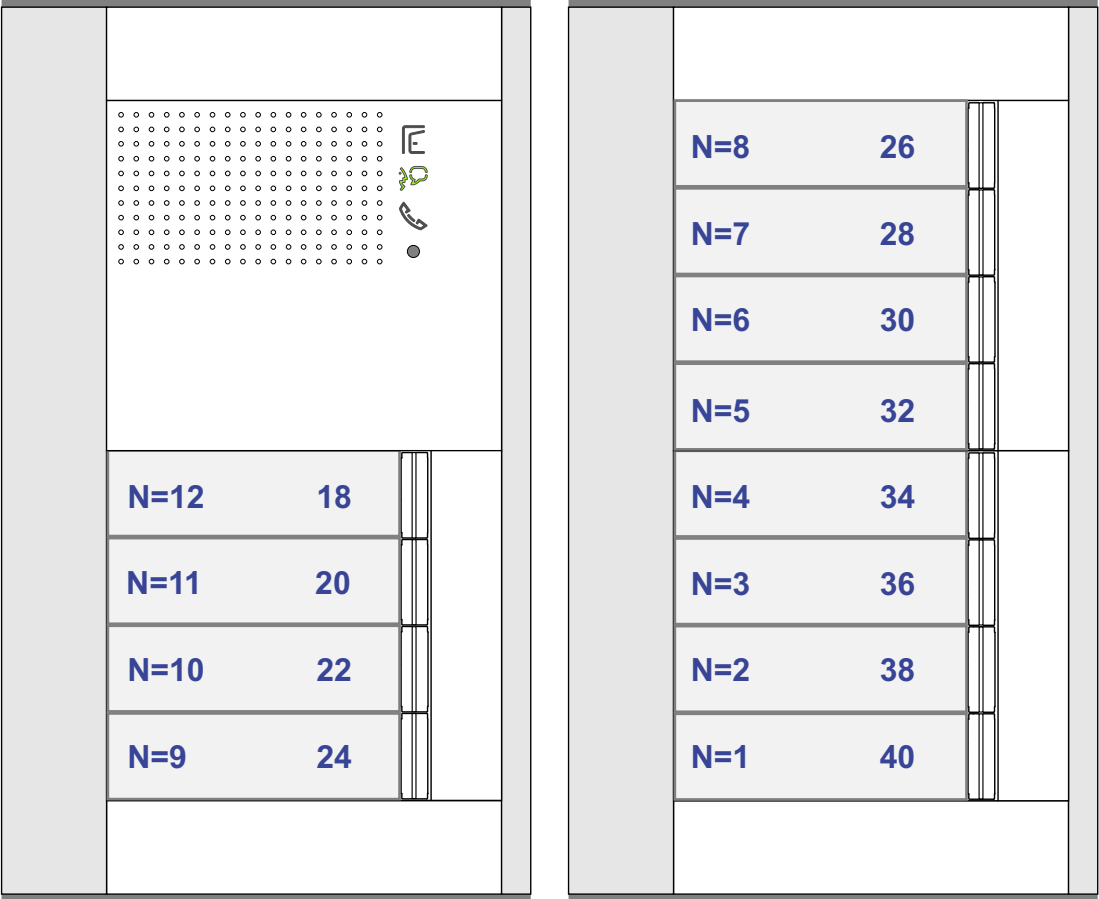

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	40	X	M-50B
2	38	X	M-50B
3	36	X	M-50Wifi
4	34	X	M-50Wifi
5	32	X	M-50B
6	30	X	M-50B
7	28	X	M-50Wifi
8	26	X	M-50B
9	24	X	M-50Wifi
10	22	X	M-50B
11	20	X	M-50Wifi
12	18	X	M-50Wifi