

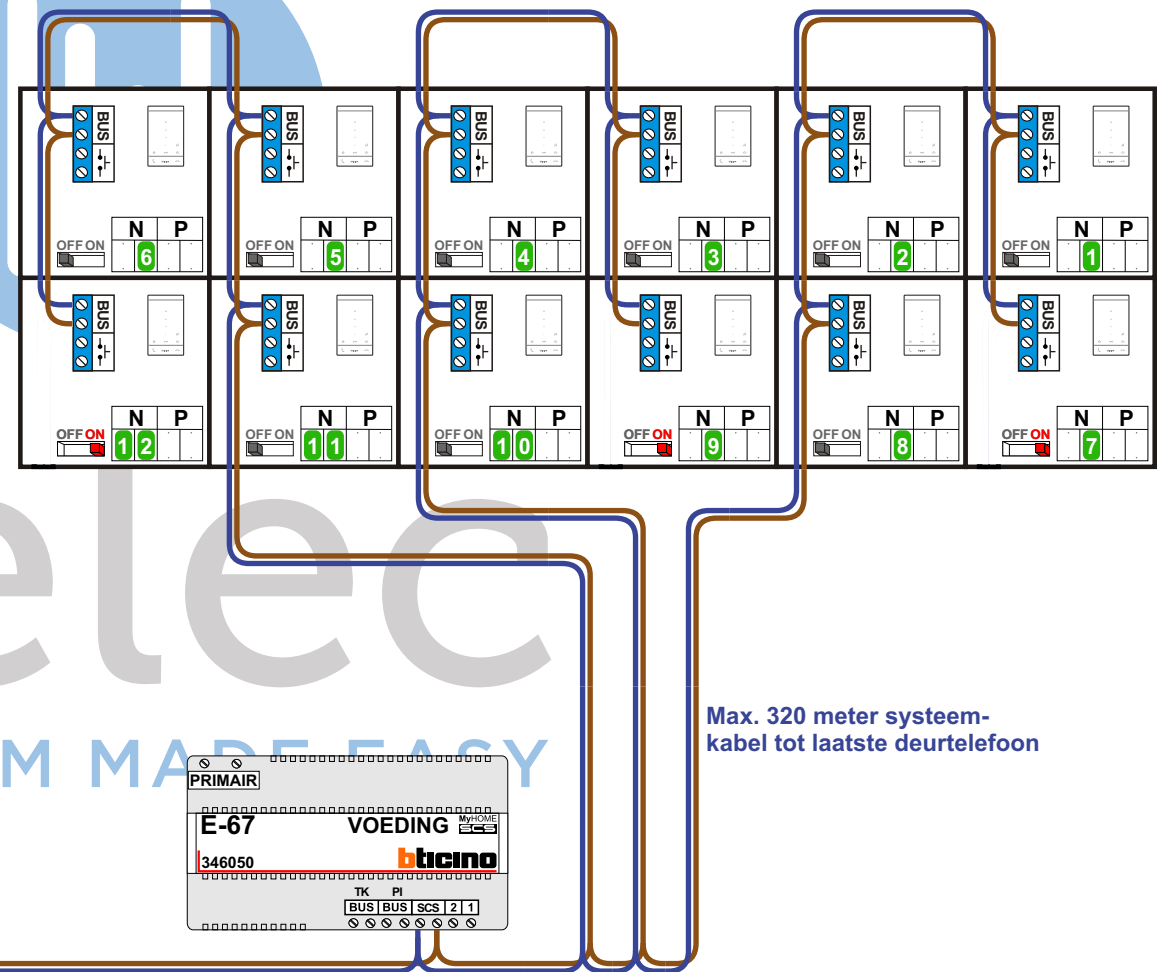


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS

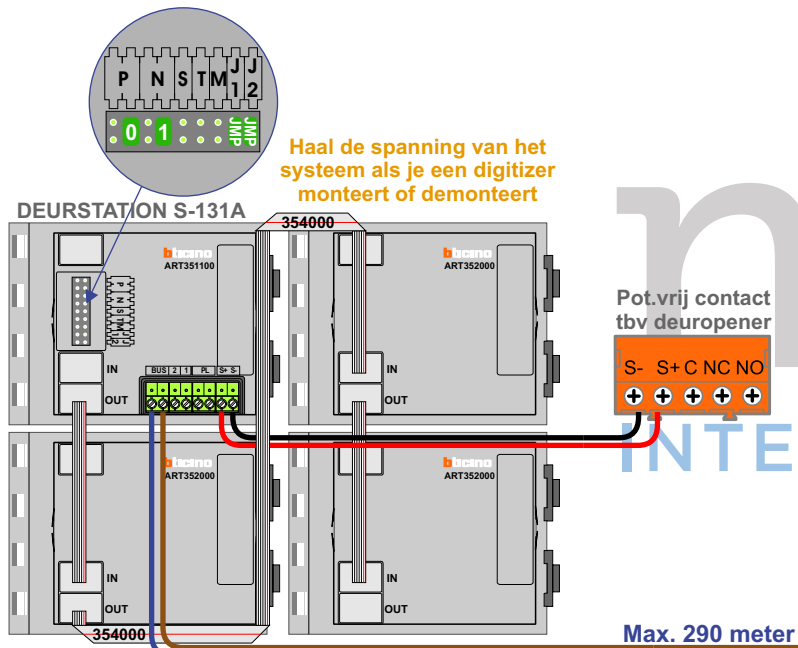


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

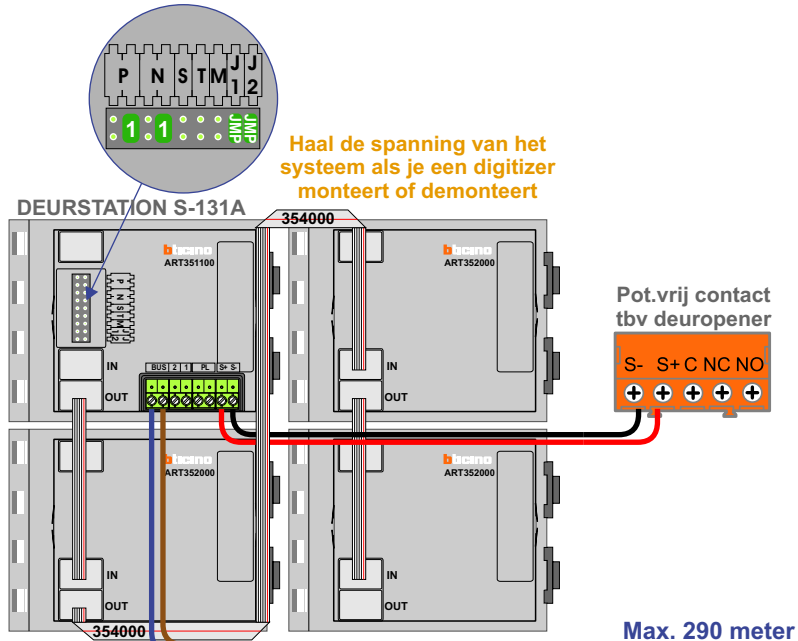

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS


 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

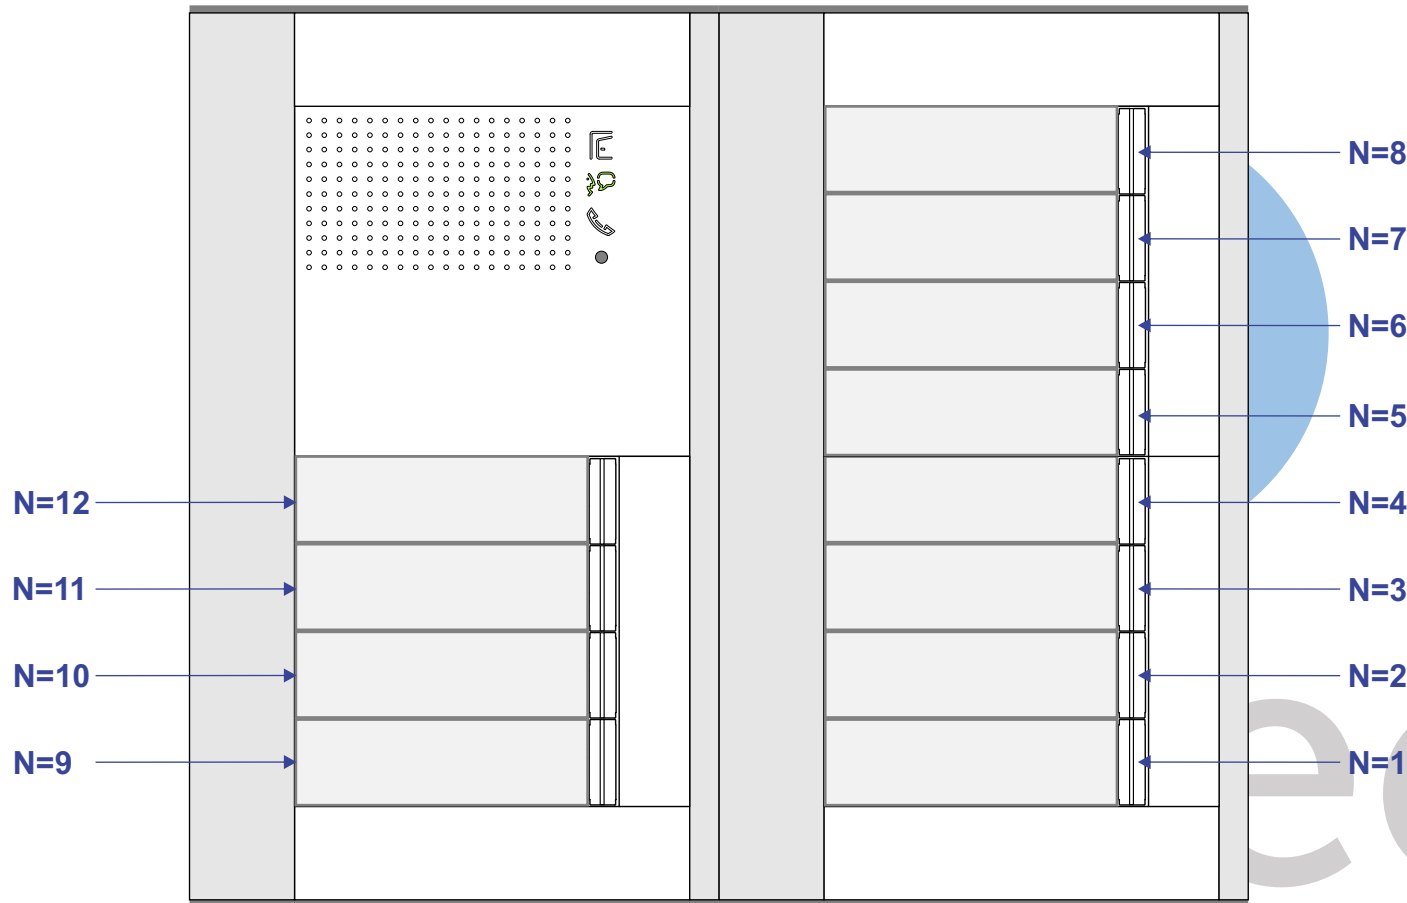

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	31	
2	29	
3	27	
4	25	
5	23	
6	21	
7	19	X
8	17	
9	15	X
10	13	
11	11	
12	9	X

INTERCOM MADE EASY