

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables





TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

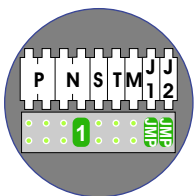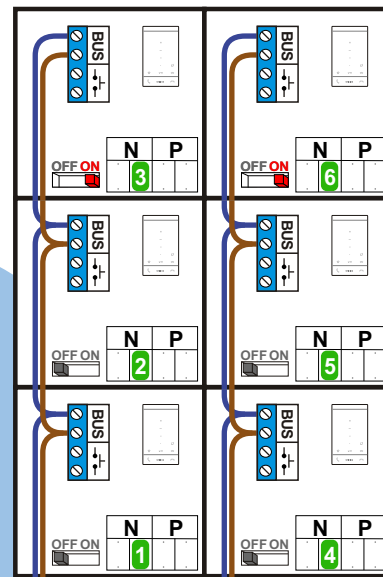

DEURSTATION S-131A


Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert


Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 290 meter systeem-
kabel tot laatste deurelfoon

Max. 50 meter

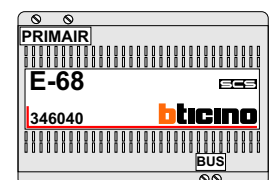

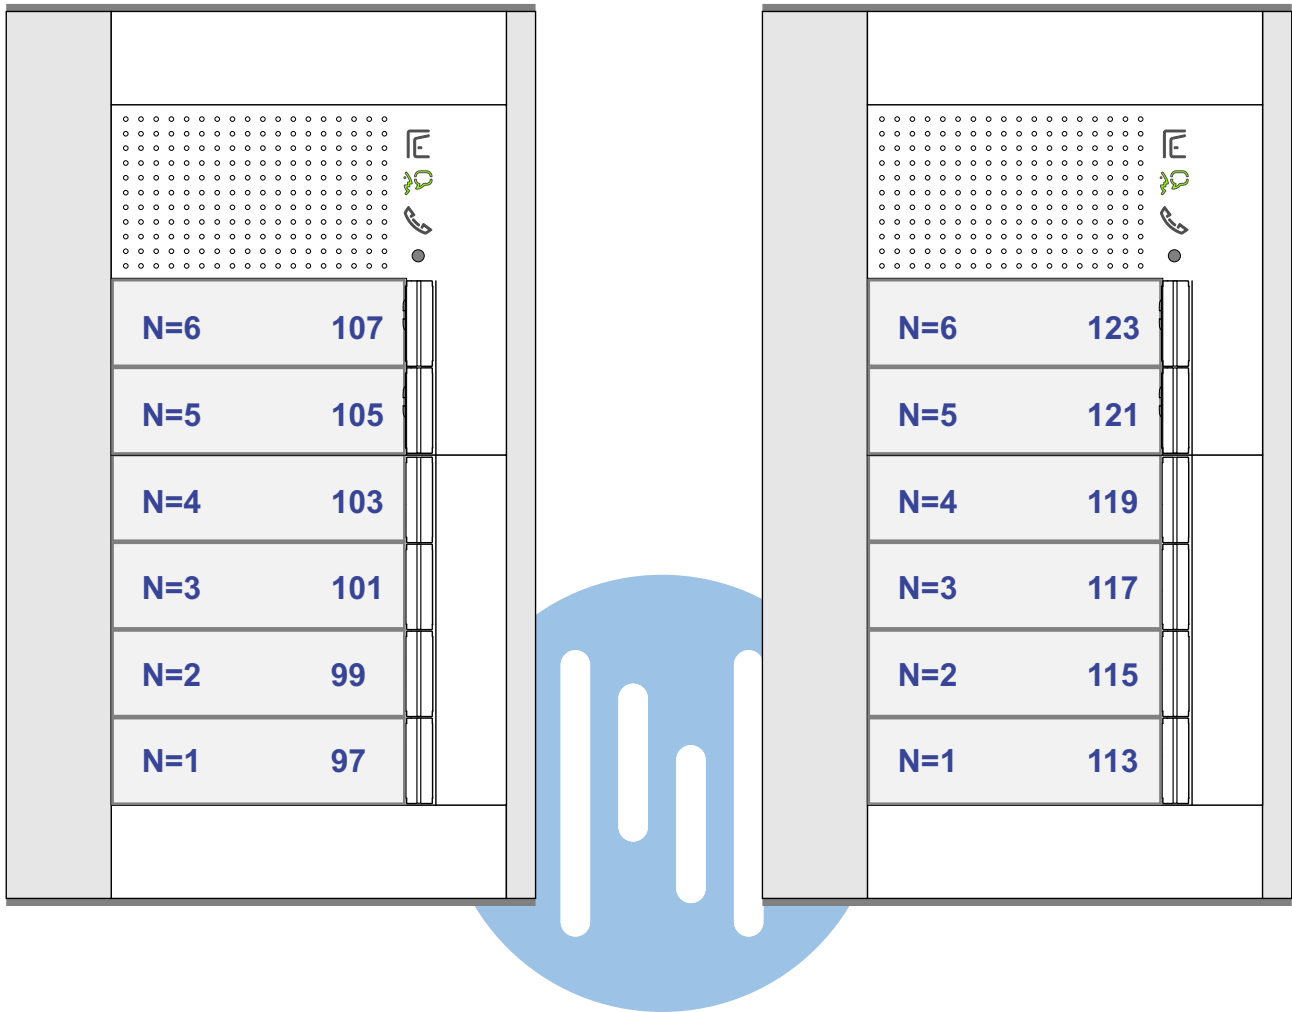

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	97	
2	99	
3	101	X
4	103	
5	105	
6	107	X

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	113	
2	115	
3	117	X
4	119	
5	121	
6	123	X