


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

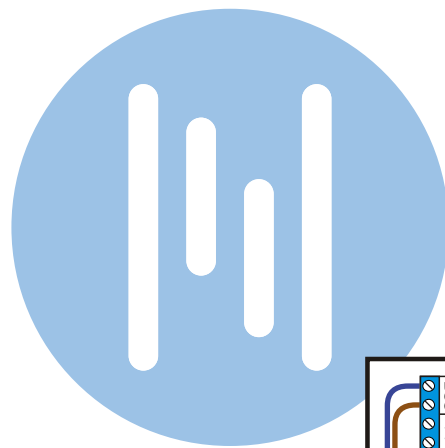

nelec

INTERCOM MADE EASY

