

bticino

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren **onder spanning**
Belruikers mogen wel

Bij installaties zonder beeld maakt het **niet** uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven **niet** in serie en eindweerstand zijn **niet** nodig.

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!


VideoVerdeler
De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

M-50
De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

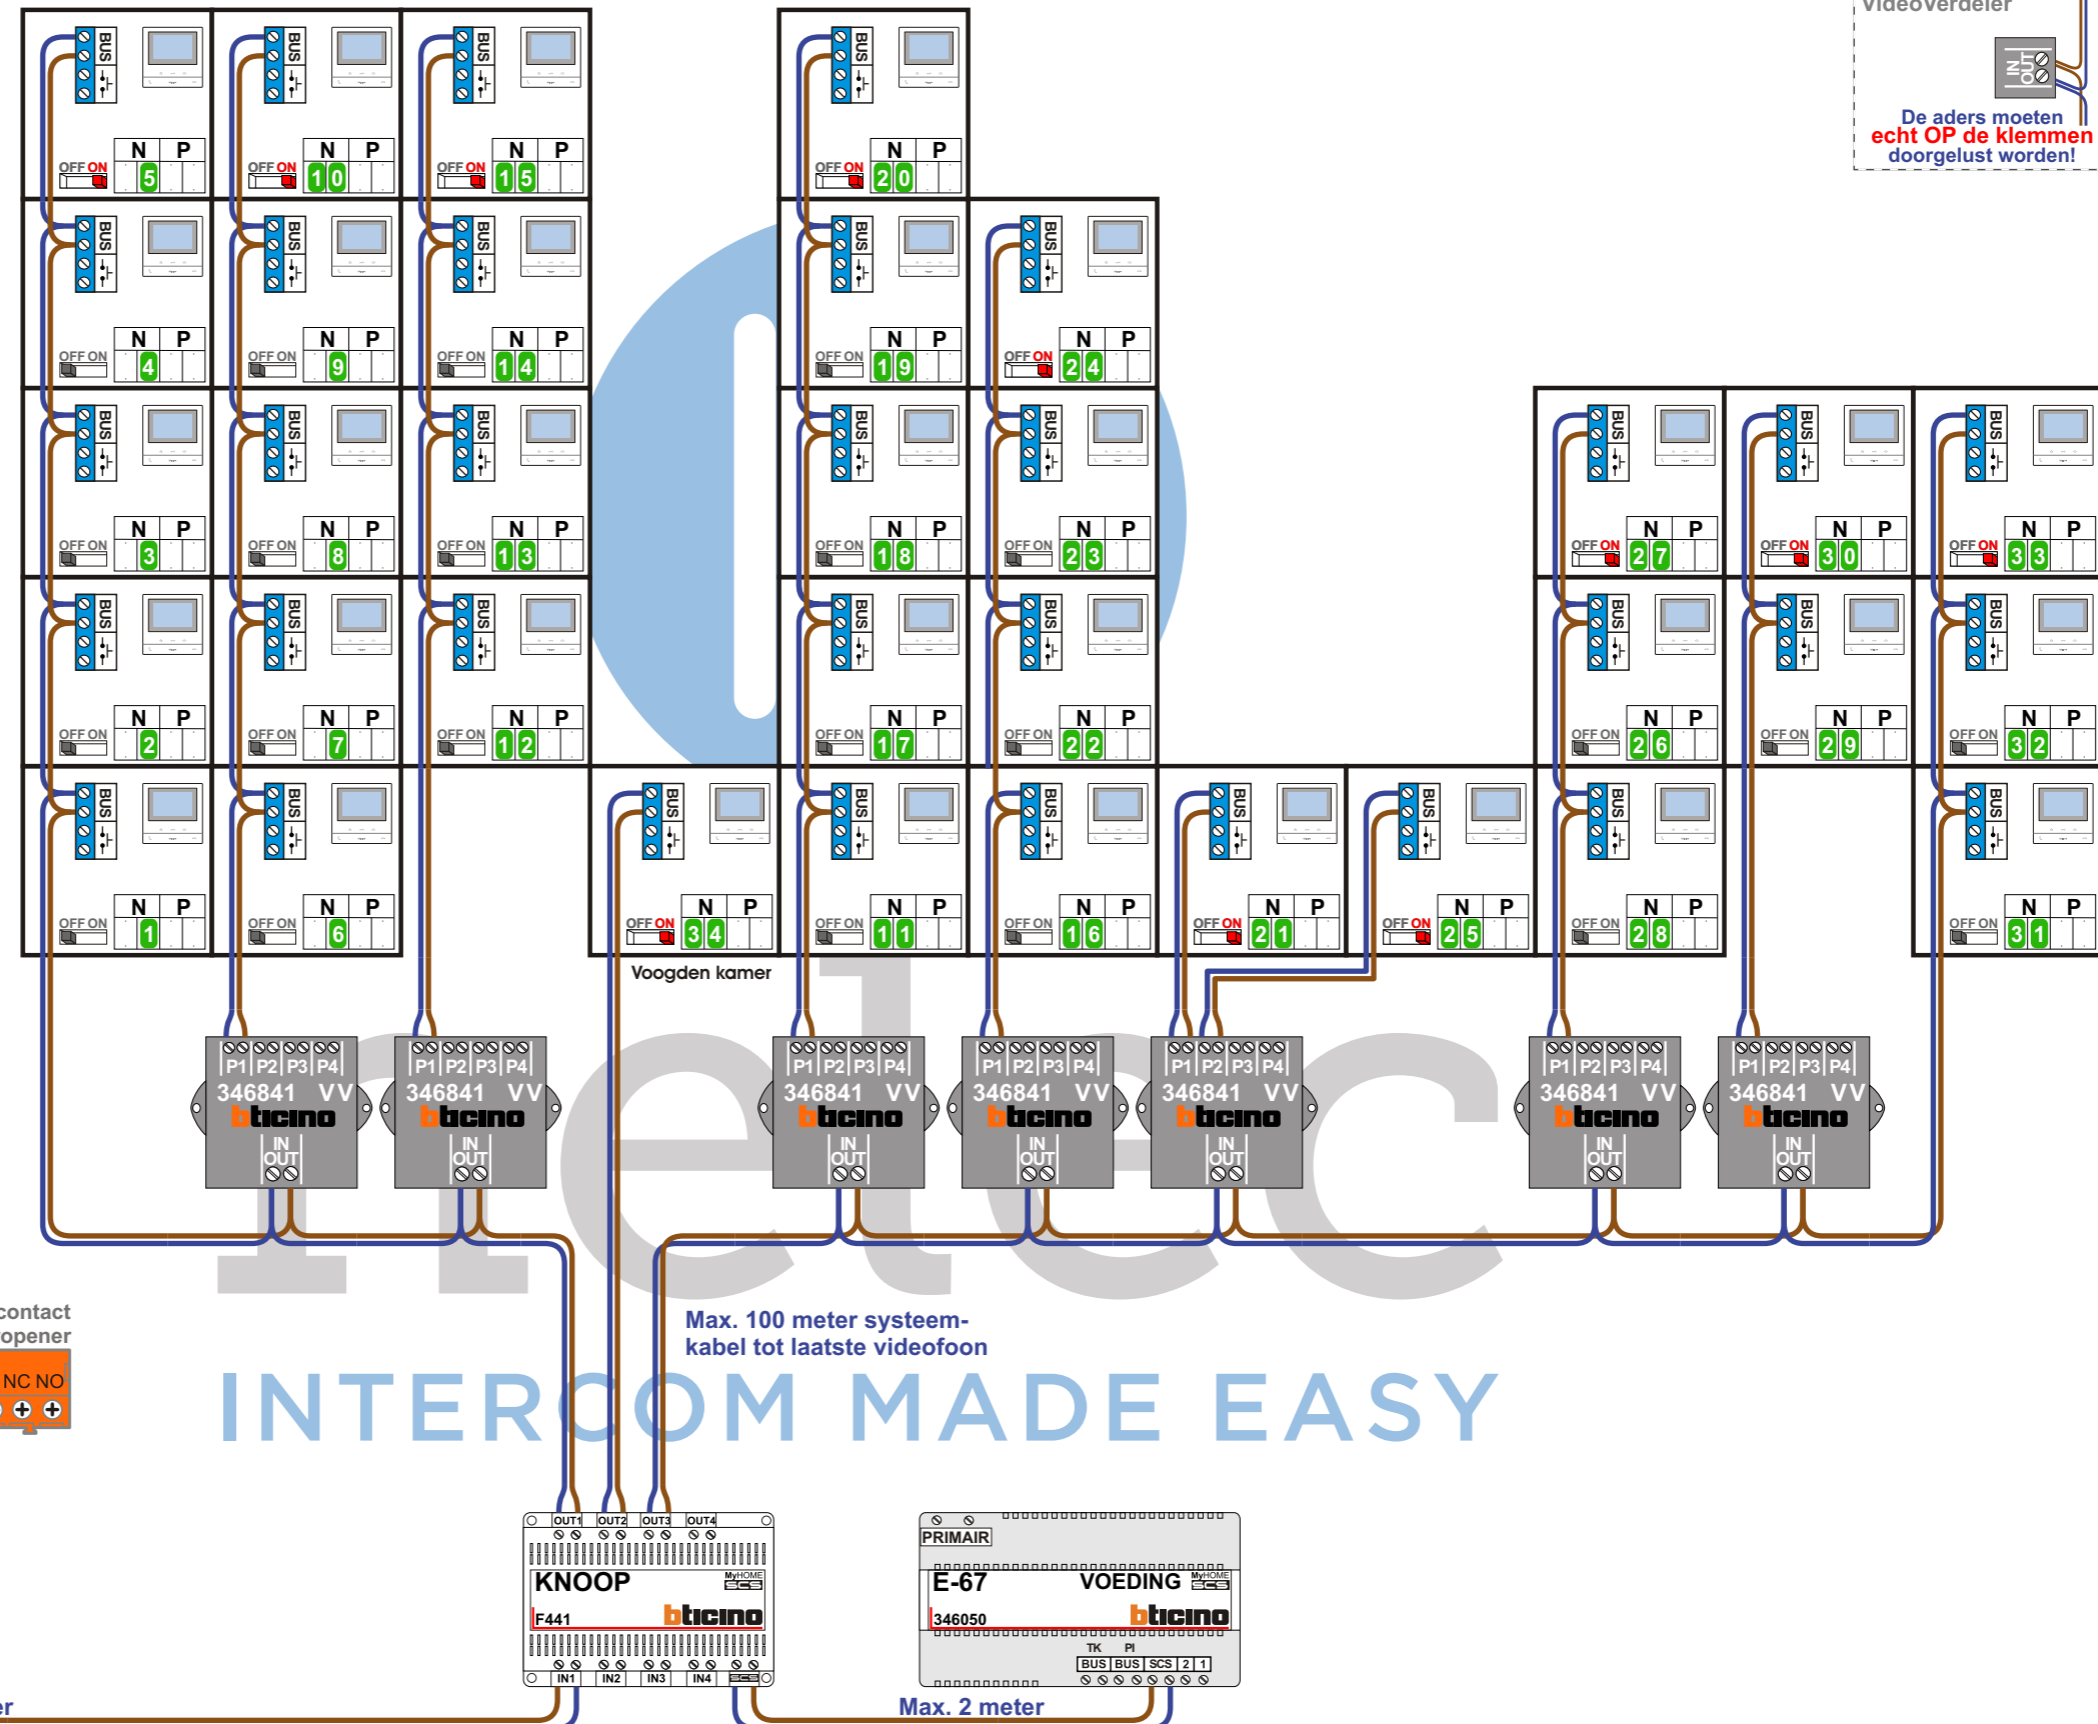

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

- Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers (bticino 34693)
- Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers (bticino 34694)
- Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers (bticino 34695)
- Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers (bticino 34696)
- Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers (bticino 34693)

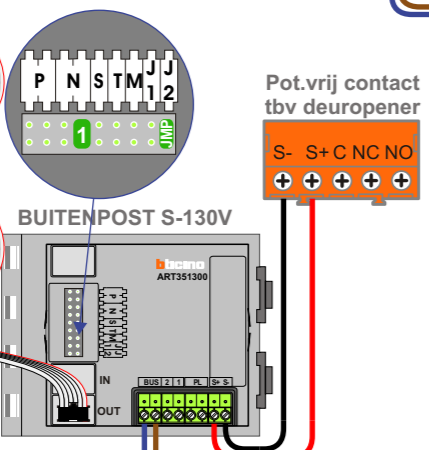

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	7	
2	7A	
3	7B	
4	7C	
5	7D	X
6	9	
7	9A	
8	9B	
9	9C	
10	9D	X
11	11	
12	11A	
13	11B	
14	11C	
15	11D	X
16	13	
17	13A	
18	13B	
19	13C	
20	13D	X
21	15	X
22	15A	
23	15B	
24	15C	X
25	17	X
26	17A	
27	17B	X
28	19	
29	19A	
30	19B	X
31	21	
32	21A	
33	21B	X
34	Voogden kamer	X


 INTERCOM MADE EASY