


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY

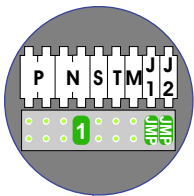


DEURSTATION S-131V

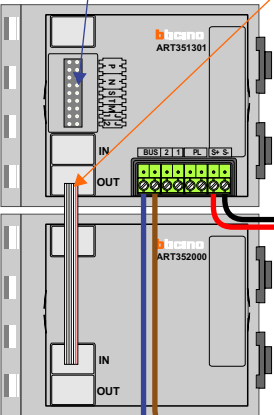


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

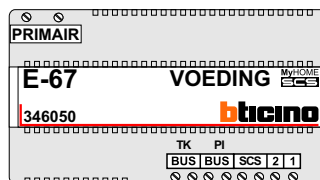


Max. 50 meter

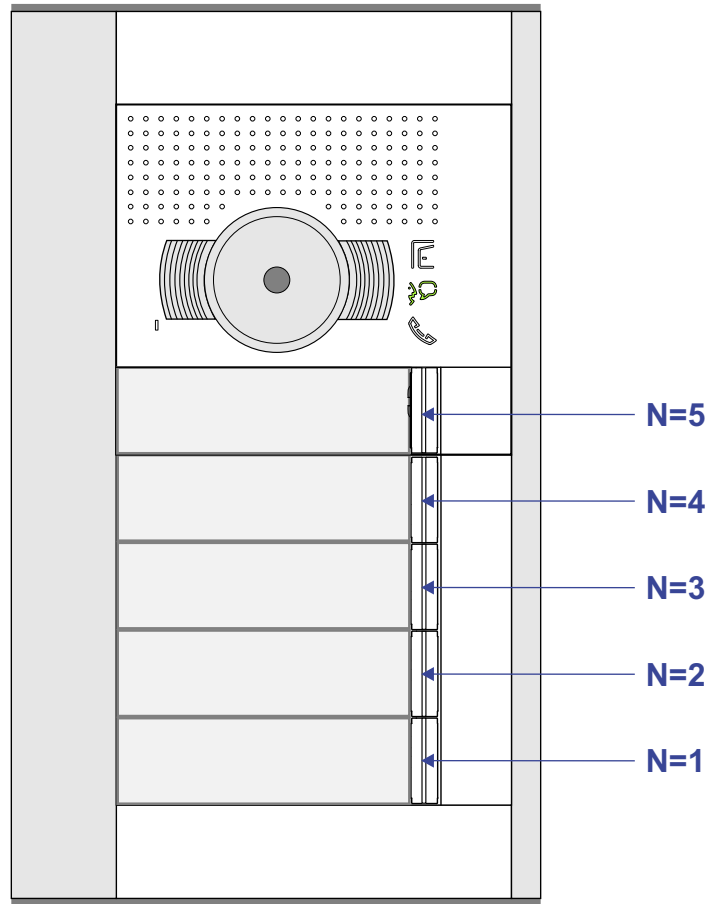

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	46	
2	46A	X
3	46B	
4	46C	
5	46D	


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY

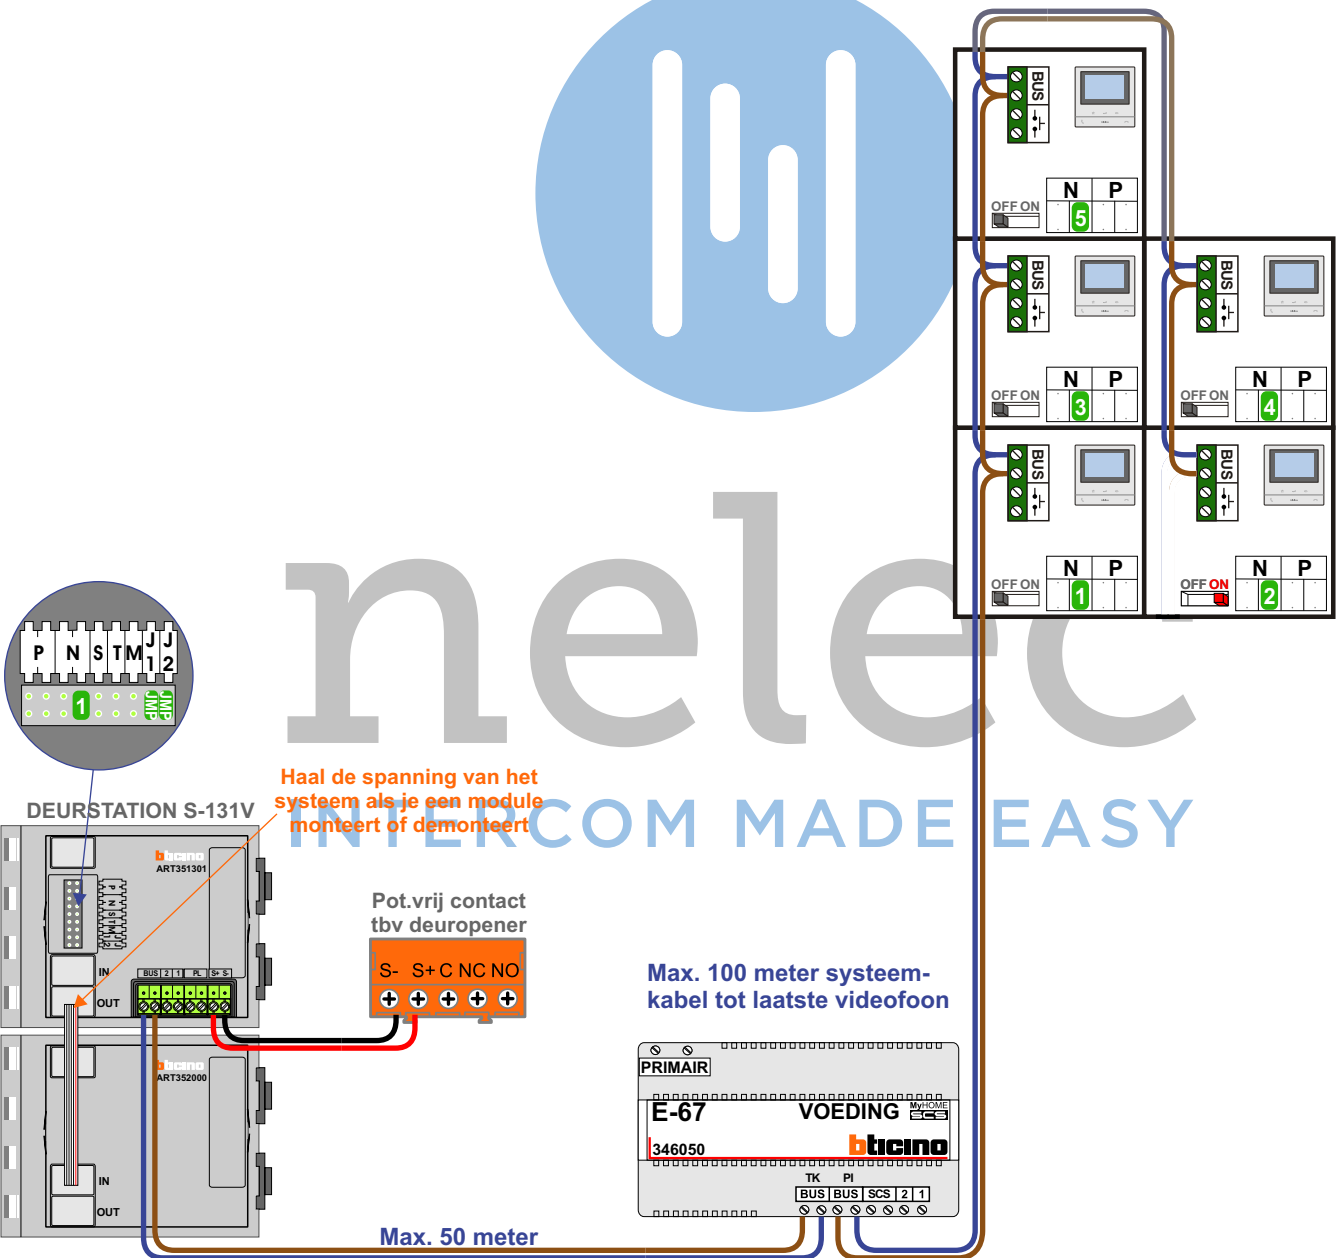

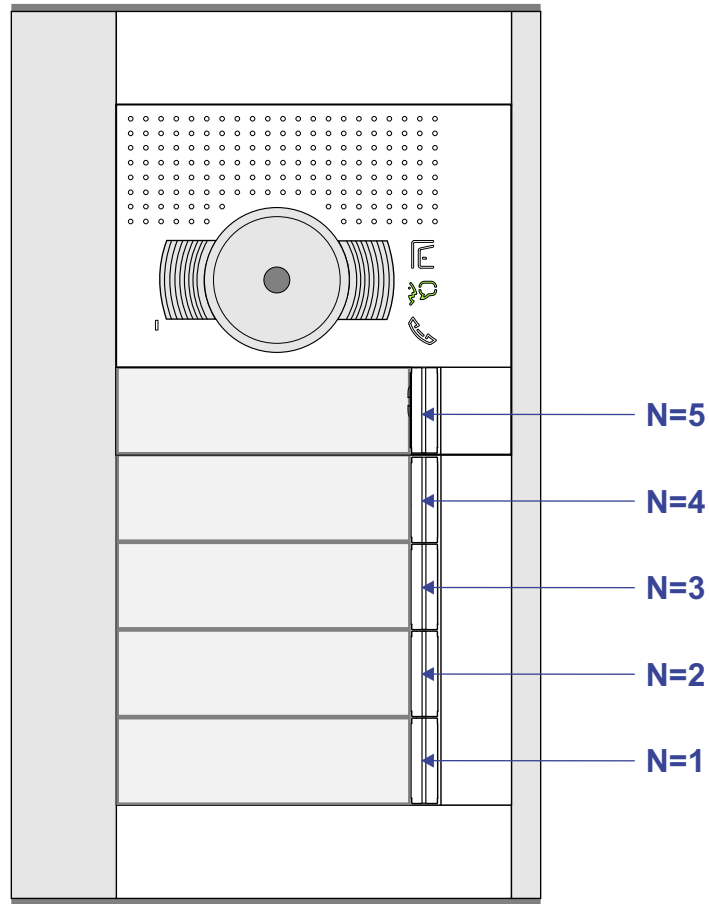

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	48	
2	48A	X
3	48B	
4	48C	
5	48C	