

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

DD8 digitizer: flatcable


Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

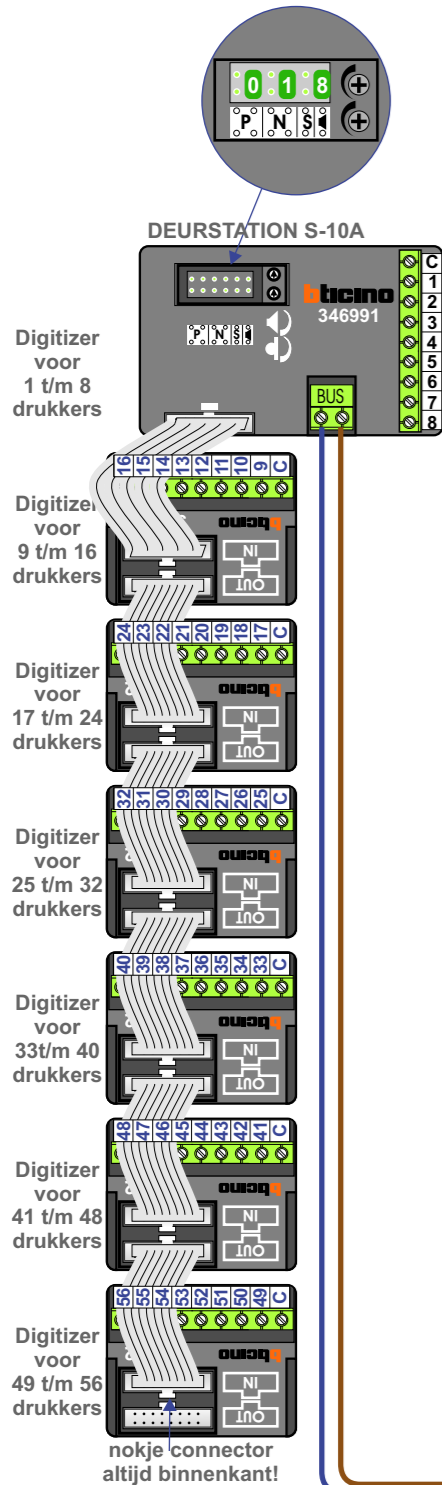

Installatie binnen in woning met huisnummer 97

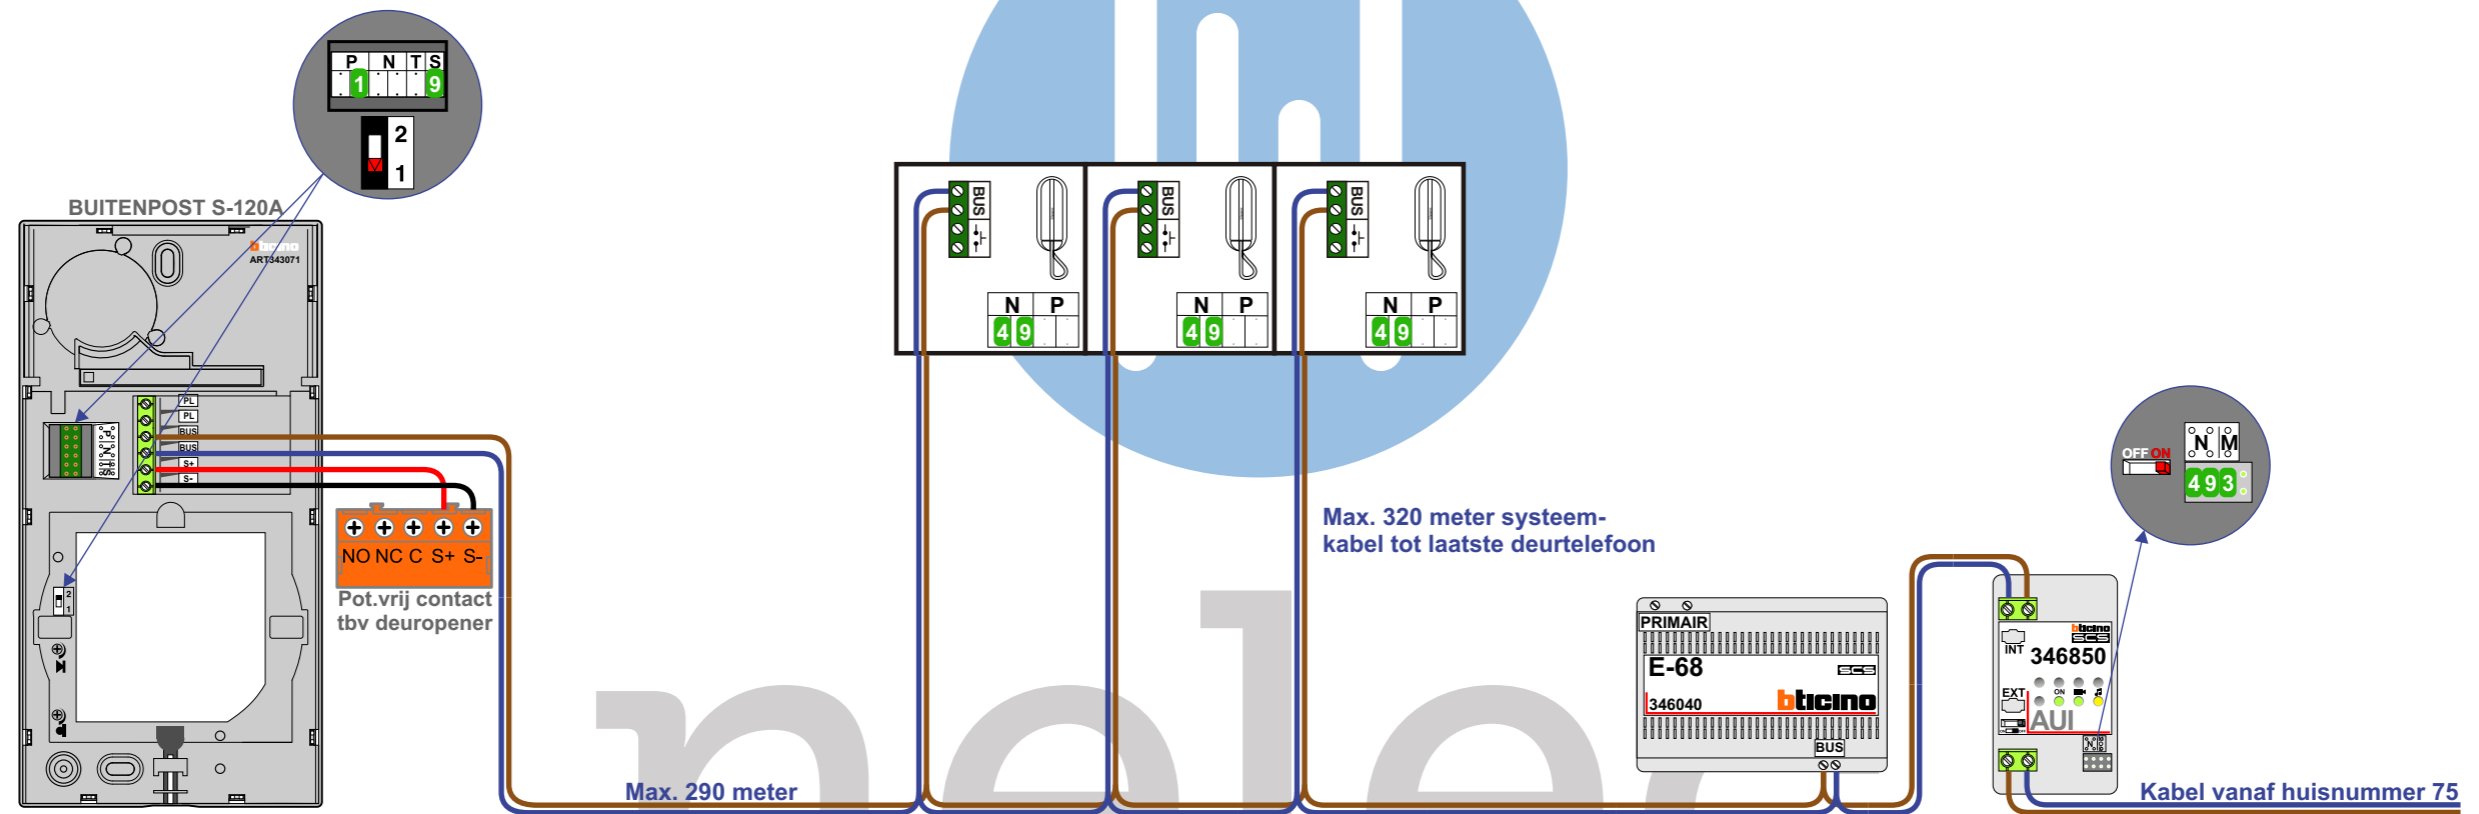

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer
1	1
2	3
3	5
4	7
5	9
6	11
7	13
8	15
9	17
10	19
11	21
12	23
13	25
14	27
15	29
16	31
17	33
18	35
19	37
20	39
21	41
22	43
23	45
24	47
25	49
26	51
27	53



N-Waarde	Huisnummer
28	55
29	57
30	59
31	61
32	63
33	65
34	67
35	69
36	71
37	73
38	75
39	77
40	79
41	81
42	83
43	85
44	87
45	89
46	91
47	93
48	95
49	97
50	99
51	101
52	103
53	105
54	107
55	109


INTERCOM MADE EASY