




TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

 = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8




Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren **onder spanning**
Belrukkers mogen wel

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

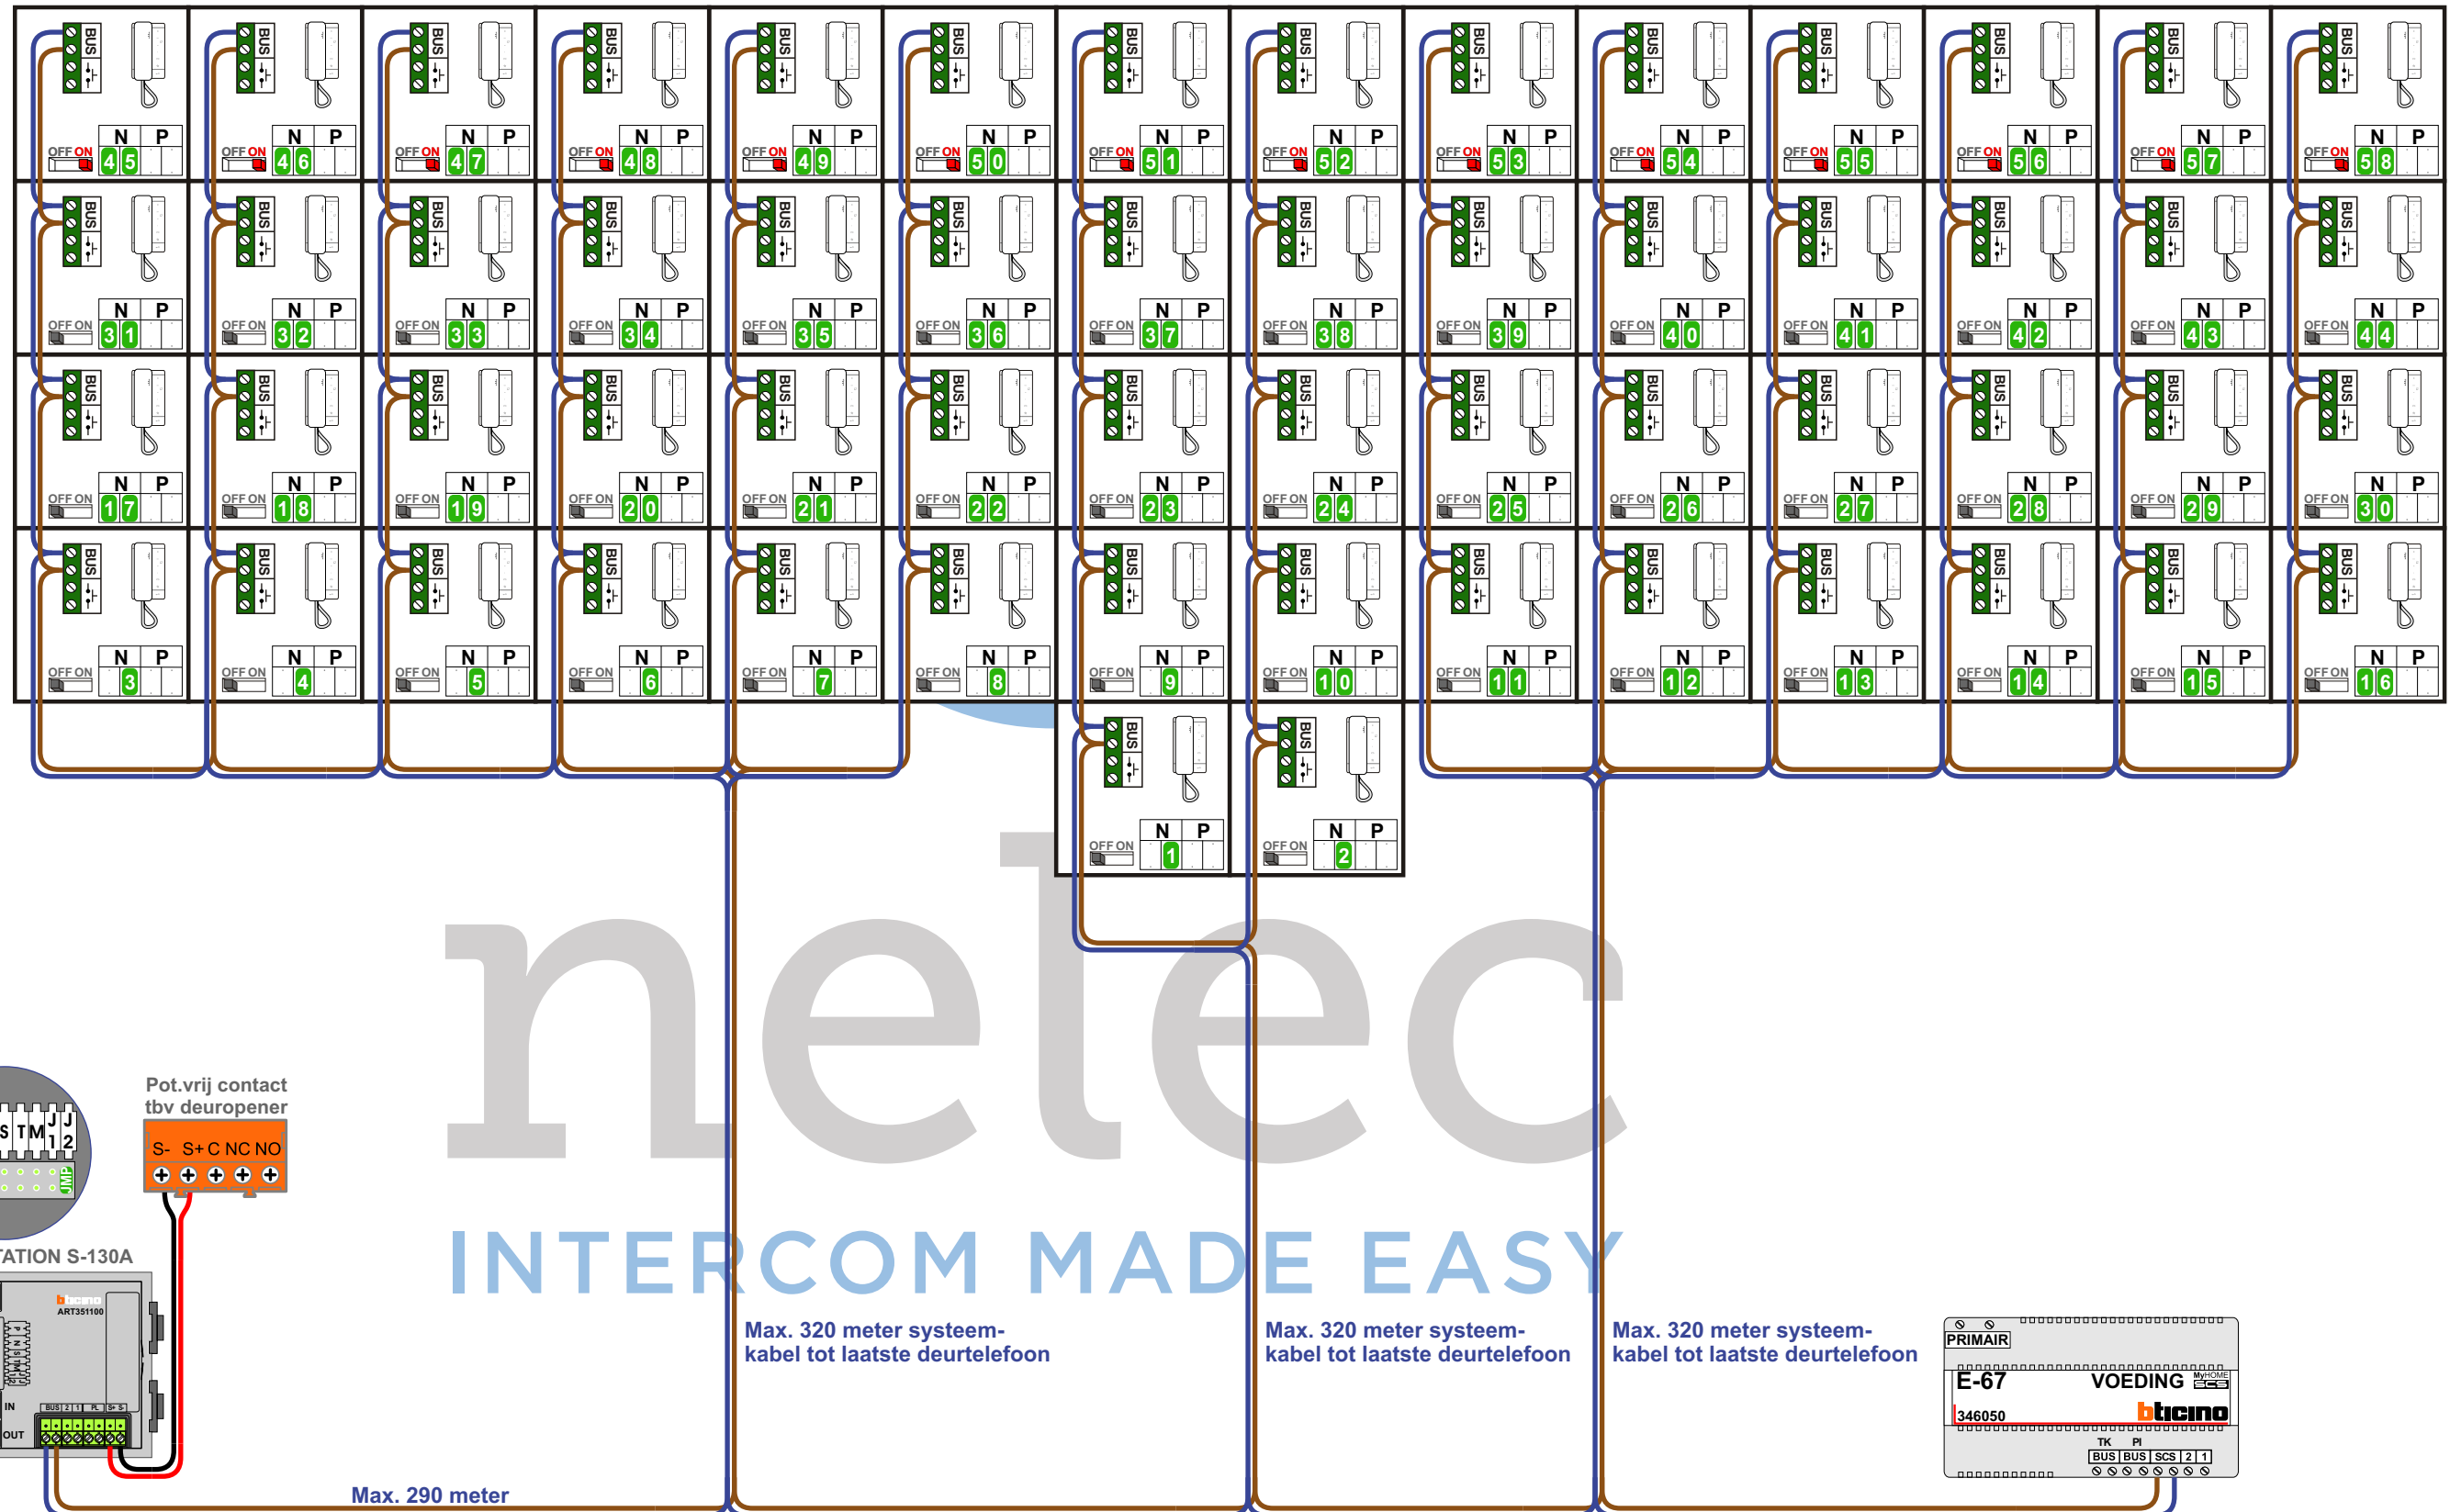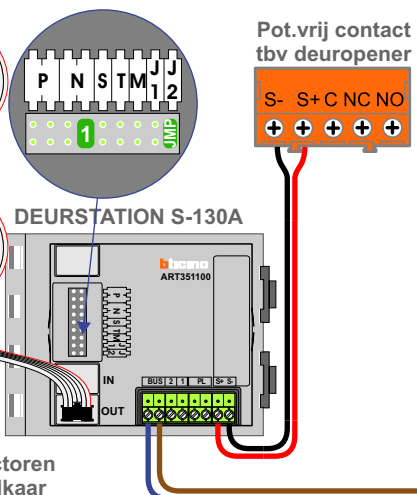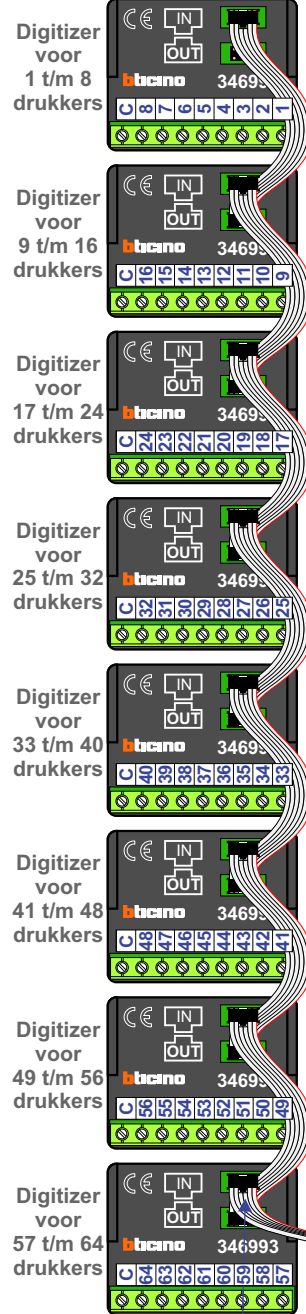

nelec
INTERCOM MADE EASY

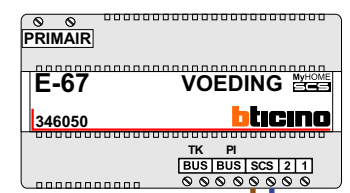

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	
2	4	
3	14	
4	16	
5	18	
6	20	
7	22	
8	24	
9	26	
10	28	
11	30	
12	32	
13	34	
14	36	
15	38	
16	40	
17	50	
18	52	
19	54	
20	56	
21	58	
22	60	
23	62	
24	64	
25	66	
26	68	
27	70	
28	72	
29	74	

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
30	76	
31	86	
32	88	
33	90	
34	92	
35	94	
36	96	
37	98	
38	100	
39	102	
40	104	
41	106	
42	108	
43	110	
44	112	
45	122	X
46	124	X
47	126	X
48	128	X
49	130	X
50	132	X
51	134	X
52	136	X
53	138	X
54	140	X
55	142	X
56	144	X
57	146	X
58	148	X




 INTERCOM MADE EASY