

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

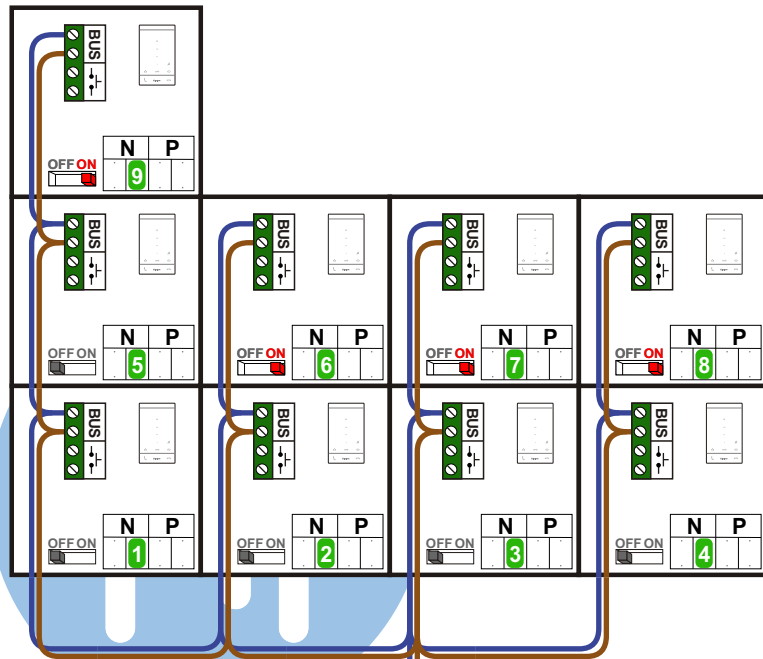

nelec
INTERCOM MADE EASY

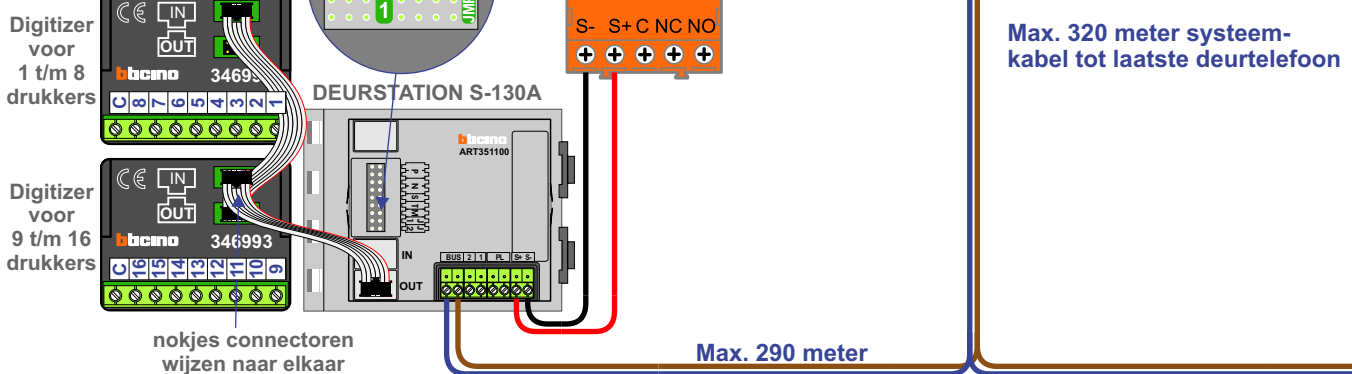

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1 | A | |
| 2 | B | |
| 3 | C | |
| 4 | D | |
| 5 | E | |
| 6 | F | X |
| 7 | G | X |
| 8 | H | X |
| 9 | J | X |



nelec
INTERCOM MADE EASY