


Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Belrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

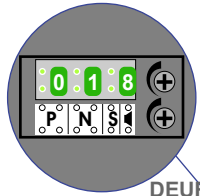

DEURSTATION S-10A

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers



Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers

nokje connector altijd binnenkant!

Max. 290 meter

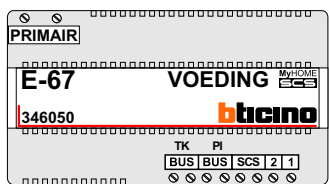

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	6A	
2	6B	
3	8A	
4	8B	
5	10A	
6	10B	
7	12A	
8	12B	
9	14A	
10	14B	
11	16A	
12	16B	
13	18A	
14	18B	
15	20A	
16	20B	
17	22A	
18	22B	
19	24A	
20	24B	
21	26A	
22	26B	
23	28A	
24	28B	
25	30A	
26	30B	
27	32A	
28	32B	
29	34A	
30	34B	
31	36A	
32	36B	
33	38A	
34	38B	
35	40A	
36	40B	
37	42A	
38	42B	
39	44A	
40	44B	X
41	46A	X
42	46B	X
43	48A	X
44	48B	X