

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables



Trek de connector eruit met het oranje tooltje

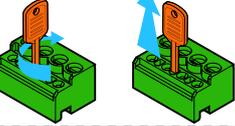


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

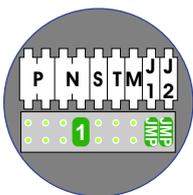

DEURSTATION S-131A

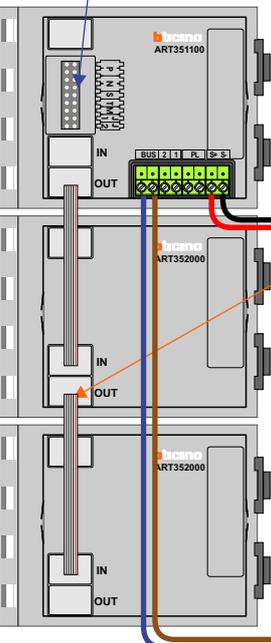


Pot.vrij contact tbv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 290 meter

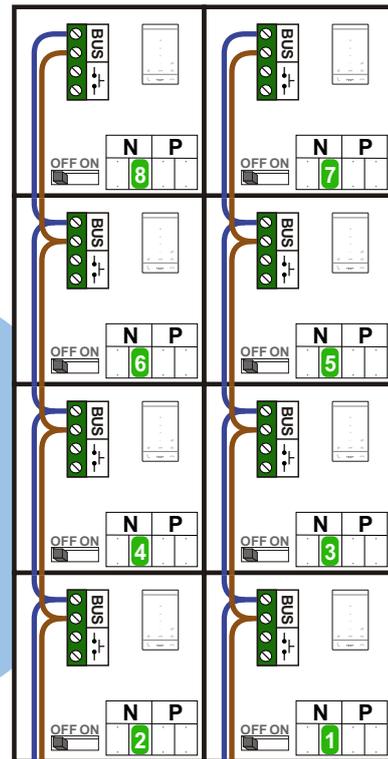

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

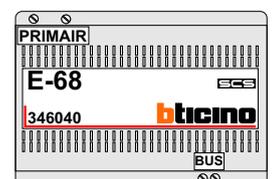

Flat 1 Rossinistraat


N-Waarde	Huisnummer
1	26
2	28
3	30
4	32
5	34
6	36
7	38
8	40
1	42
2	44
3	46
4	48
5	50
6	52
7	54
8	56
1	58
2	60
3	62
4	64
5	66
6	68
7	70
8	72
1	74
2	76
3	78
4	80
5	82
6	84
7	86
8	88

Flat 2 Brahmstraat


N-Waarde	Huisnummer
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10
6	12
7	14
8	16
1	18
2	20
3	22
4	24
5	26
6	28
7	30
8	32
1	34
2	36
3	38
4	40
5	42
6	44
7	46
8	48
1	50
2	52
3	54
4	56
5	58
6	60
7	62
8	64

INTERCOM MADE EASY


Flat 1 Rossinistraat
Trappenhuis 1

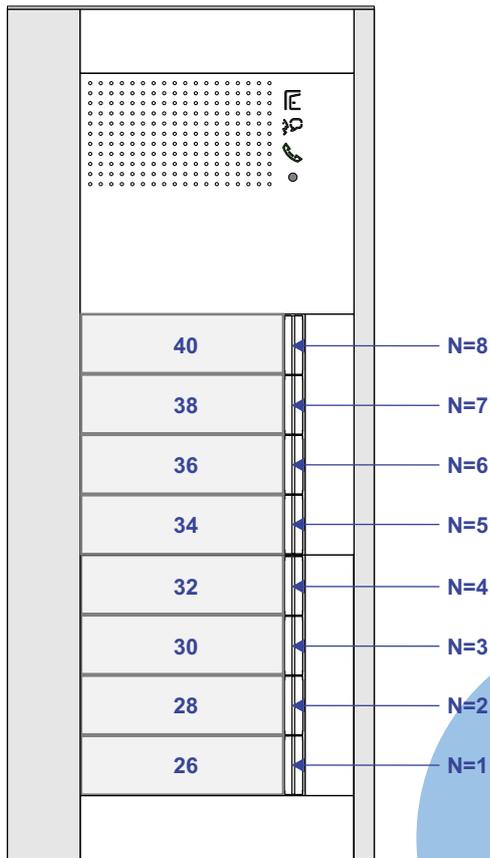


Flat 1 Rossinistraat
Trappenhuis 2

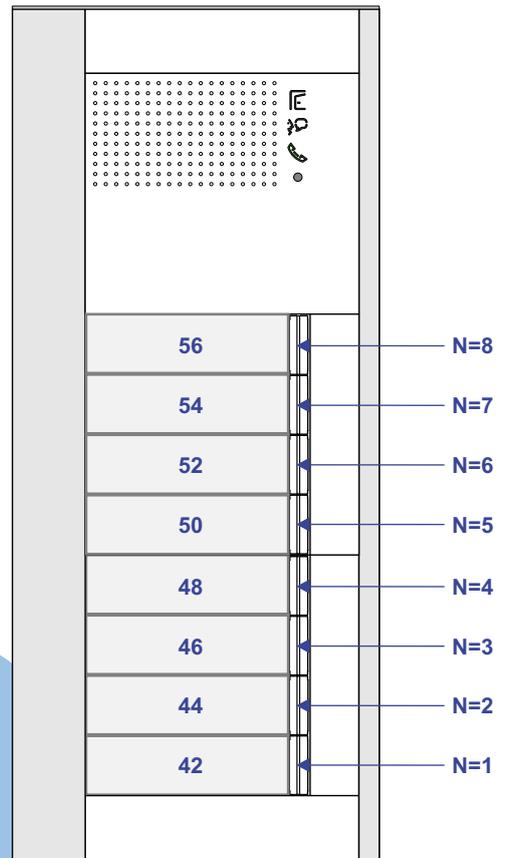


Flat 1 Rossinistraat
Trappenhuis 3

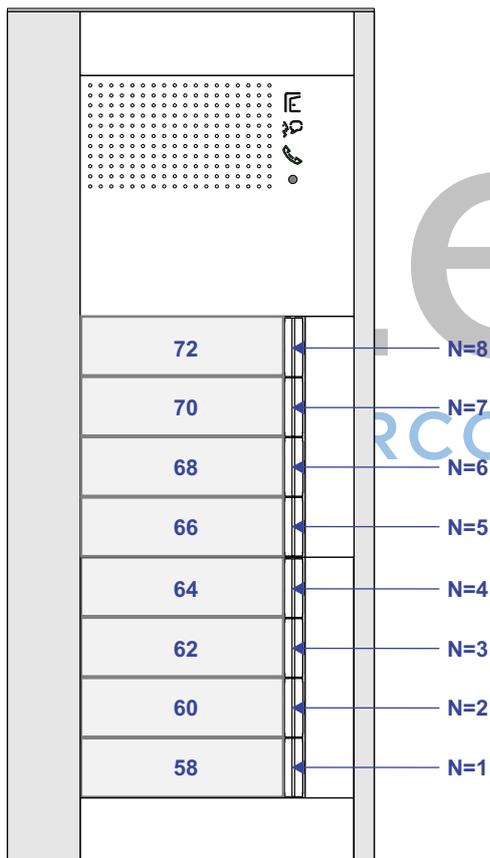


Flat 1 Rossinistraat
Trappenhuis 4

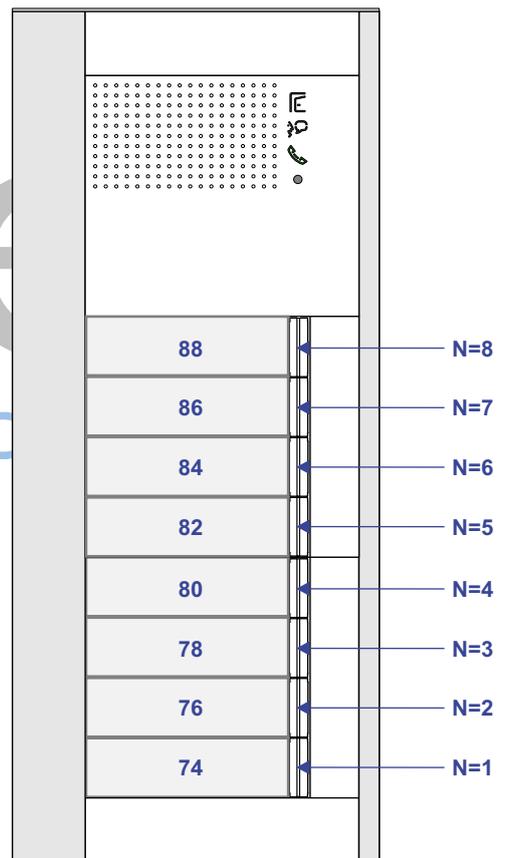


Flat 2 Brahmstraat
Trappenhuis 5

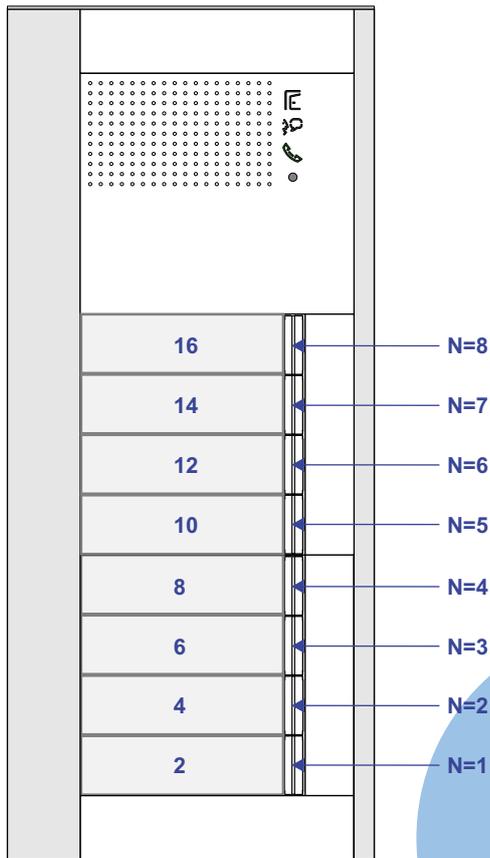

Flat 2 Brahmstraat
Trappenhuis 6

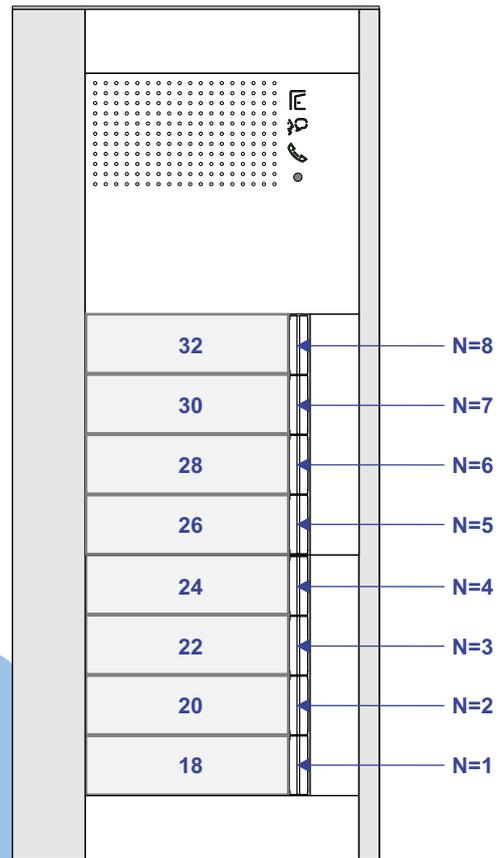

Flat 2 Brahmstraat
Trappenhuis 7

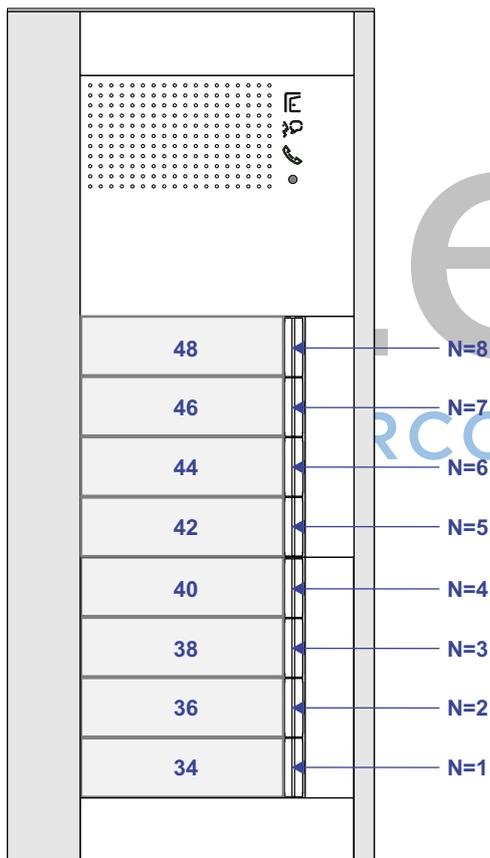

Flat 2 Brahmstraat
Trappenhuis 8

