

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.


Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

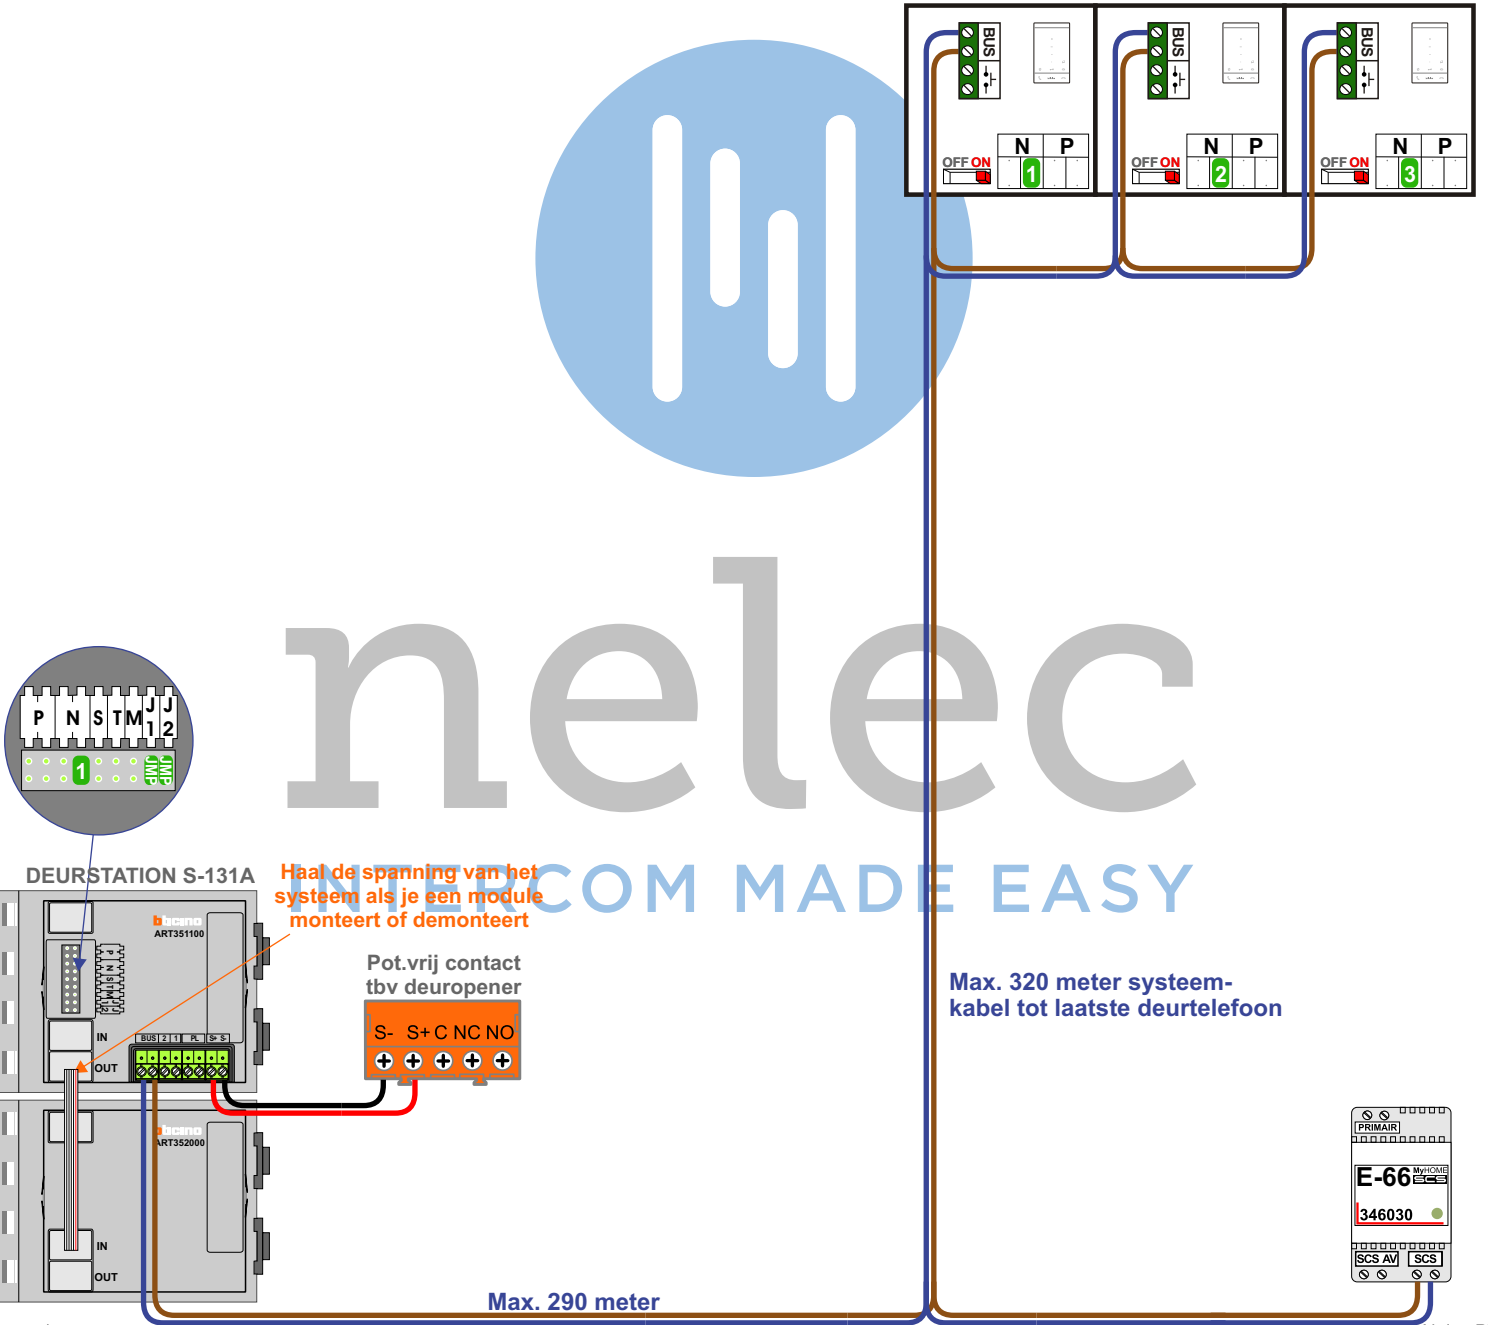

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit *hoe* je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

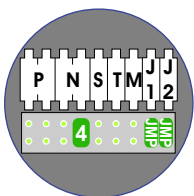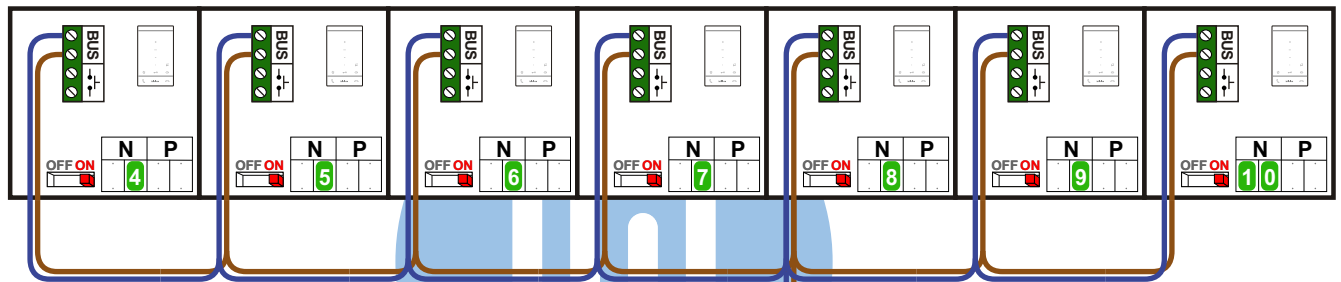

nelec
INTERCOM MADE EASY

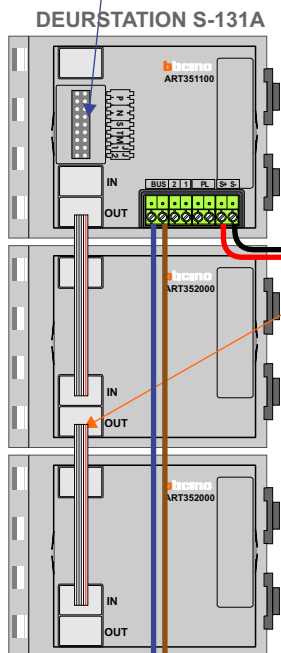


Pot.vrij contact tbv deuropener



Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	11-01	X
2	11-02	X
3	11-03	X
4	11-04	X
5	11-05	X
6	11-06	X
7	11-07	X
8	11-08	X
9	11-09	X
10	11-10	X

