

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

 = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT


Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


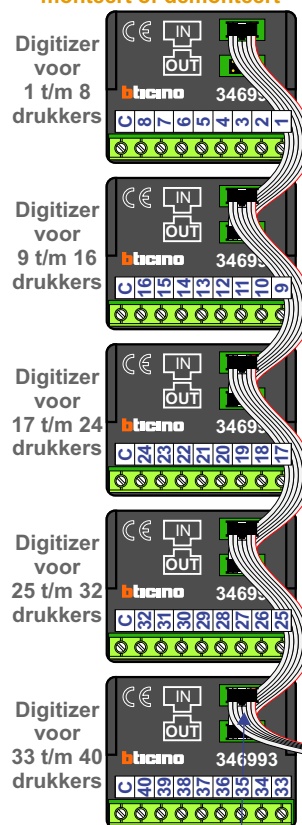


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

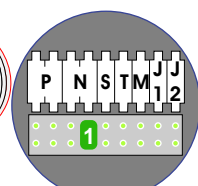

DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener

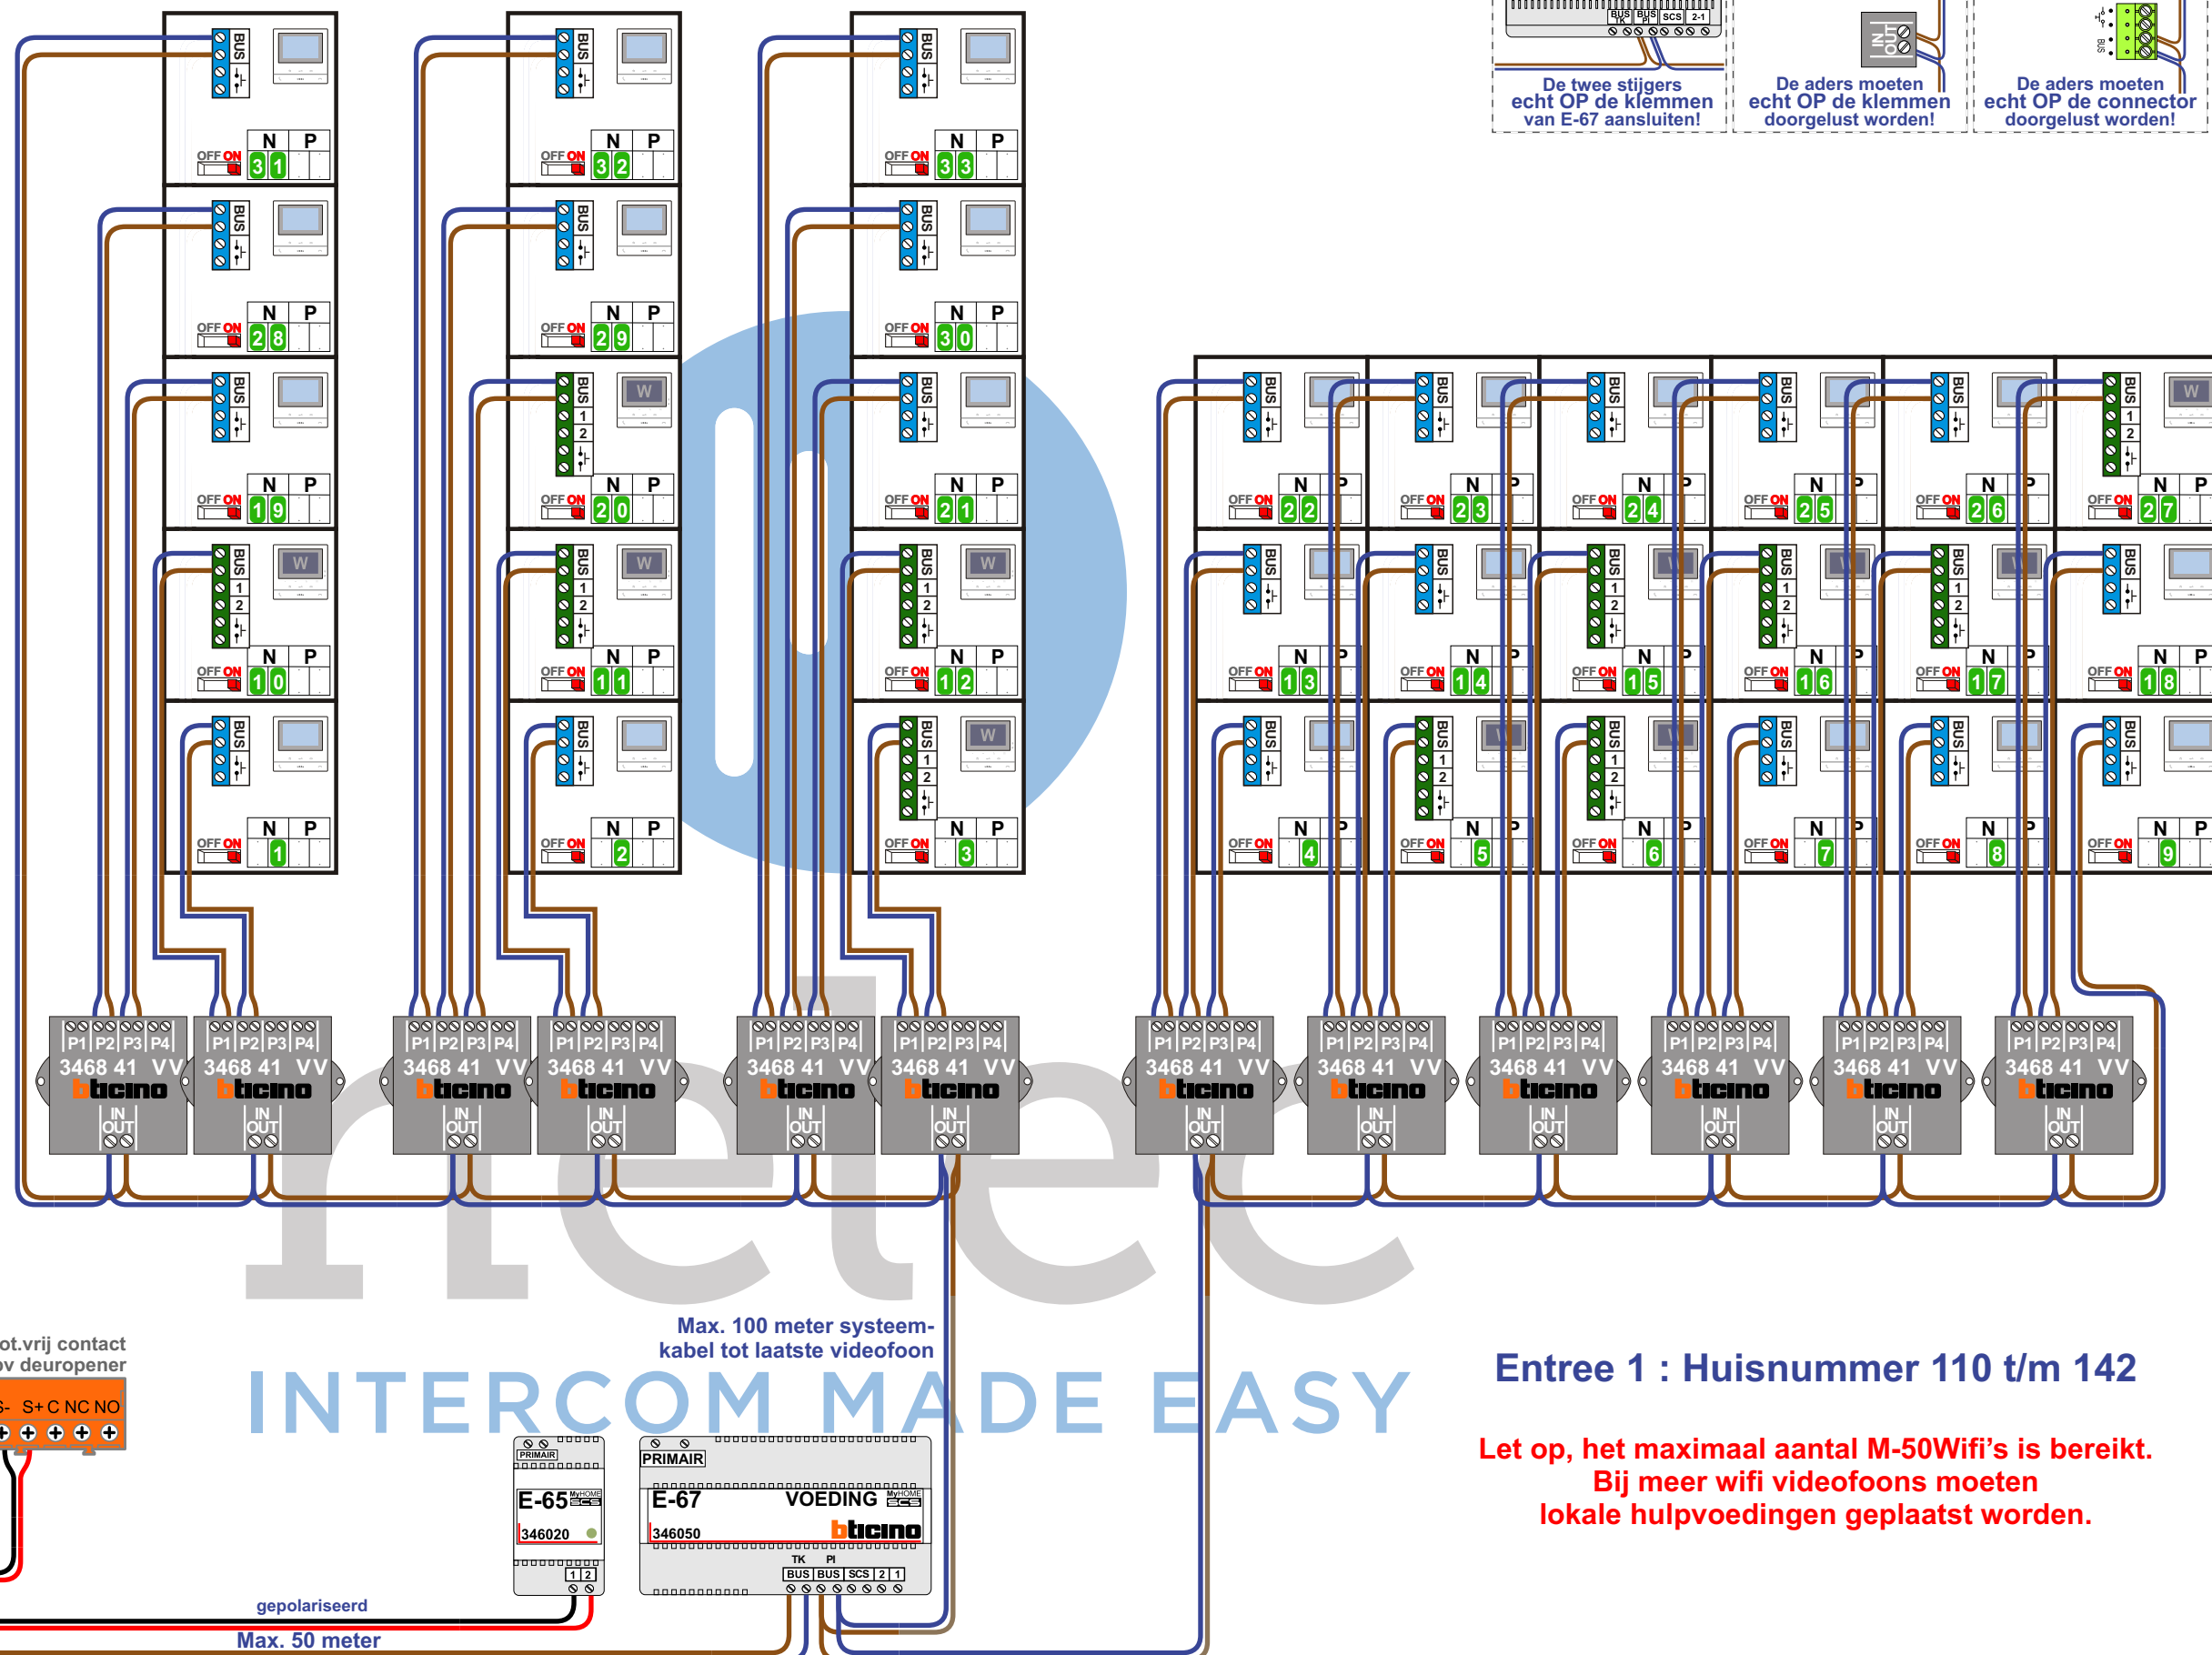

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

INTERCOM MADE EASY

gepolariseerd
Max. 50 meter

346050 **bticino**

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Entree 1 : Huisnummer 110 t/m 142

Let op, het maximaal aantal M-50Wifi's is bereikt.
Bij meer wifi videofoons moeten lokale hulpvoedingen geplaatst worden.

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon	
1	110	X	M-50B	
2	111	X	M-50B	
3	112	X	M-50W ifi	
4	113	X	M-50B	
5	114	X	M-50W ifi	
6	115	X	M-50W ifi	
7	116	X	M-50B	
8	117	X	M-50B	
9	118	X	M-50B	
10	119	X	M-50W ifi	
11	120	X	M-50W ifi	
12	121	X	M-50W ifi	
13	122	X	M-50B	
14	123	X	M-50B	
15	124	X	M-50W ifi	
16	125	X	M-50W ifi	
17	126	X	M-50W ifi	
18	127	X	M-50B	
19	128	X	M-50B	
20	129	X	M-50W ifi	
21	130	X	M-50B	
22	131	X	M-50B	
23	132	X	M-50B	
24	133	X	M-50B	
25	134	X	M-50B	
26	135	X	M-50B	
27	136	X	M-50W ifi	
28	137	X	M-50B	
29	138	X	M-50B	
30	139	X	M-50B	
31	140	X	M-50B	
32	141	X	M-50B	
33	142	X	M-50B	

INTERCOM MADE EASY

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

 = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

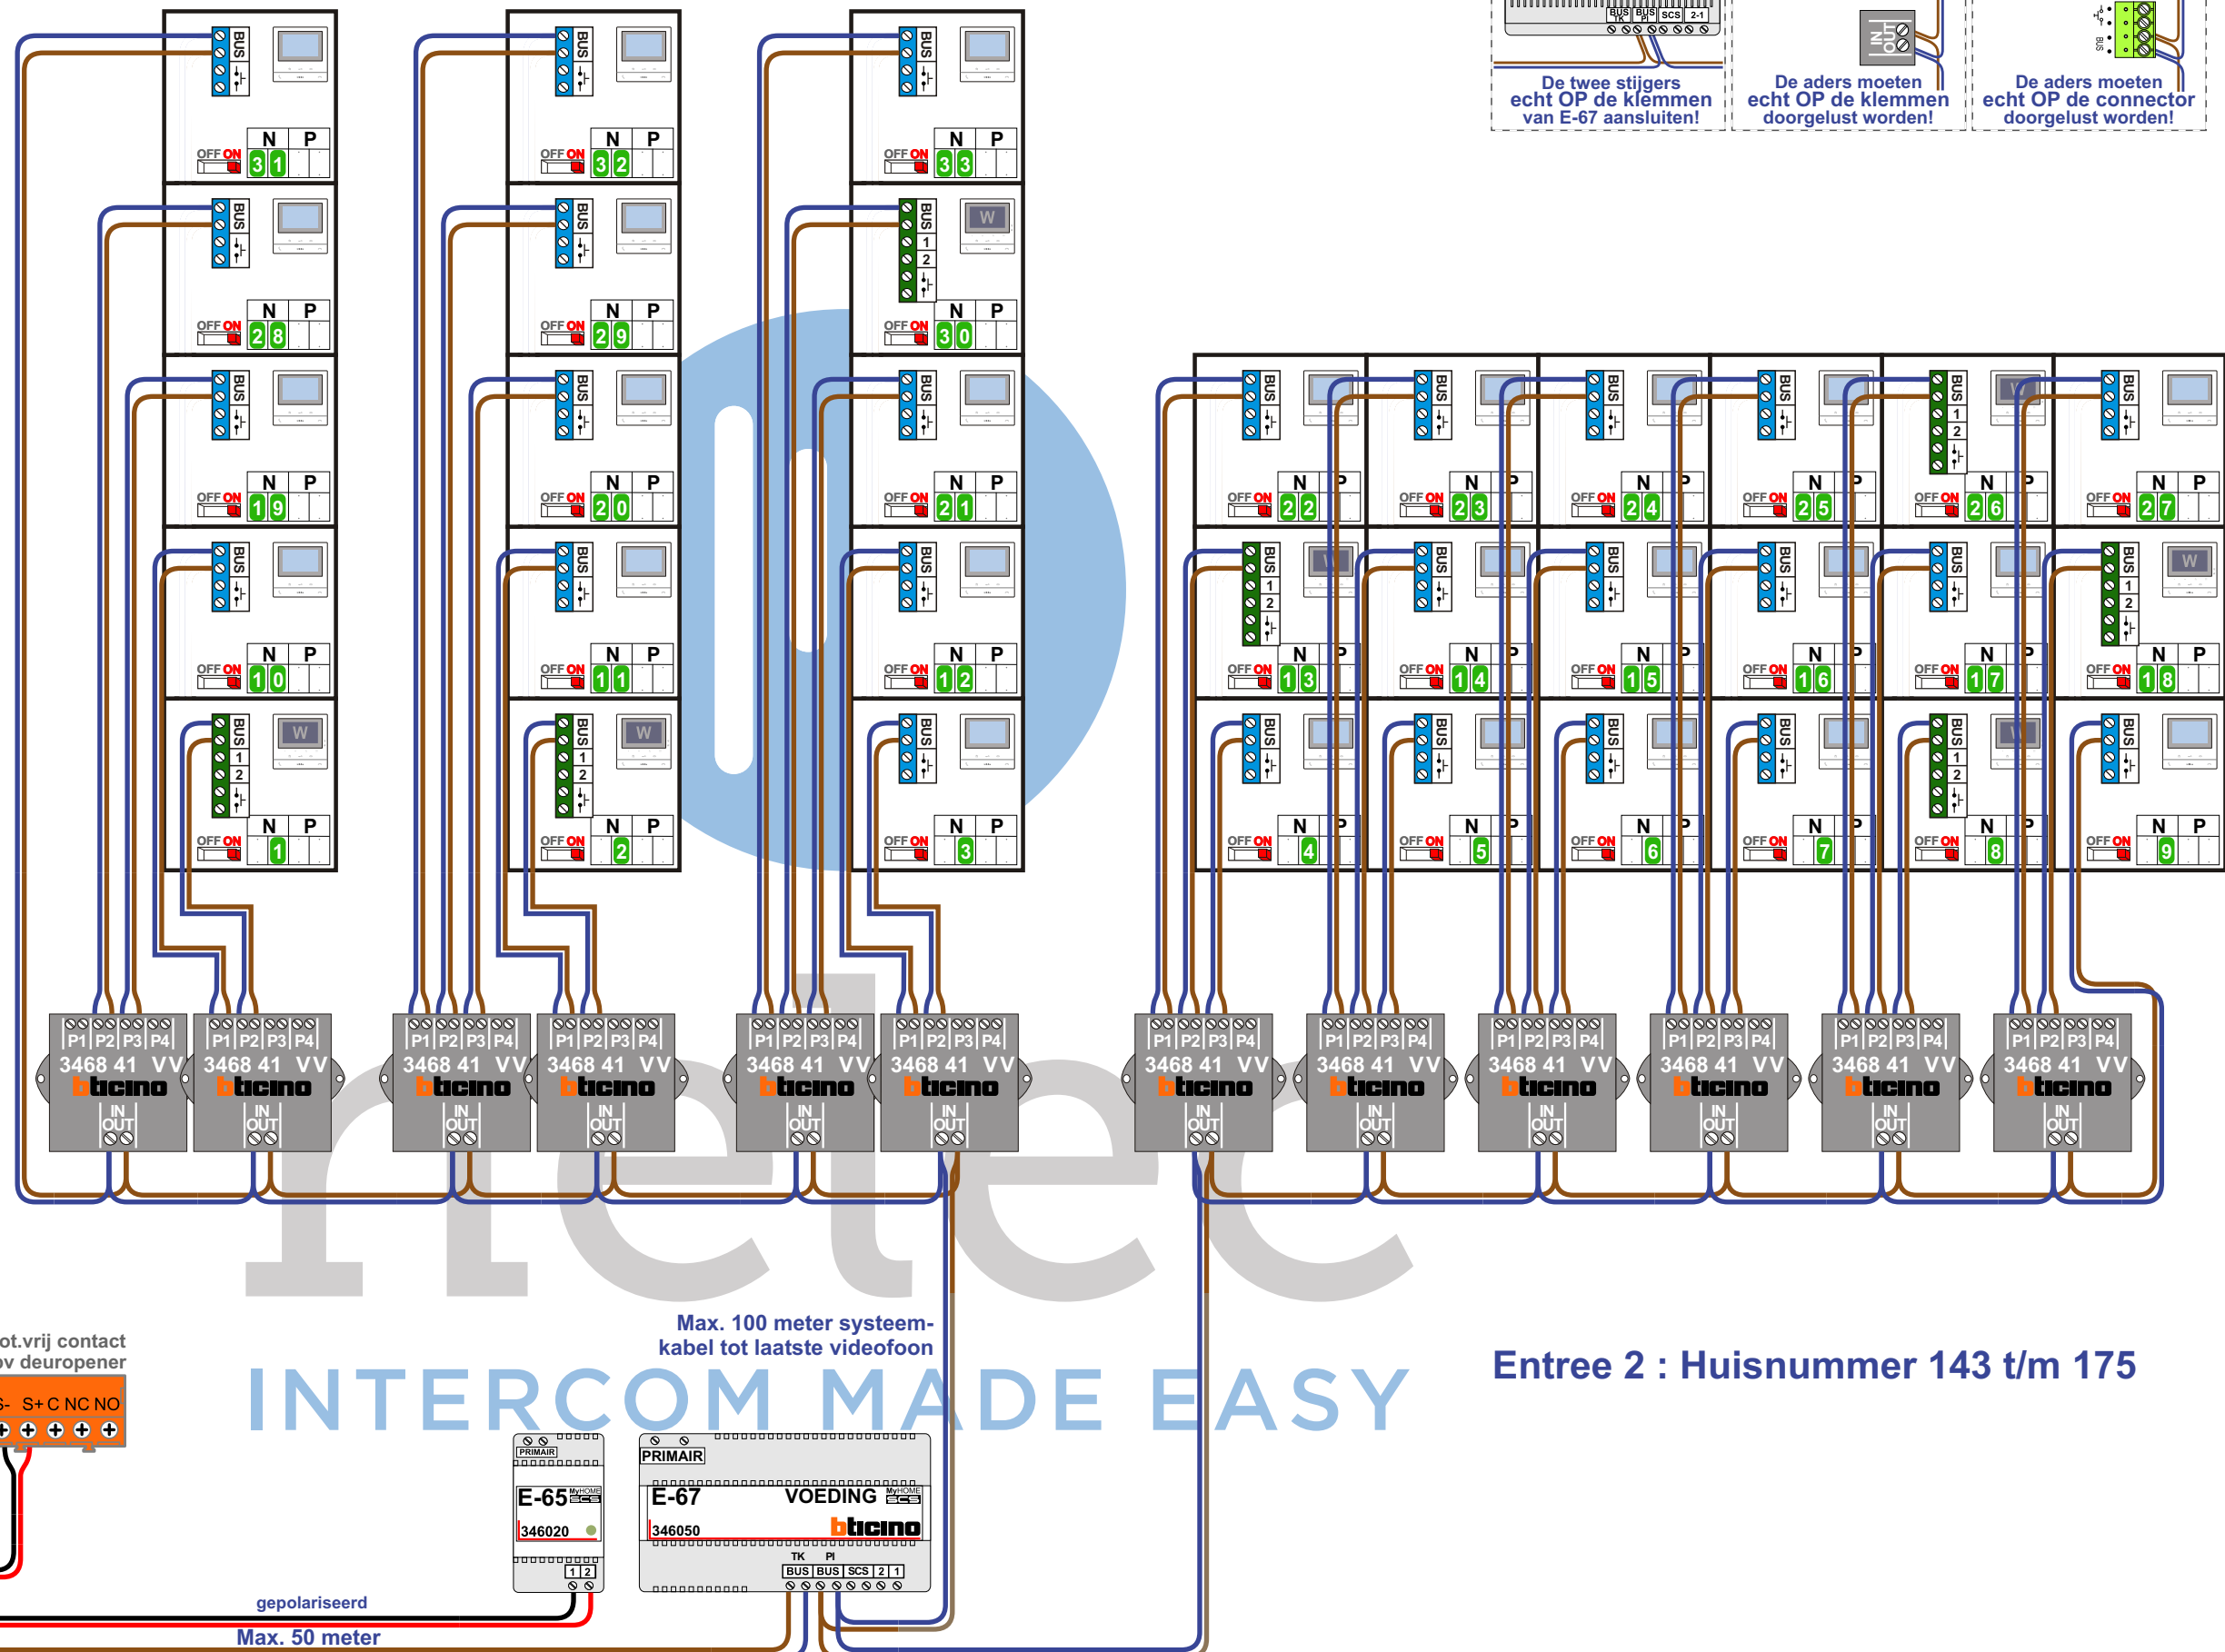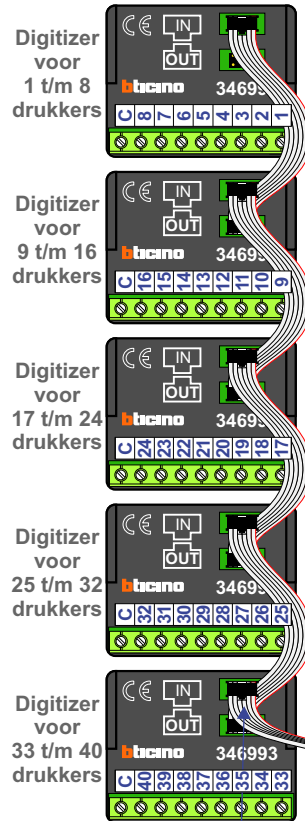

346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon	
1	143	X	M-50W ifi	
2	144	X	M-50W ifi	
3	145	X	M-50B	
4	146	X	M-50B	
5	147	X	M-50B	
6	148	X	M-50B	
7	149	X	M-50B	
8	150	X	M-50W ifi	
9	151	X	M-50B	
10	152	X	M-50B	
11	153	X	M-50B	
12	154	X	M-50B	
13	155	X	M-50W ifi	
14	156	X	M-50B	
15	157	X	M-50B	
16	158	X	M-50B	
17	159	X	M-50B	
18	160	X	M-50W ifi	
19	161	X	M-50B	
20	162	X	M-50B	
21	163	X	M-50B	
22	164	X	M-50B	
23	165	X	M-50B	
24	166	X	M-50B	
25	167	X	M-50B	
26	168	X	M-50W ifi	
27	169	X	M-50B	
28	170	X	M-50B	
29	171	X	M-50B	
30	172	X	M-50W ifi	
31	173	X	M-50B	
32	174	X	M-50B	
33	175	X	M-50B	

INTERCOM MADE EASY