


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning Belddrukkers mogen wel

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²: 180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²: 60% afstand!
UTP op aanvraag.

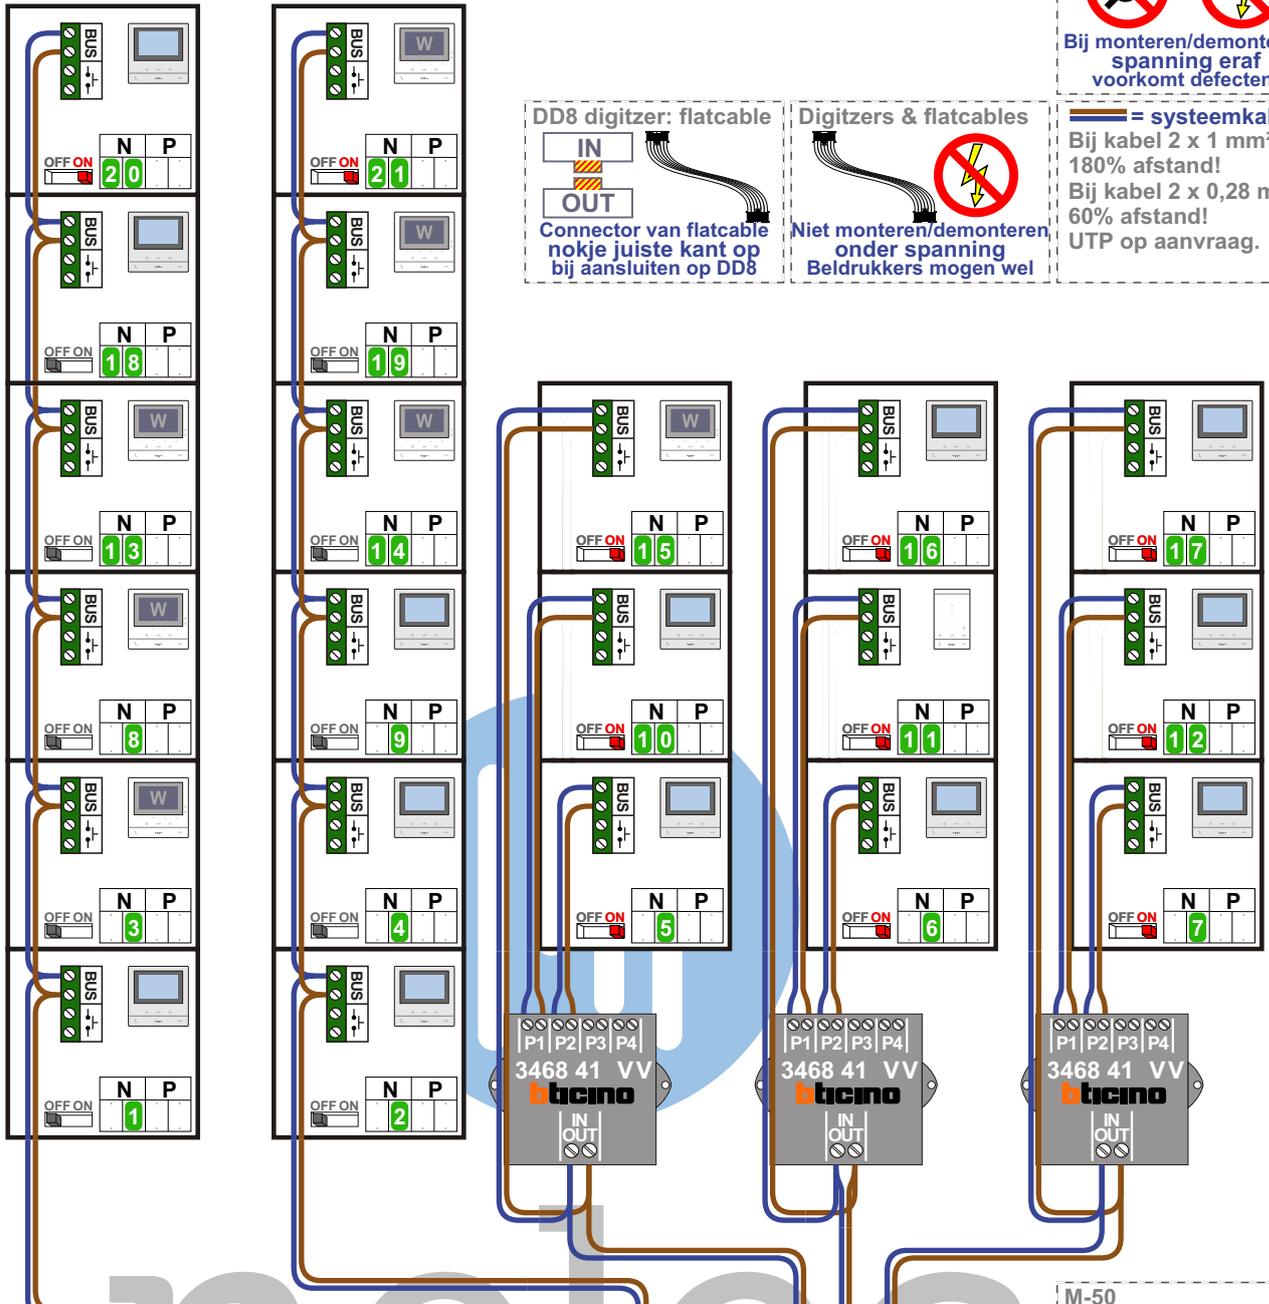

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

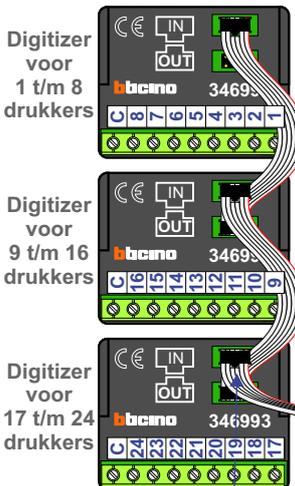


nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-130V

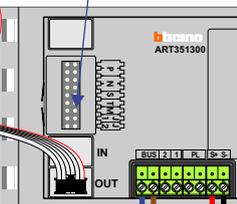

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

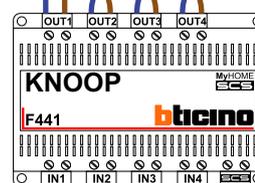


Max. 50 meter



Max. 2 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	34		M-50B
2	36		M-50B
3	38		M-50Wifi
4	40		M-50B
5	42	X	M-50B
6	44	X	M-50B
7	46	X	M-50B
8	48		M-50Wifi
9	50		M-50B
10	52	X	M-50B
11	54	X	M-50B
12	56	X	M-50B
13	58		M-50Wifi
14	60		M-50Wifi
15	62	X	M-50B
16	64	X	M-50B
17	66	X	M-50B
18	68		M-50B
19	70		M-50Wifi
20	72	X	M-50B
21	74	X	M-50Wifi

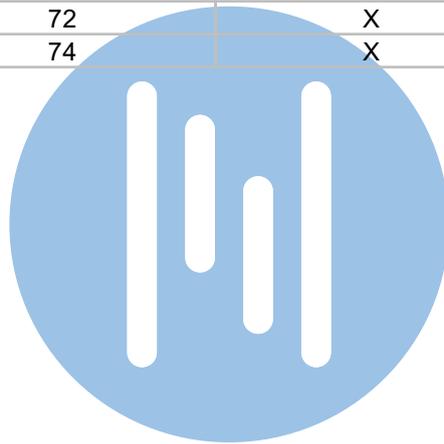

nelec
INTERCOM MADE EASY