


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning!
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!








De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

DEURSTATION S-131V


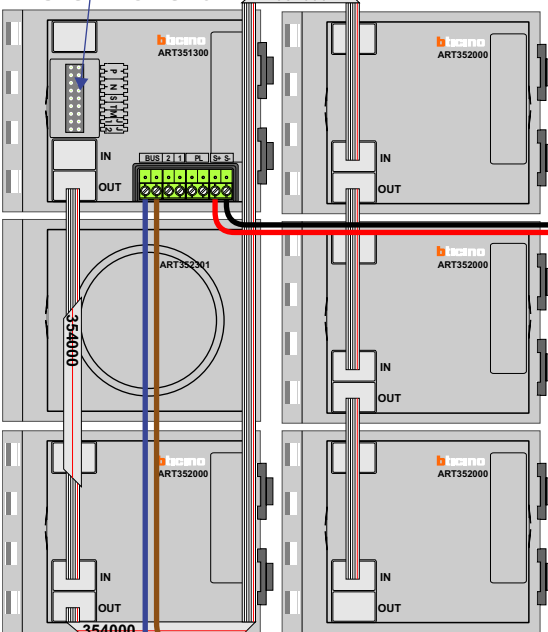


Pot.vrij contact
tbv deuropener

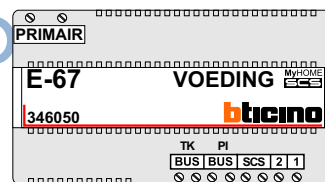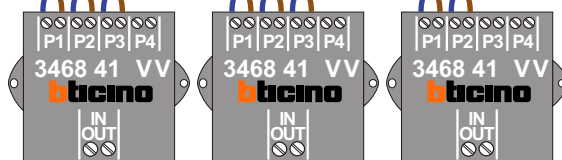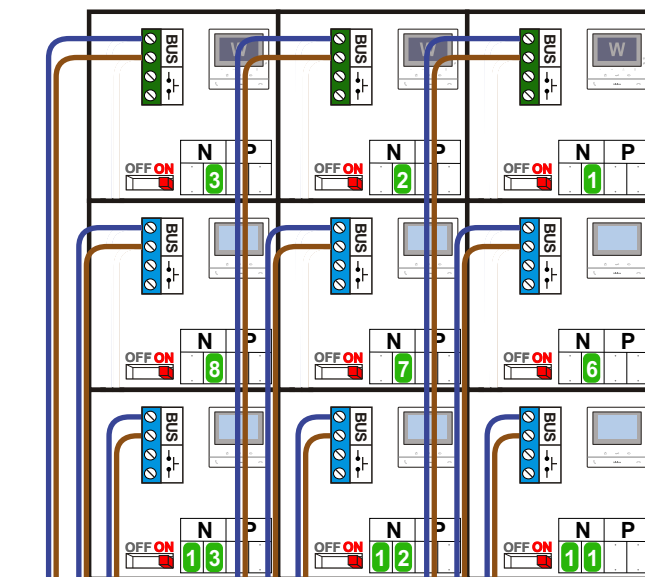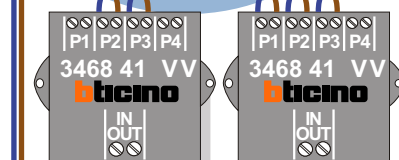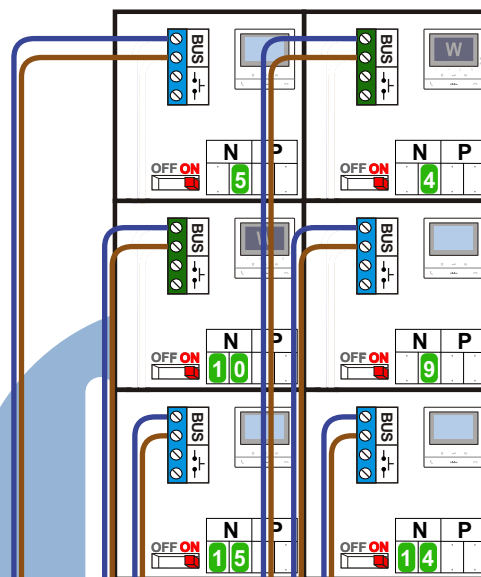

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

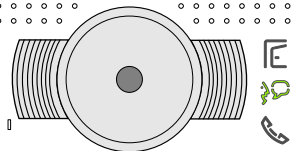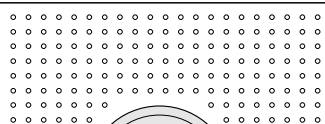

N=16

N=15 32

N=14 34

N=13 36

N=12 38

N=11 40

N=10 42

N=9 44

N=8 46

N=7 48

N=6 50

N=5 52

N=4 54

N=3 56

N=2 58

N=1 60

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofon
1	60	X	M-50Wifi
2	58	X	M-50Wifi
3	56	X	M-50Wifi
4	54	X	M-50Wifi
5	52	X	M-50B
6	50	X	M-50B
7	48	X	M-50B
8	46	X	M-50B
9	44	X	M-50B
10	42	X	M-50Wifi
11	40	X	M-50B
12	38	X	M-50B
13	36	X	M-50B
14	34	X	M-50B
15	32	X	M-50B

nelec
MADE EASY