

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable





Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit
met het oranje tooltje

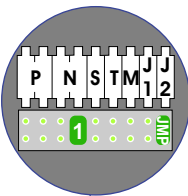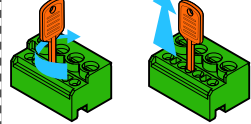


DEURSTATION S-131A


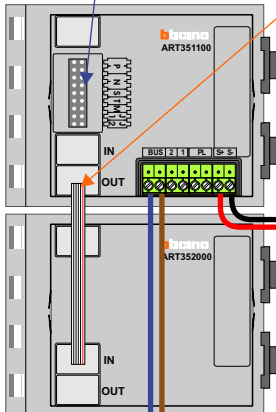


Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert


Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 290 meter

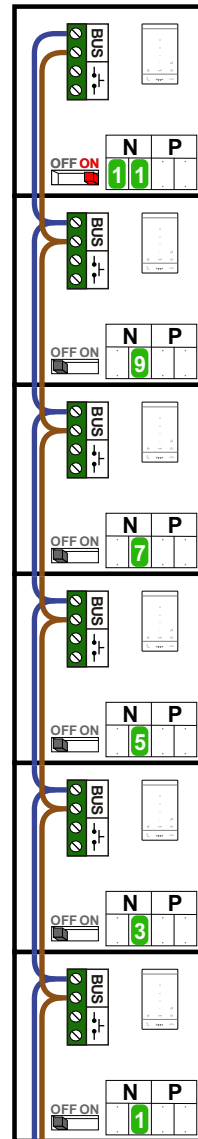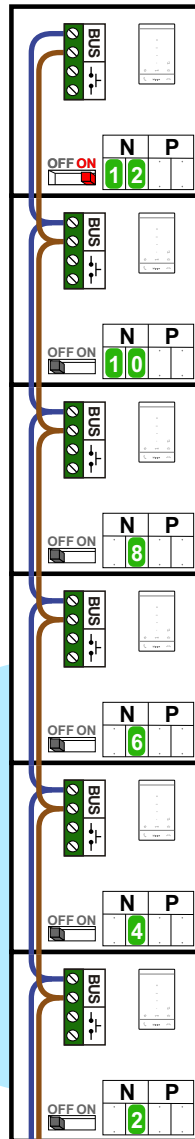


Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurelfoon

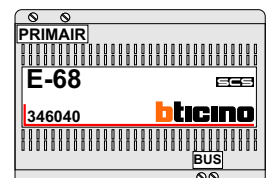

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	100	
2	100F	
3	100A	
4	100G	
5	100B	
6	100H	
7	100C	
8	100J	
9	100D	
10	100K	
11	100E	X
12	100L	X
N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	101	
2	101F	
3	101A	
4	101G	
5	101B	
6	101H	
7	101C	
8	101J	
9	101D	
10	101K	
11	101E	X
12	101L	X
N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	102	
2	102F	
3	102A	
4	102G	
5	102B	
6	102H	
7	102C	
8	102J	
9	102D	
10	102K	
11	102E	X
12	102L	X



Indeling voor alle 3 de huisnummers

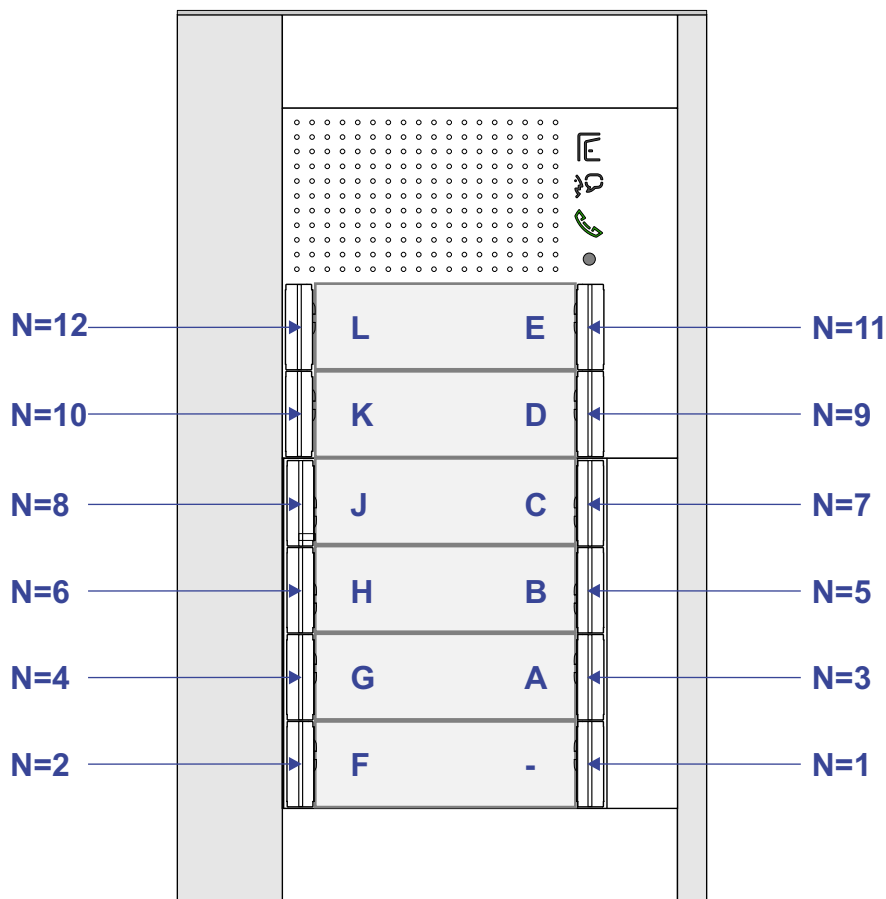

nelec
INTERCOM MADE EASY