

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables



Trek de connector eruit met het oranje tooltje


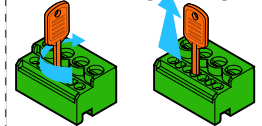


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

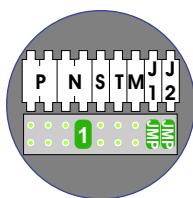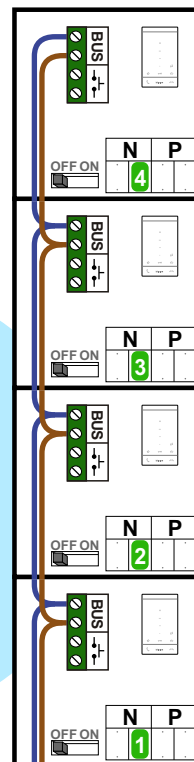

DEURSTATION S-131A


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

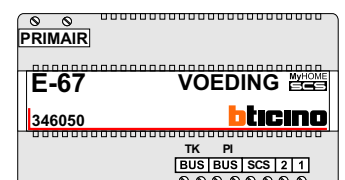

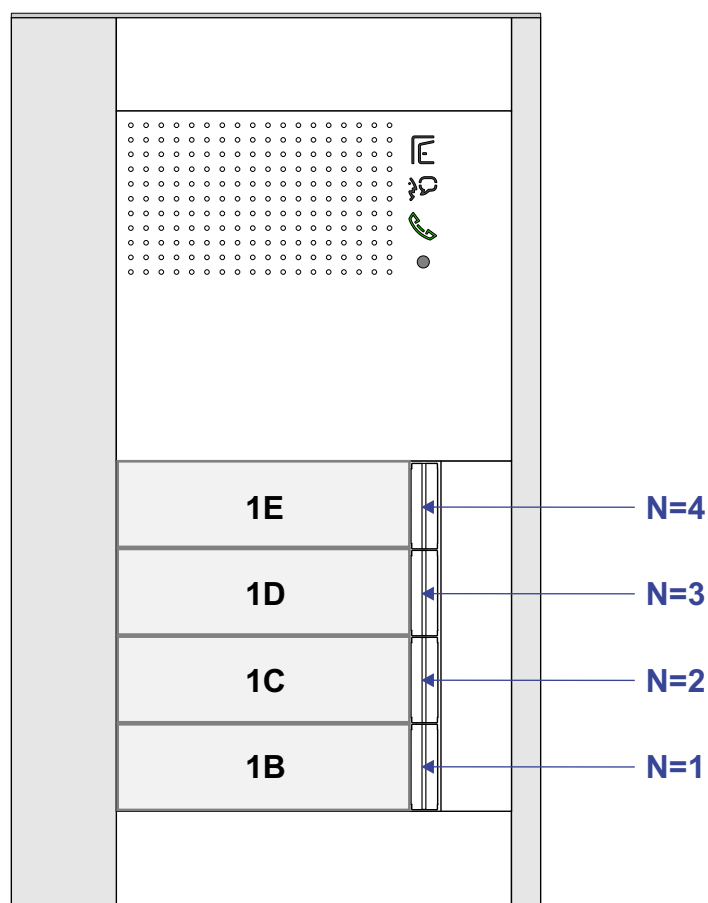

nelec
INTERCOM MADE EASY