


= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert



www.nelec.com
nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

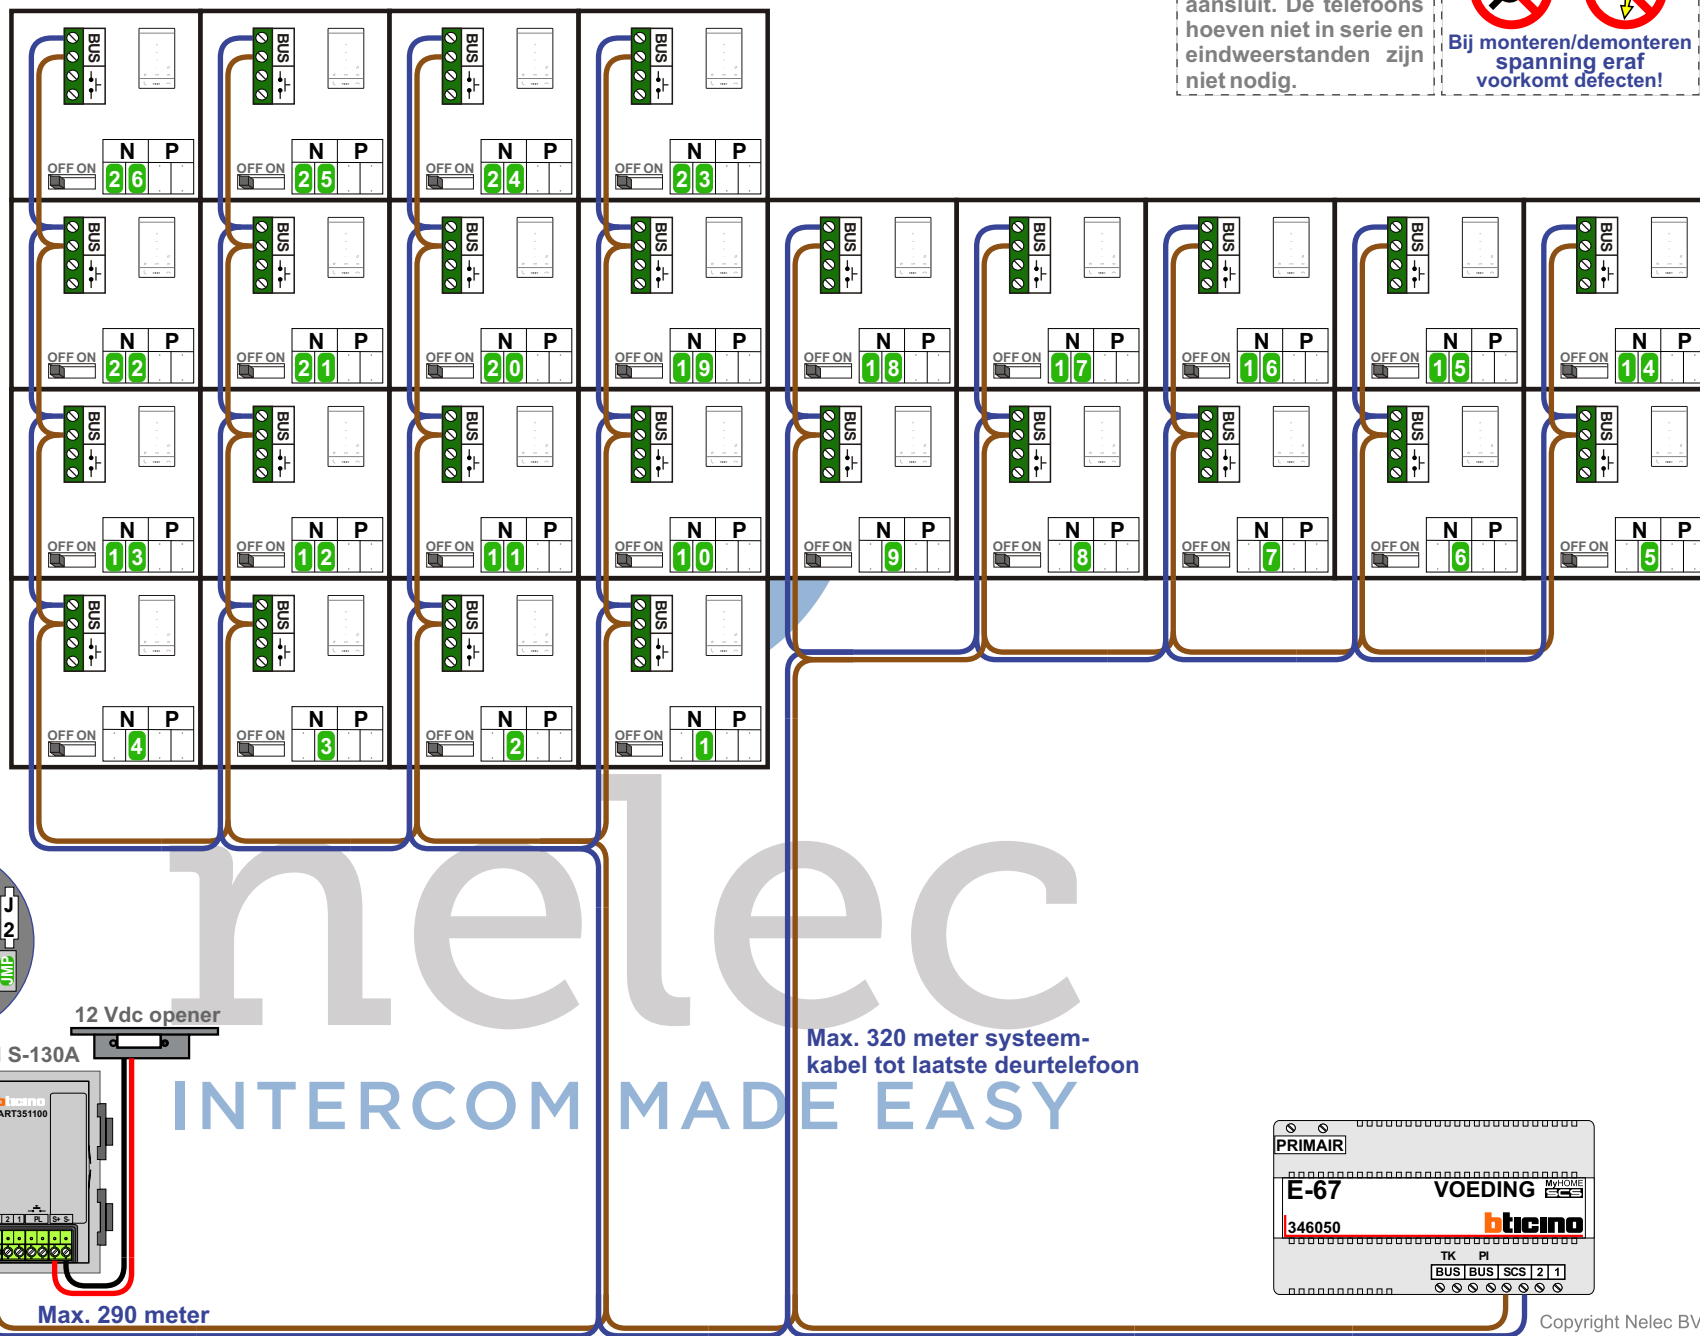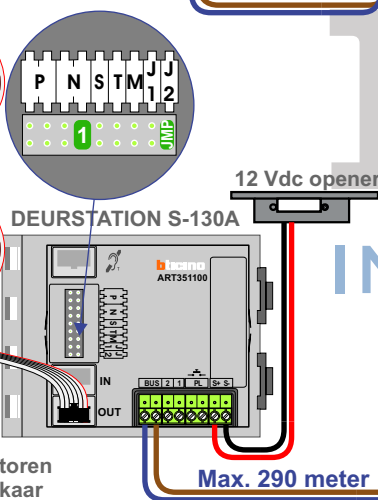


Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

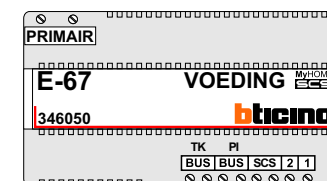

N-waarde	Huisnummer
1	88
2	90
3	92
4	94
5	96
6	98
7	100
8	102
9	104
10	106
11	108
12	110
13	112
14	114
15	116
16	118
17	120
18	122
19	124
20	126
21	128
22	130
23	132
24	134
25	136
26	138

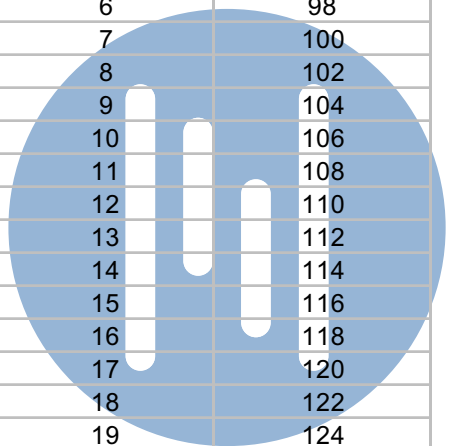

nelec
 INTERCOM MADE EASY