

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het **niet** uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven **niet** in serie en eindweerstand zijn **niet** nodig.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

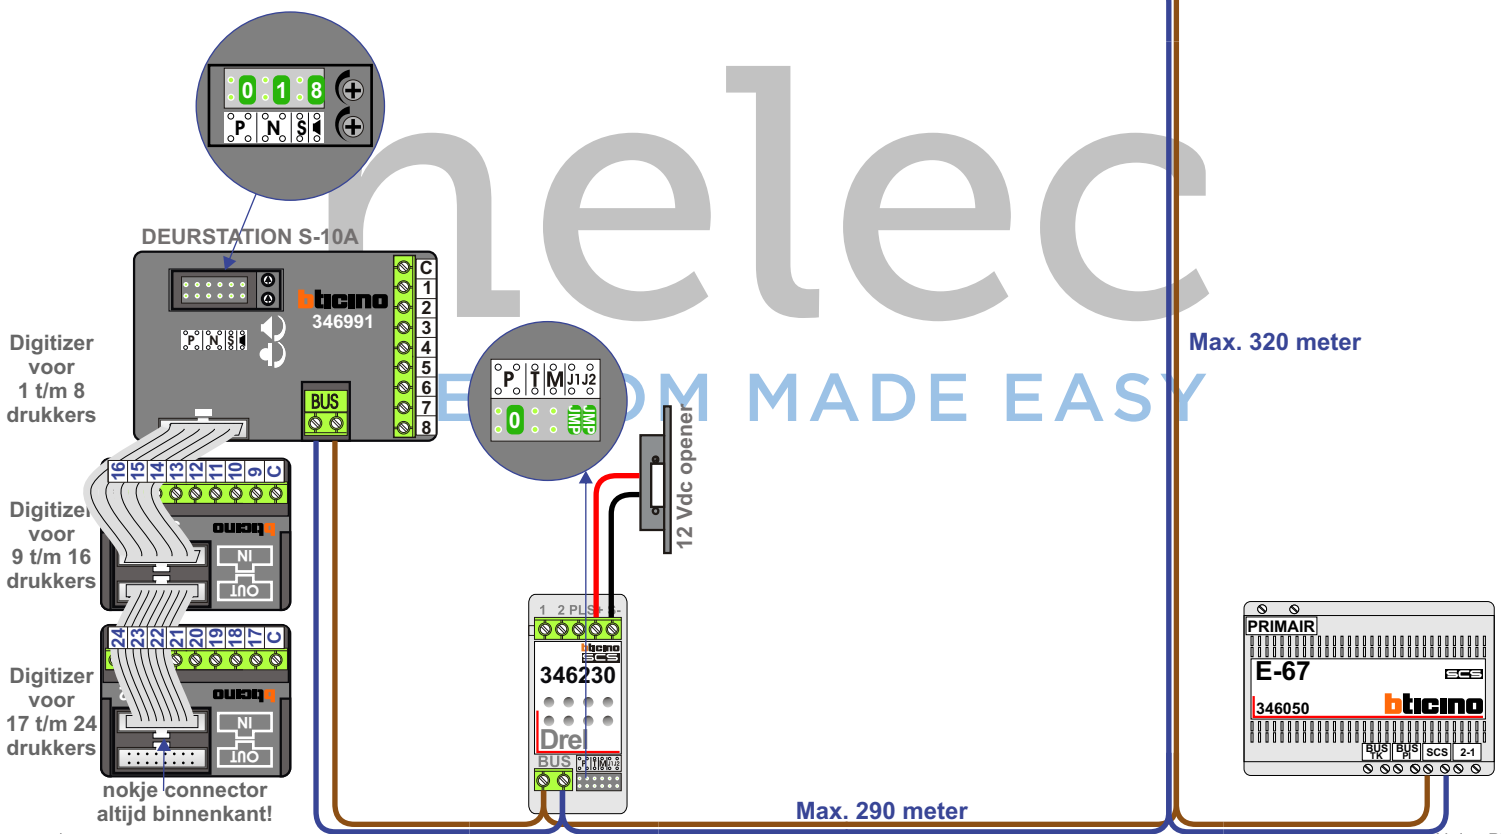

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	148	
2	150	
3	152	
4	154	
5	156	
6	158	
7	160	
8	162	
9	164	
10	166	
11	168	
12	170	
13	172	
14	174	
15	176	
16	178	X
17	180	X
18	182	X
19	184	X
20	186	X

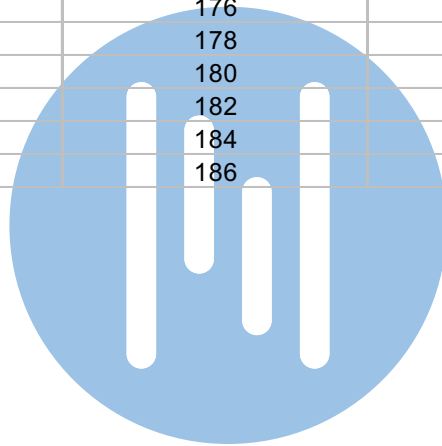

nelec
INTERCOM MADE EASY