


= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

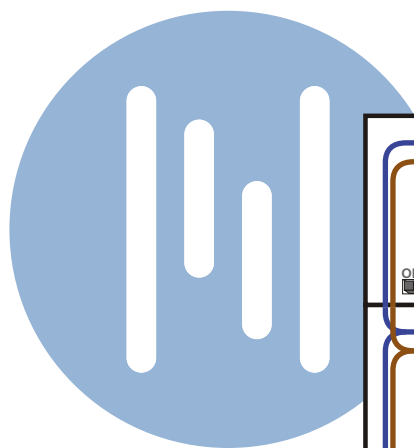


nelec
INTERCOM MADE EASY

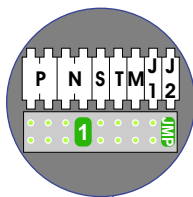


DEURSTATION S-131A

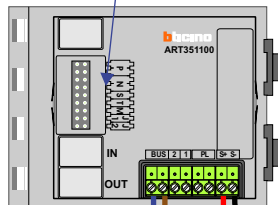


Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 290 meter

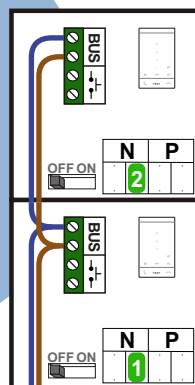

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

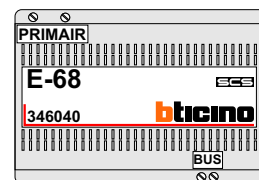

= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm²:

60% afstand!


UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




**Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!**


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit *hoe* je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

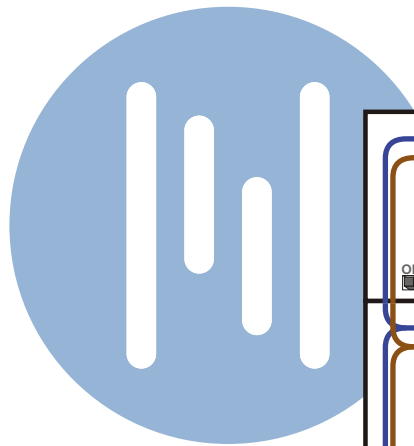


nelec
INTERCOM MADE EASY

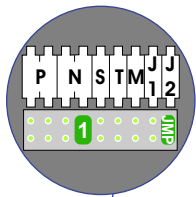


DEURSTATION S-131A

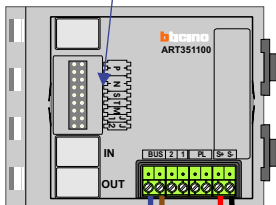


Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 290 meter

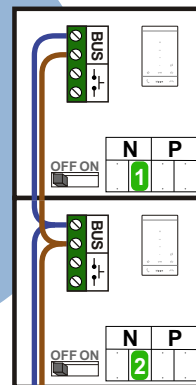

**Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon**

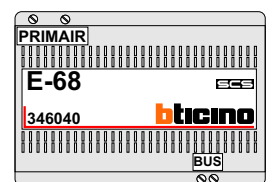


= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

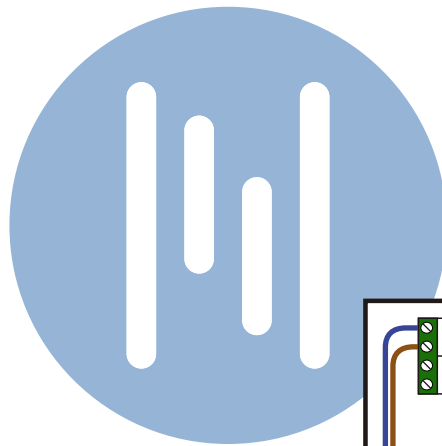


nelec
INTERCOM MADE EASY

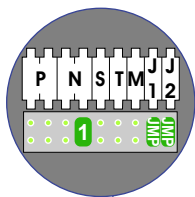


DEURSTATION S-131A

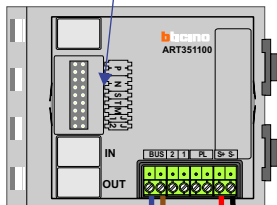


Pot.vrij contact
tbv deuropener




Max. 290 meter

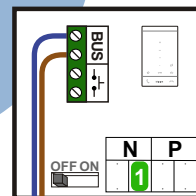


Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

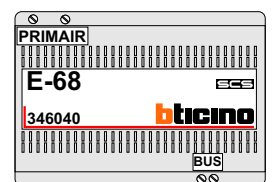

Postkast 1

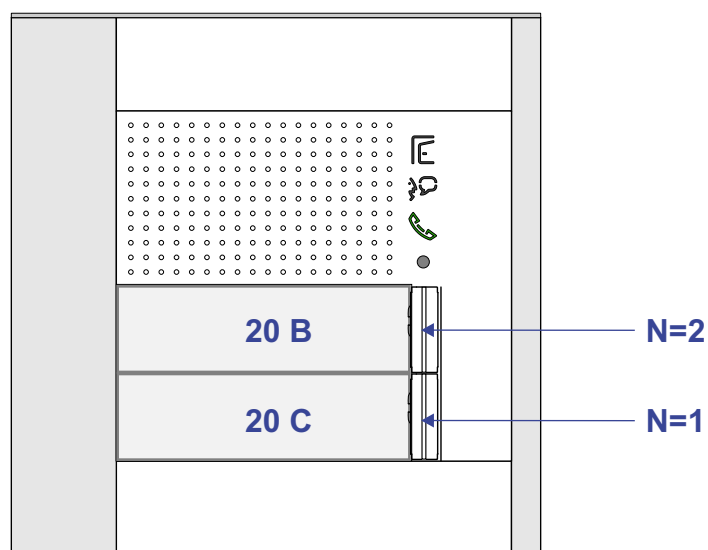

Postkast 2

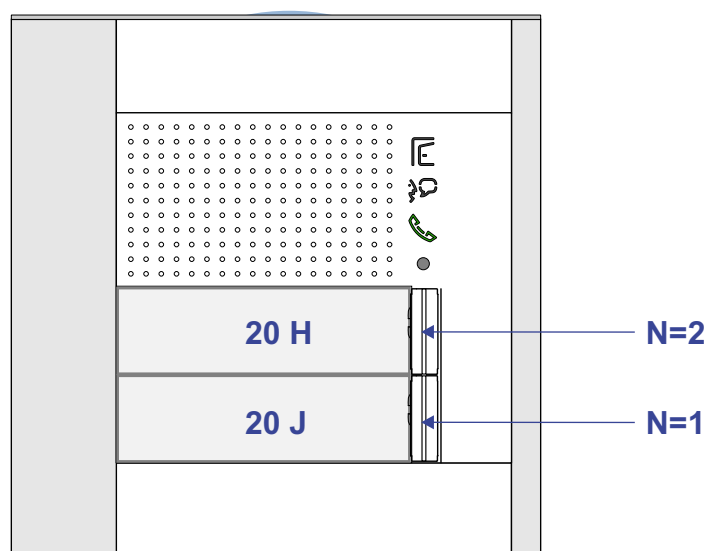

Postkast 3

