


### TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

### DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable  
nokje juiste kant op  
bij aansluiten op DD8

### Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Beldrukkers mogen wel


Trek de connector eruit  
met het oranje tooltje

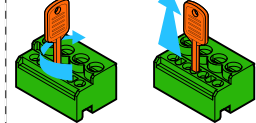

### = systeemkabel


Bij andere getwiste  
kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel  
max. 50 meter buiten-  
post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

### M-50





De aders moeten  
echt juiste kant op  
doorgelust worden!

### VideoVerdelers




De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!

Haal de spanning van het  
systeem als je een digitizer  
monteert of demonteert

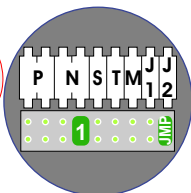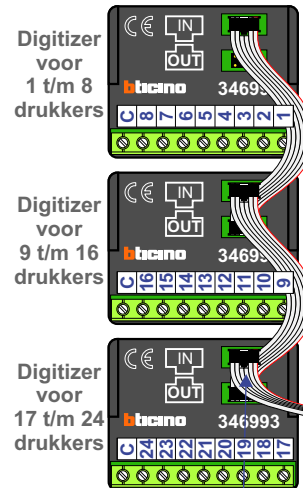

DEURSTATION S-130V

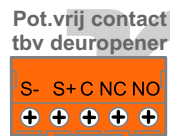

Pot.vrij contact  
tbv deuropener

S- S+C NC NO

+

+

+






+

+

+

+

+

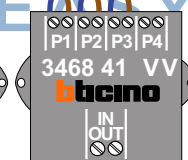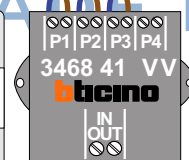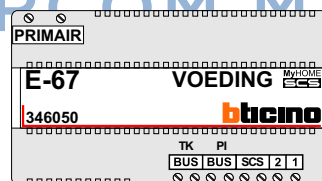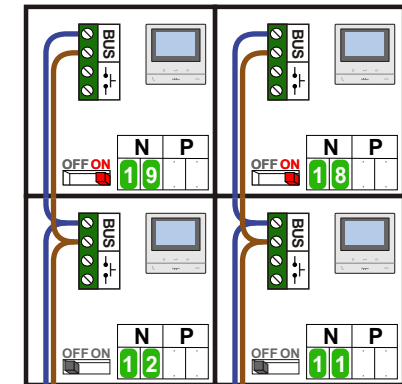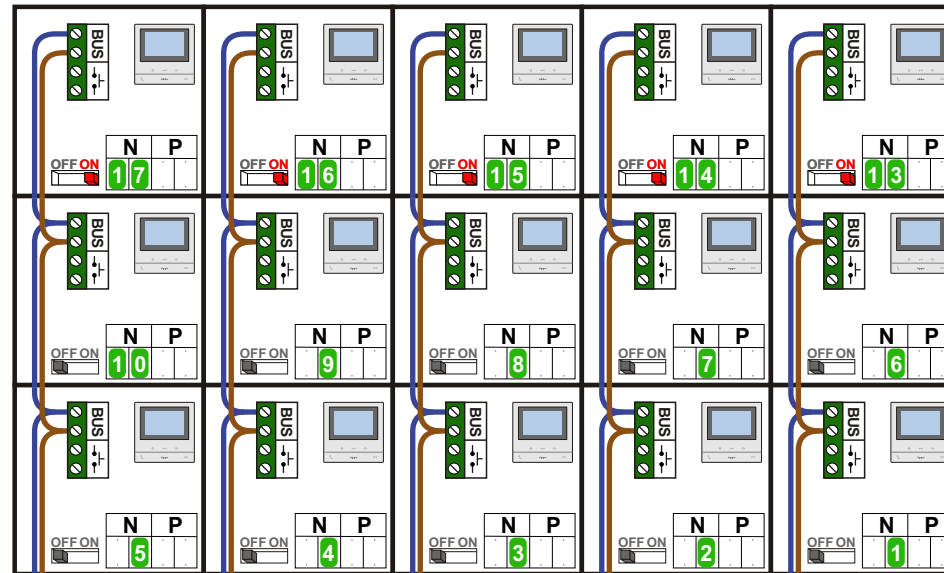

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 1          |           |
| 2        | 3          |           |
| 3        | 5          |           |
| 4        | 7          |           |
| 5        | 9          |           |
| 6        | 11         |           |
| 7        | 13         |           |
| 8        | 15         |           |
| 9        | 17         |           |
| 10       | 19         |           |
| 11       | 21         |           |
| 12       | 23         |           |
| 13       | 25         | X         |
| 14       | 27         | X         |
| 15       | 29         | X         |
| 16       | 31         | X         |
| 17       | 33         | X         |
| 18       | 35         | X         |
| 19       | 37         | X         |

INTERCOM MADE EASY