


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit
met het oranje toeltje



M-50




De aders moeten
echt **OP** de connector
doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten
echt **OP** de klemmen
doorgelust worden!



De twee stijgers
echt **OP** de klemmen
van E-67 aansluiten!

M-50e M-50W
Bij hulpvoeding op 1-2:
zet switch op ON

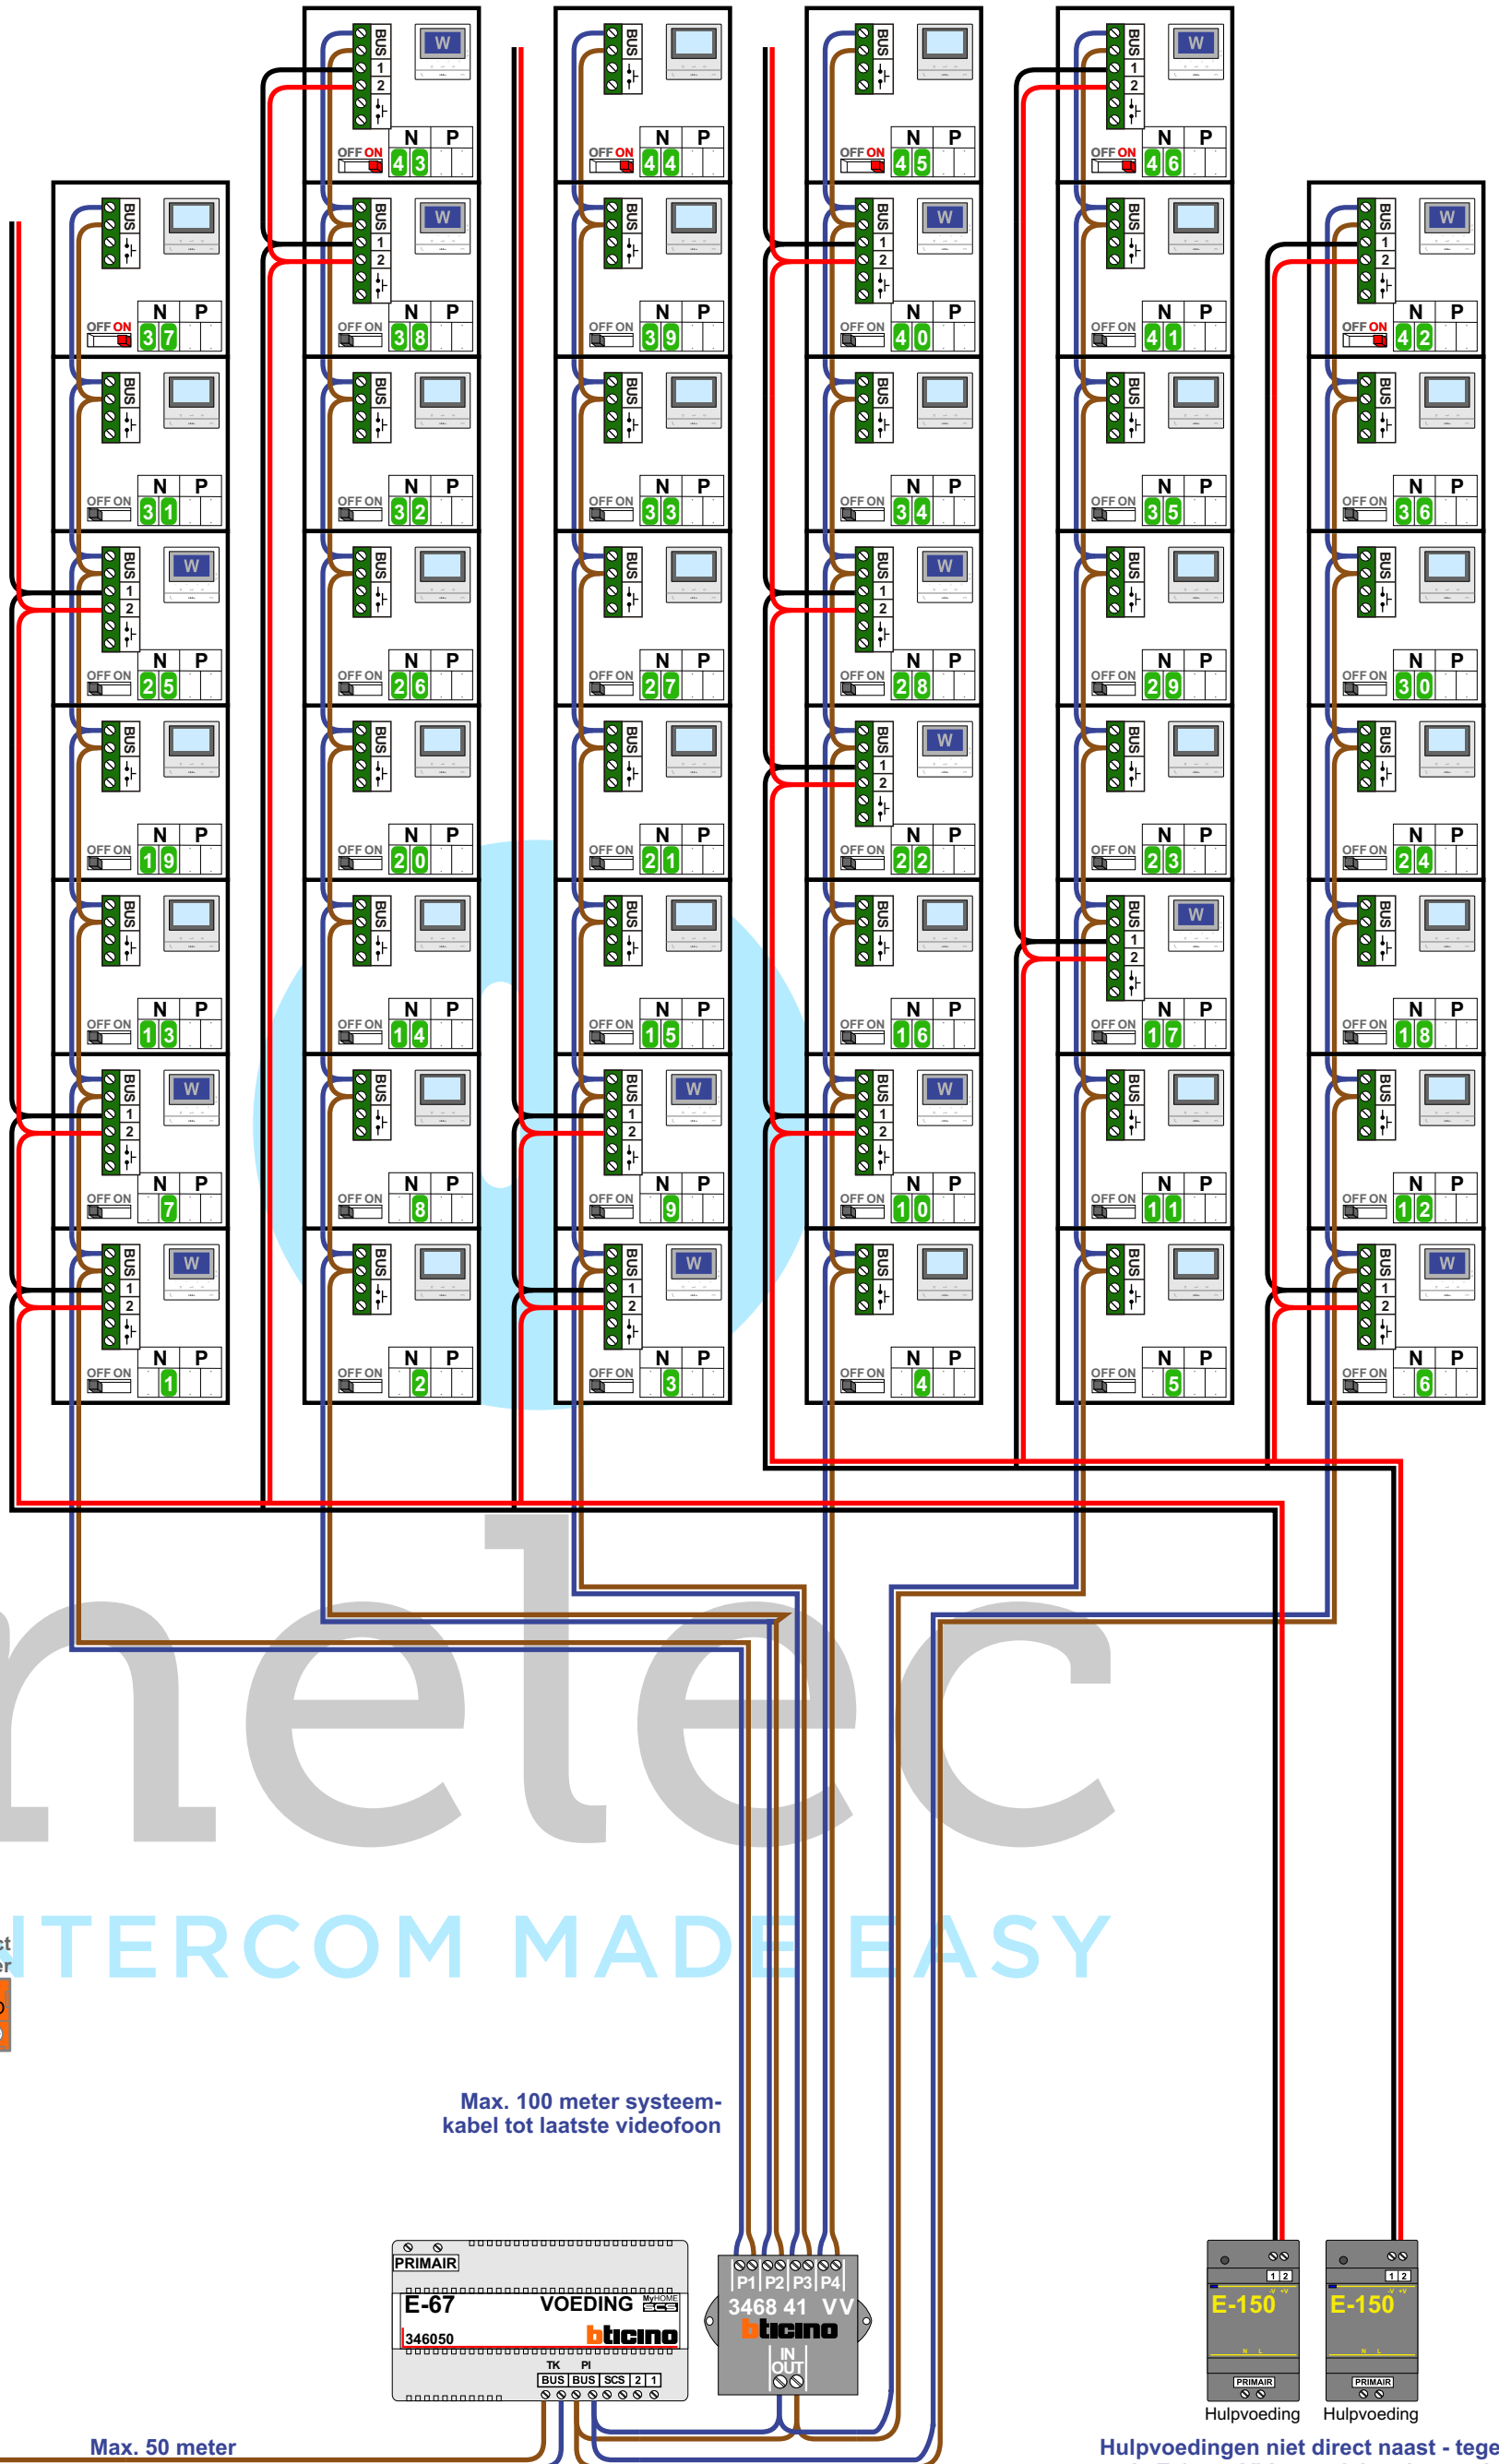

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Hulpvoedingen niet direct naast - tegen
de E-67 en Videoverdeler plaatsen!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon	1-2 ON
1	11		M-50W ifi	X
2	12		M-50B	
3	13		M-50W ifi	X
4	14		M-50B	
5	15		M-50B	
6	16		M-50W ifi	X
7	21		M-50W ifi	X
8	22		M-50B	
9	23		M-50W ifi	X
10	24		M-50W ifi	X
11	25		M-50B	
12	26		M-50B	
13	31		M-50B	
14	32		M-50B	
15	33		M-50B	
16	34		M-50B	
17	35		M-50W ifi	X
18	36		M-50B	
19	41		M-50B	
20	42		M-50B	
21	43		M-50B	
22	44		M-50W ifi	X
23	45		M-50B	
24	46		M-50B	
25	51		M-50W ifi	X
26	52		M-50B	
27	53		M-50B	
28	54		M-50W ifi	X
29	55		M-50B	
30	56		M-50B	
31	61		M-50B	
32	62		M-50B	
33	63		M-50B	
34	64		M-50B	
35	65		M-50B	
36	66		M-50B	
37	71	X	M-50B	
38	72		M-50W ifi	X
39	73		M-50B	
40	74		M-50W ifi	X
41	75		M-50B	
42	76	X	M-50W ifi	X
43	81	X	M-50W ifi	X
44	82	X	M-50B	
45	83	X	M-50B	
46	84	X	M-50W ifi	X

nelec

INTERCOM MADE EASY