

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable

IN OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdelers



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

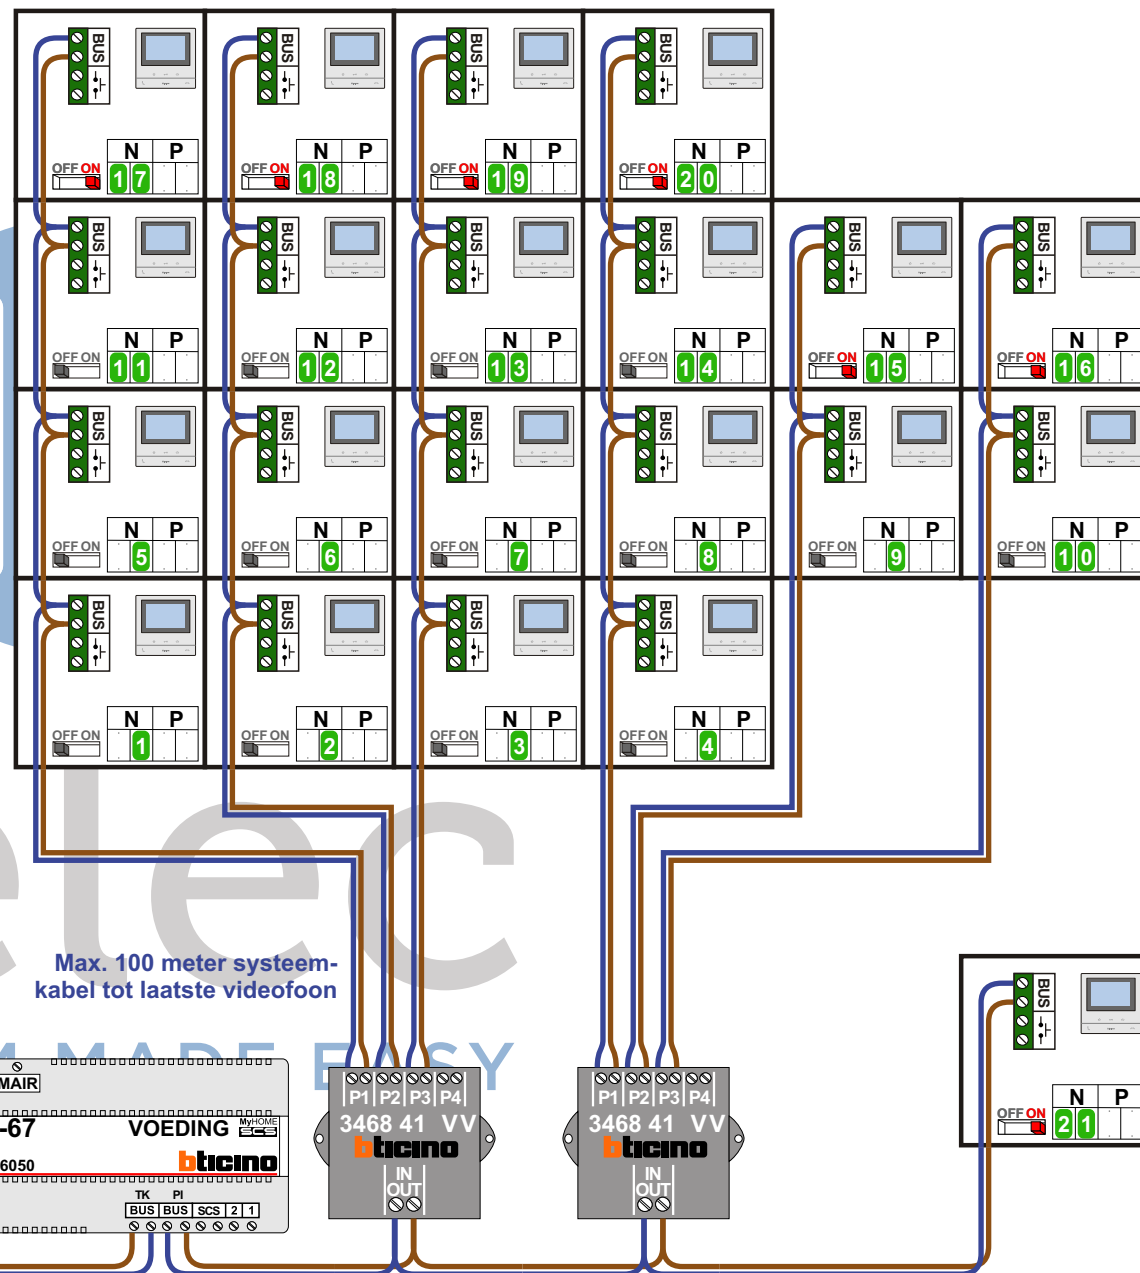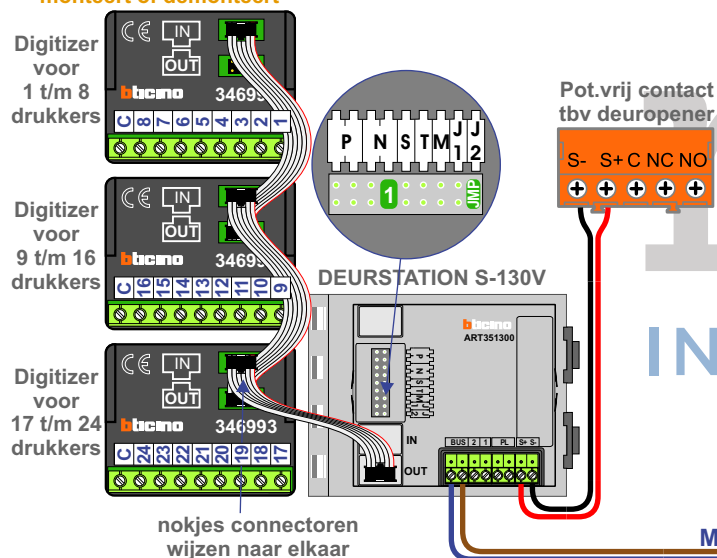

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	63-1	
2	63-2	
3	63-3	
4	63-4	
5	63-5	
6	63-6	
7	63-7	
8	63-8	
9	63-9	
10	63-10	
11	63-11	
12	63-12	
13	63-13	
14	63-14	
15	63-15	X
16	63-16	X
17	63-17	X
18	63-18	X
19	63-19	X
20	63-20	X
21	Alg.Ruimte	X

nelec
INTERCOM MADE EASY