

— = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:


180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm²:

60% afstand!

UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

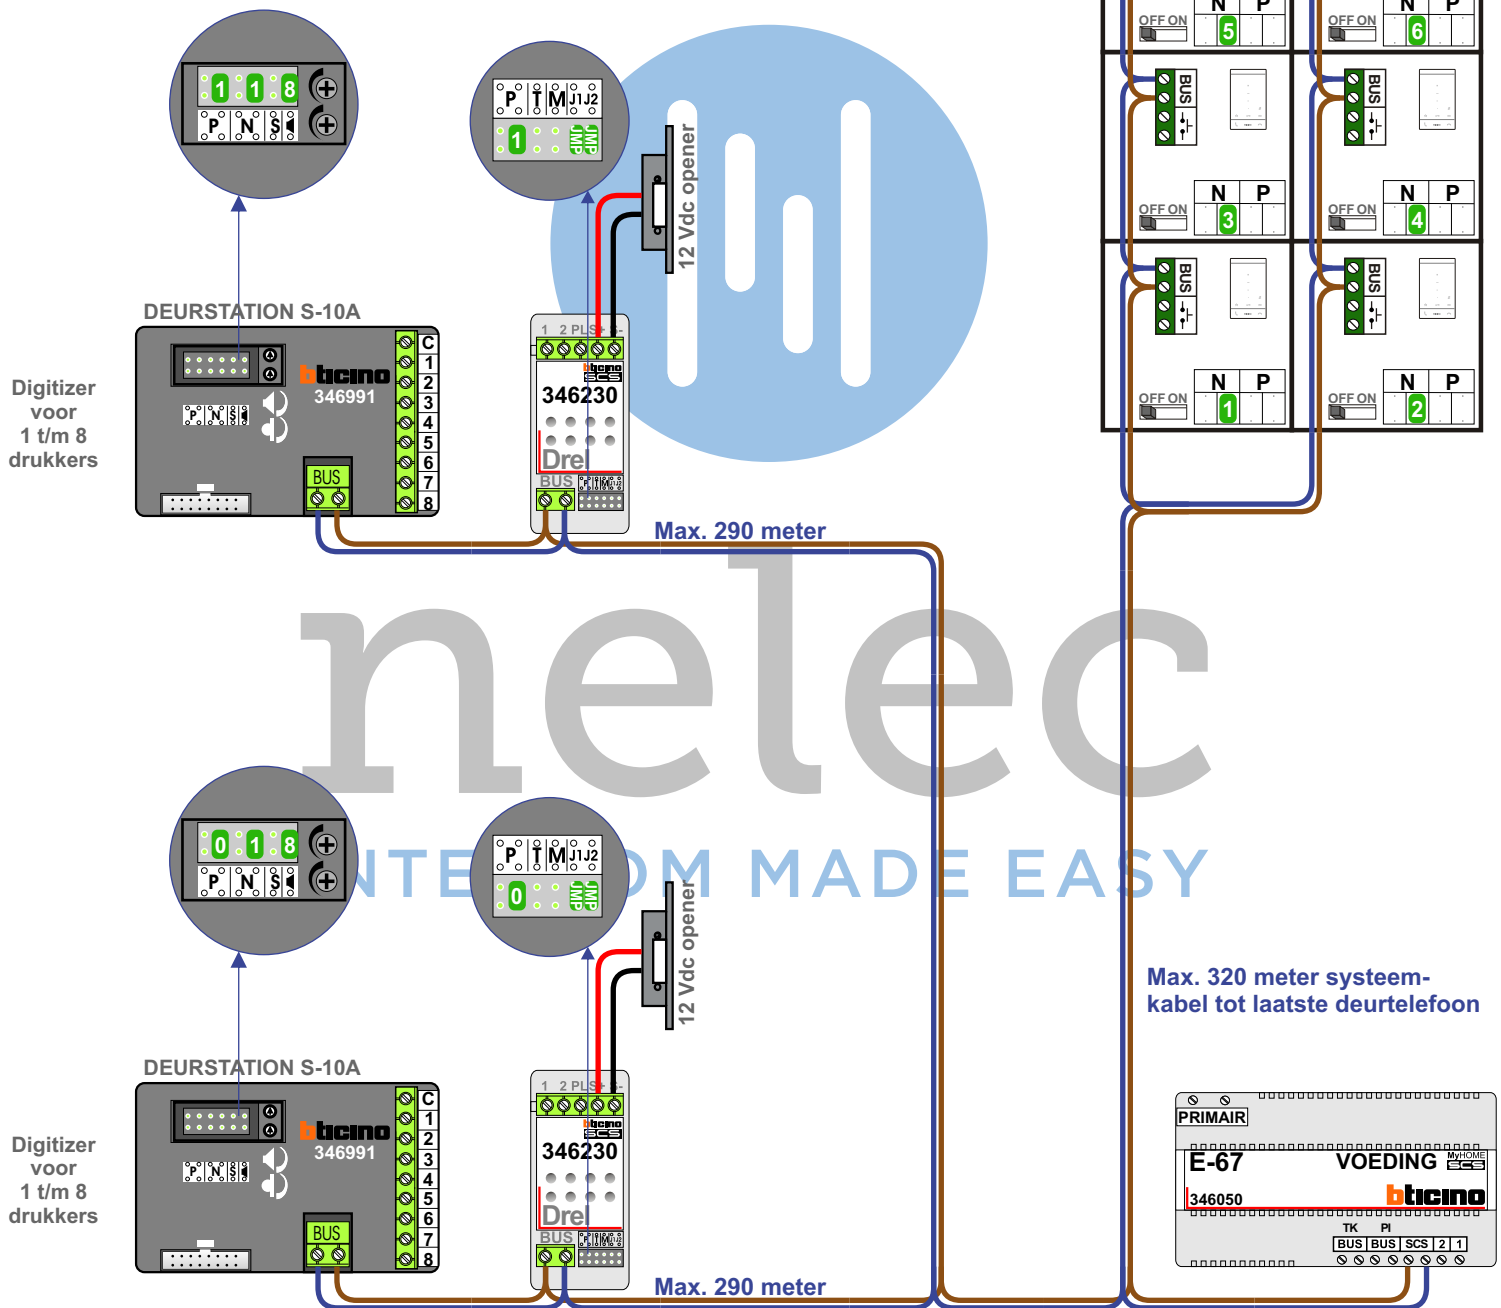

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	40	
2	41	
3	42	
4	43	
5	44	
6	45	
7	46	X
8	47	X



nelec
INTERCOM MADE EASY