

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!


Bij kabel 2 x 0,28 mm²:

60% afstand!

UTP op aanvraag.


Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit *hoe* je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

DD8 digitizer: flatcable





Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

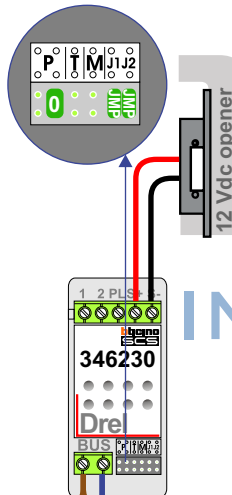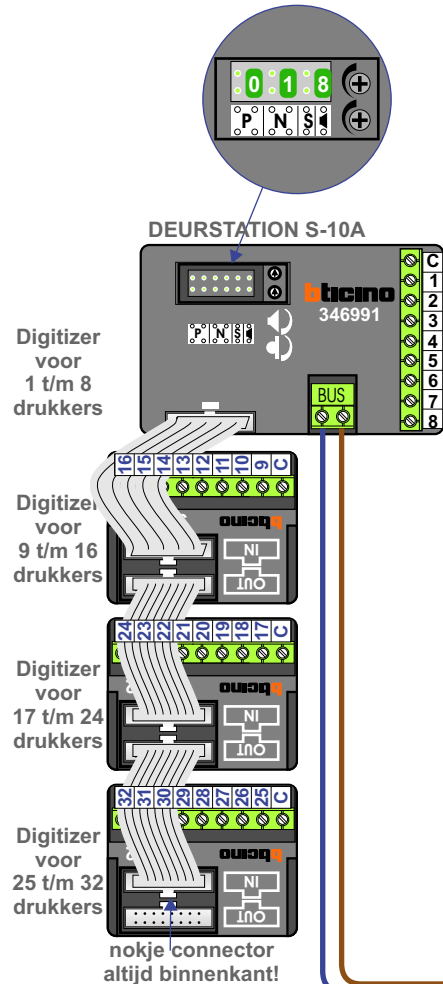

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

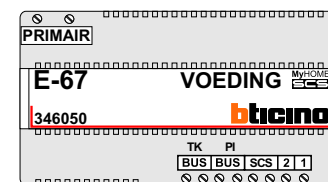

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	25	
2	27	
3	29	
4	31	
5	33	
6	35	
7	37	
8	39	
9	41	
10	43	
11	45	
12	47	
13	49	
14	51	
15	53	
16	55	
17	57	
18	59	
19	61	
20	63	X
21	65	X
22	67	X
23	69	X
24	71	X
25	73	X
26	75	X

INTERCOM MADE EASY