


Schema is aanname
Eindweerstand staan uit op alle videofoons bij levering!

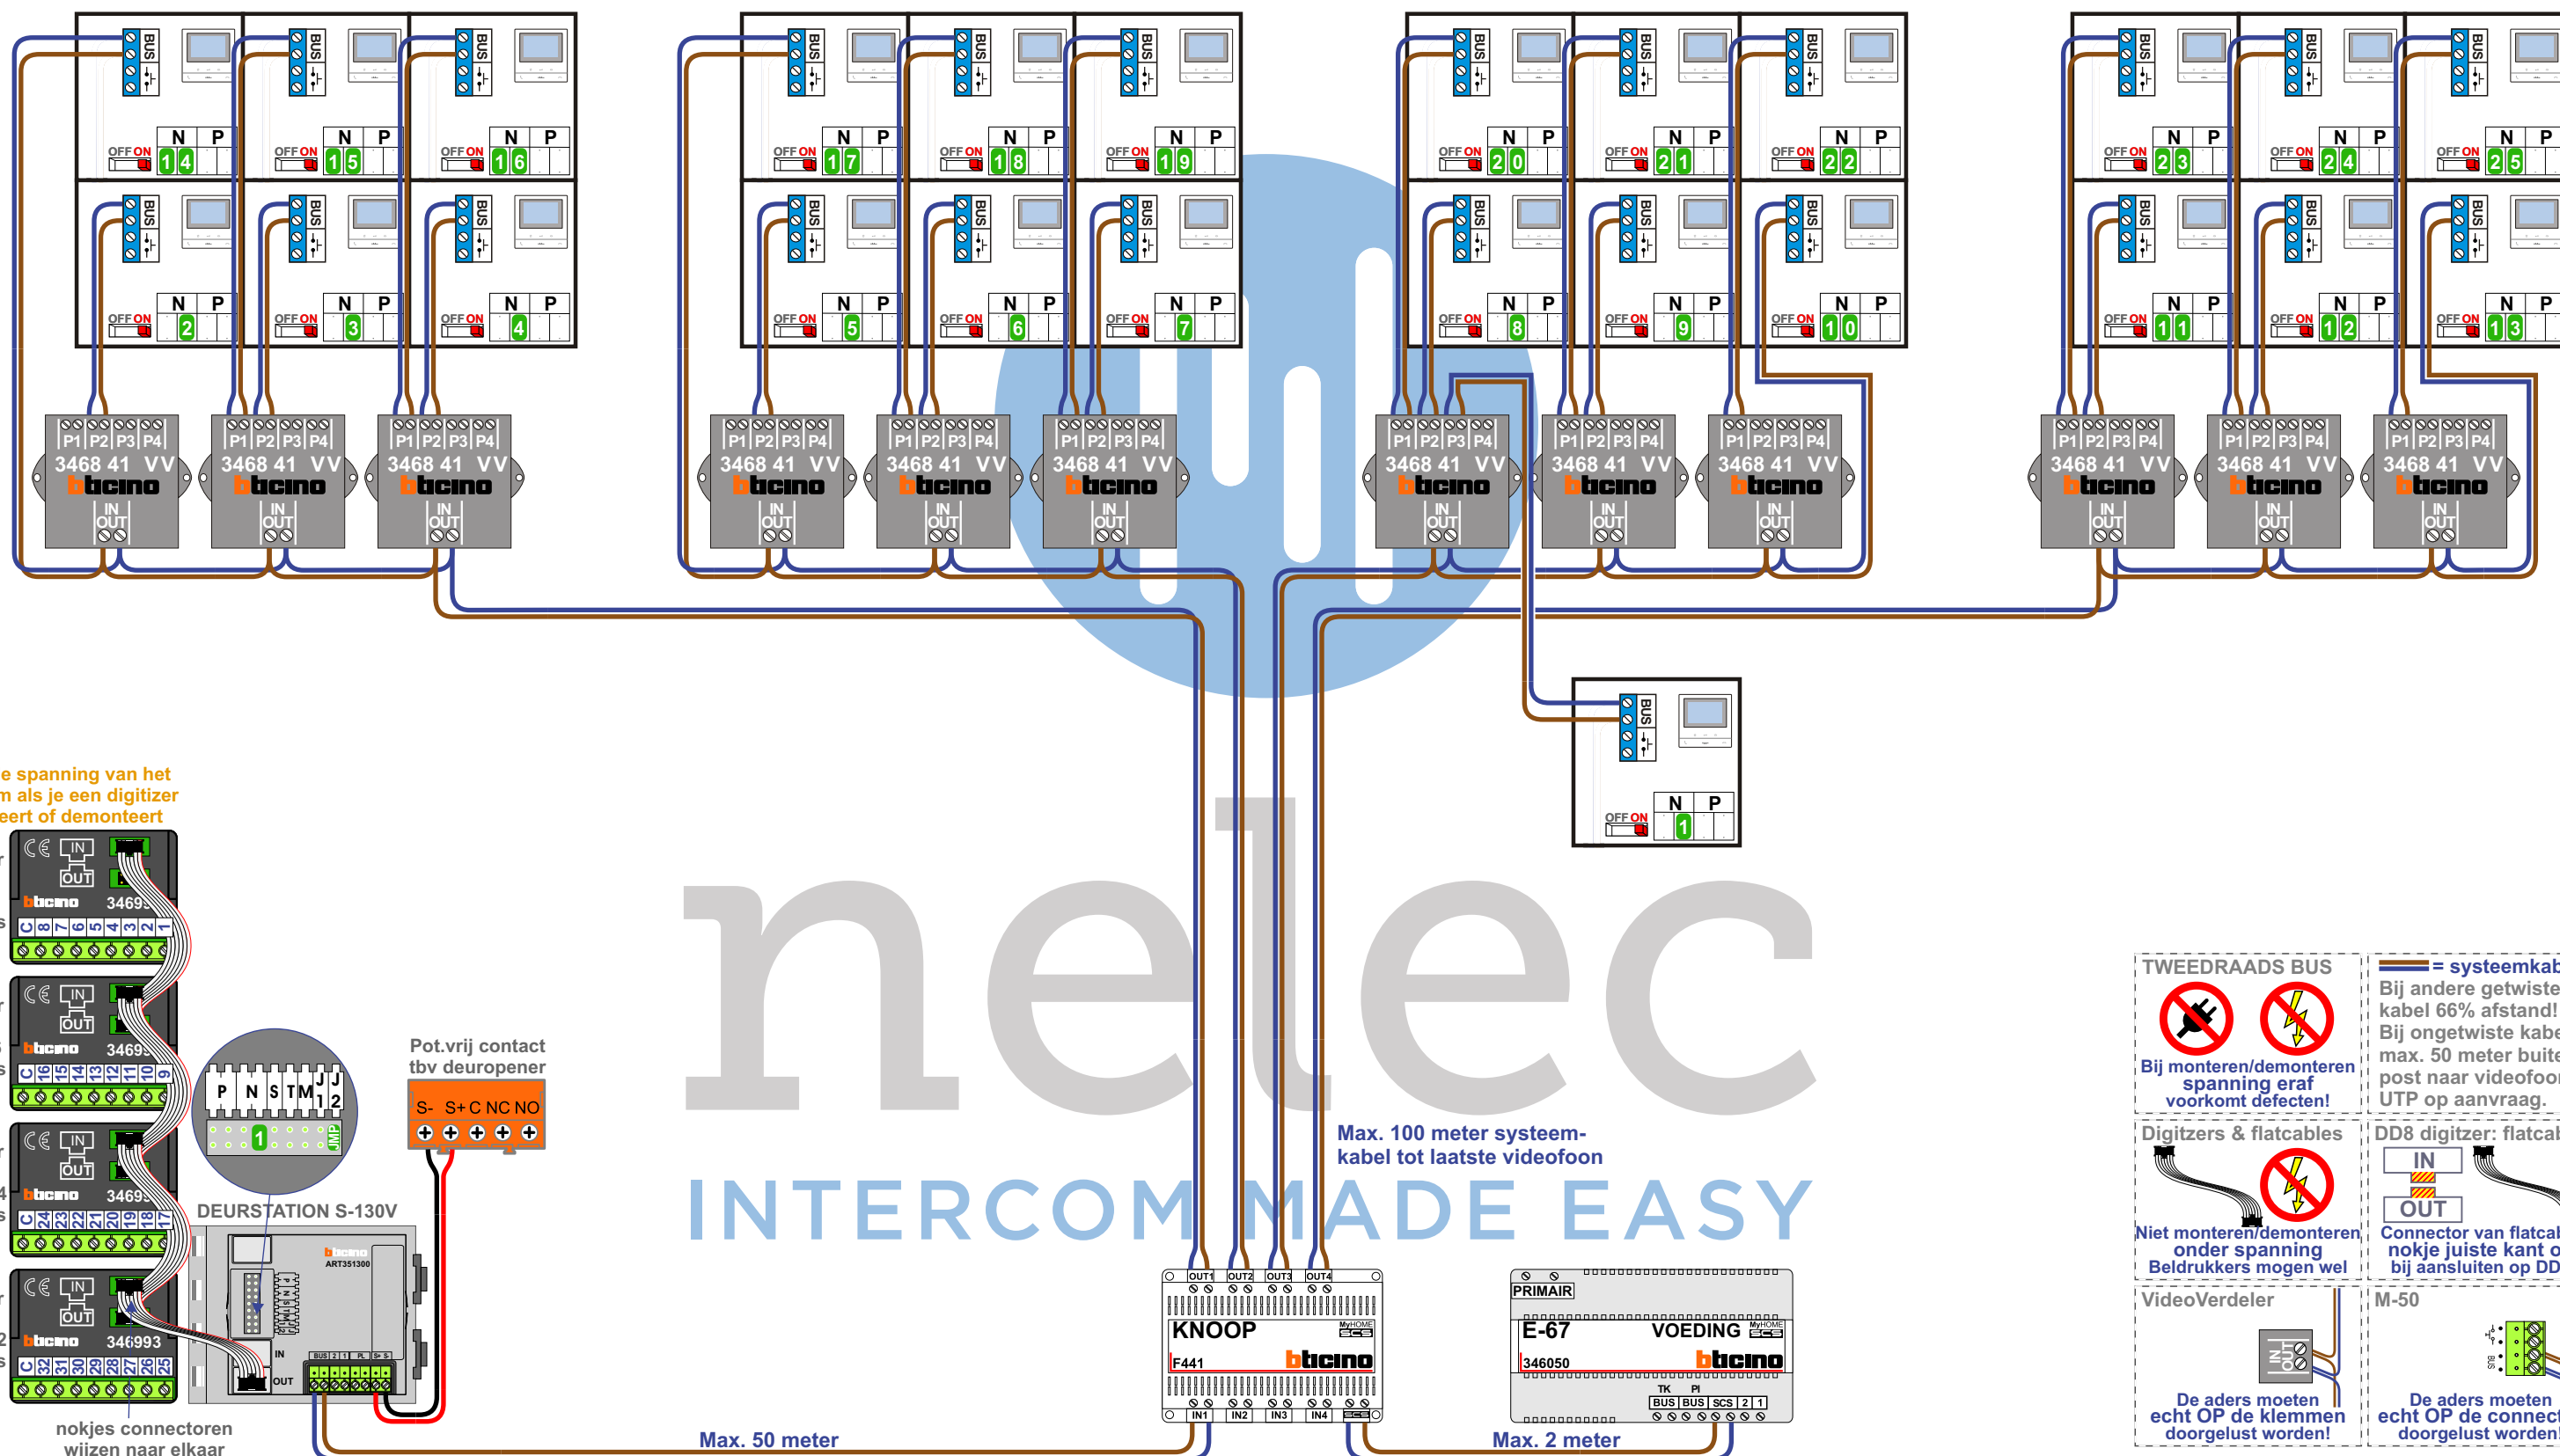

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

TWEEDRAADS BUS Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!	= systeemkabel Bij andere getwiste kabel 66% afstand! Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.
Digitizers & flatcables Niet monteren/demonteren onder spanning! Belddrukken mogen wel!	DD8 digitizer: flatcable IN OUT Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8
VideoVerdelers De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!	M-50 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	4	X
2	6	X
3	8	X
4	10	X
5	12	X
6	14	X
7	16	X
8	18	X
9	20	X
10	22	X
11	24	X
12	26	X
13	28	X
14	30	X
15	32	X
16	34	X
17	36	X
18	38	X
19	40	X
20	42	X
21	44	X
22	46	X
23	48	X
24	50	X
25	52	X

INTERCOM MADE EASY