

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable


IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

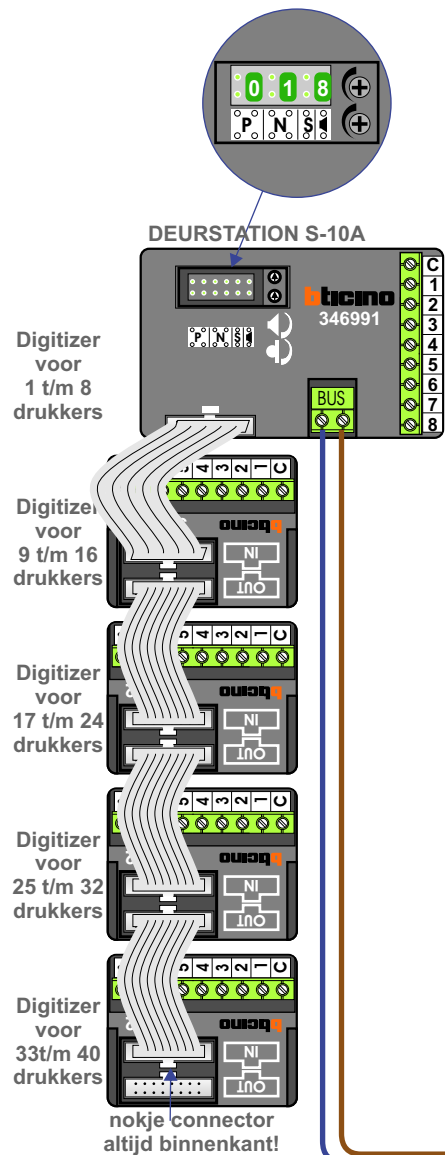

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon



Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

T-55/60 bij video



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	8	
2	10	
3	12	
4	14	
5	16	
6	18	
7	20	
8	22	
9	24	
10	26	
11	28	
12	30	
13	32	
14	34	
15	36	
16	38	
17	40	
18	42	
19	44	
20	46	
21	48	
22	50	
23	52	
24	54	
25	56	
26	58	
27	60	
28	62	
29	64	
30	66	
31	68	
32	70	
33	72	X
34	74	X
35	76	X
36	78	X
37	80	X
38	82	X
39	84	X
40	86	X

nelec
INTERCOM MADE EASY