

===== = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



**Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8**

Digitizers & flatcables




**Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel**

TWEEDRAADS BUS




**Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!**


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit *hoe* je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

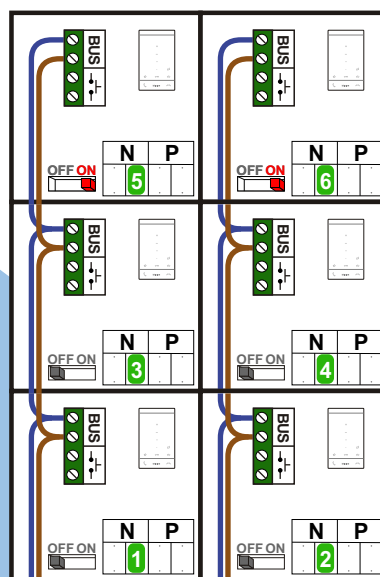


**Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon**

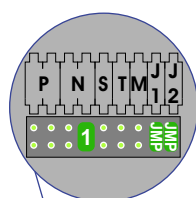


DEURSTATION S-131A

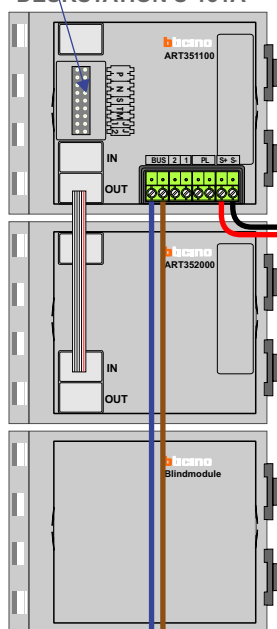


Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 290 meter



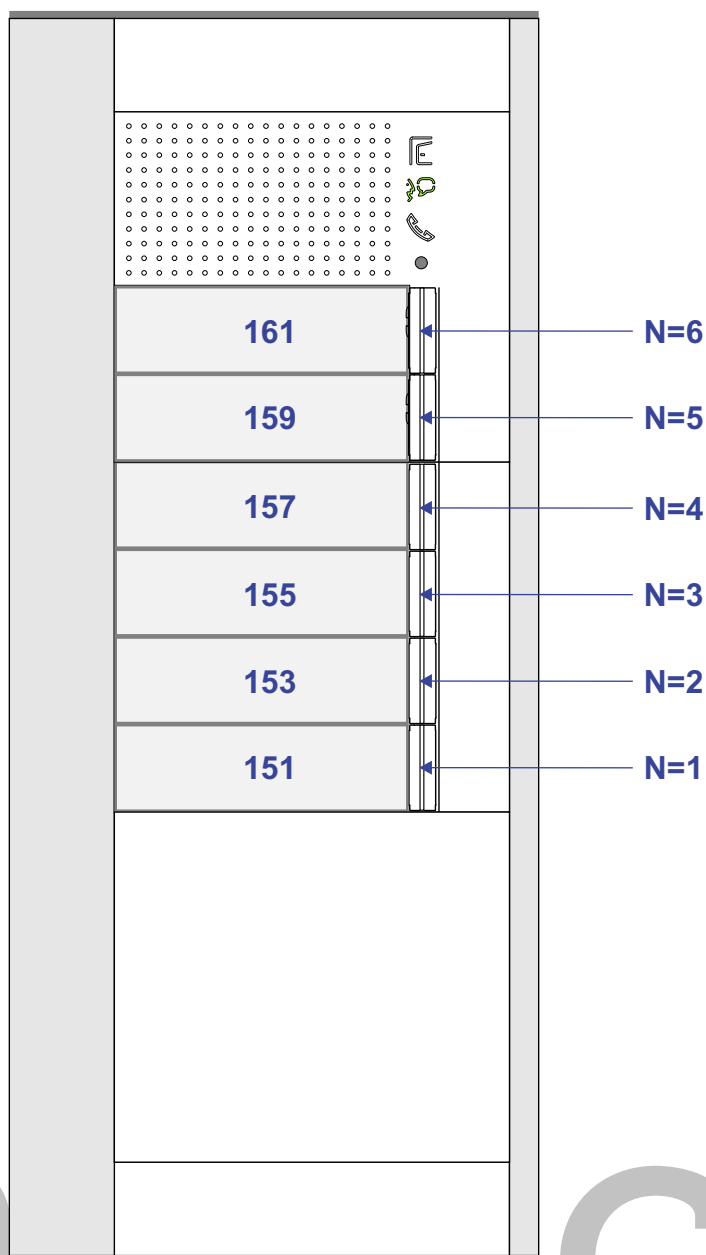

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	151	
2	153	
3	155	
4	157	
5	159	X
6	161	X