

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT
Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

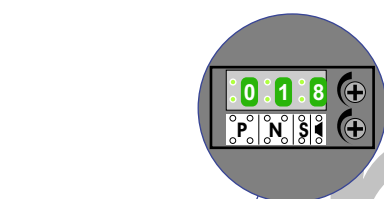


DEURSTATION S-10A


Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers

Digitizer
voor
17 t/m 24
drukkers

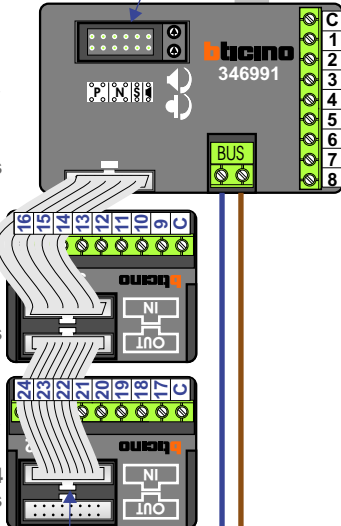

nokje connector
altijd binnenkant!

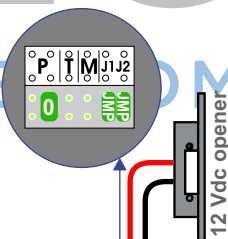


12 Vdc opener



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurelfoon

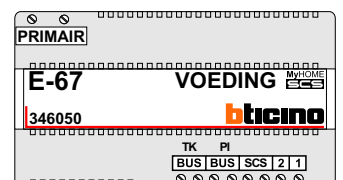

 = **systeembus**
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer
1	129
2	131
3	133
4	135
5	137
6	139
7	141
8	143
9	145
10	147
11	149
12	151
13	153
14	155
15	157
16	159
17	161
18	163
19	165
20	167
21	169
22	171
23	173
24	175

nelec
INTERCOM MADE EASY