

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


M-50e M-50W
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON



Trek de connector eruit met het oranje tooltje

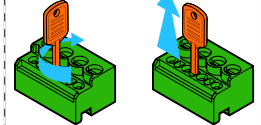

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

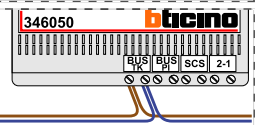


De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

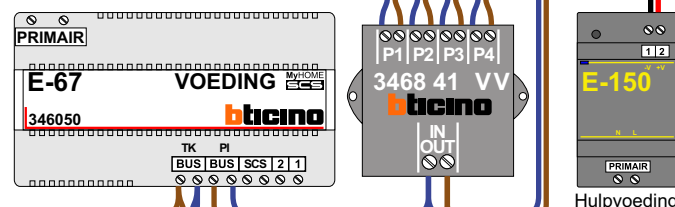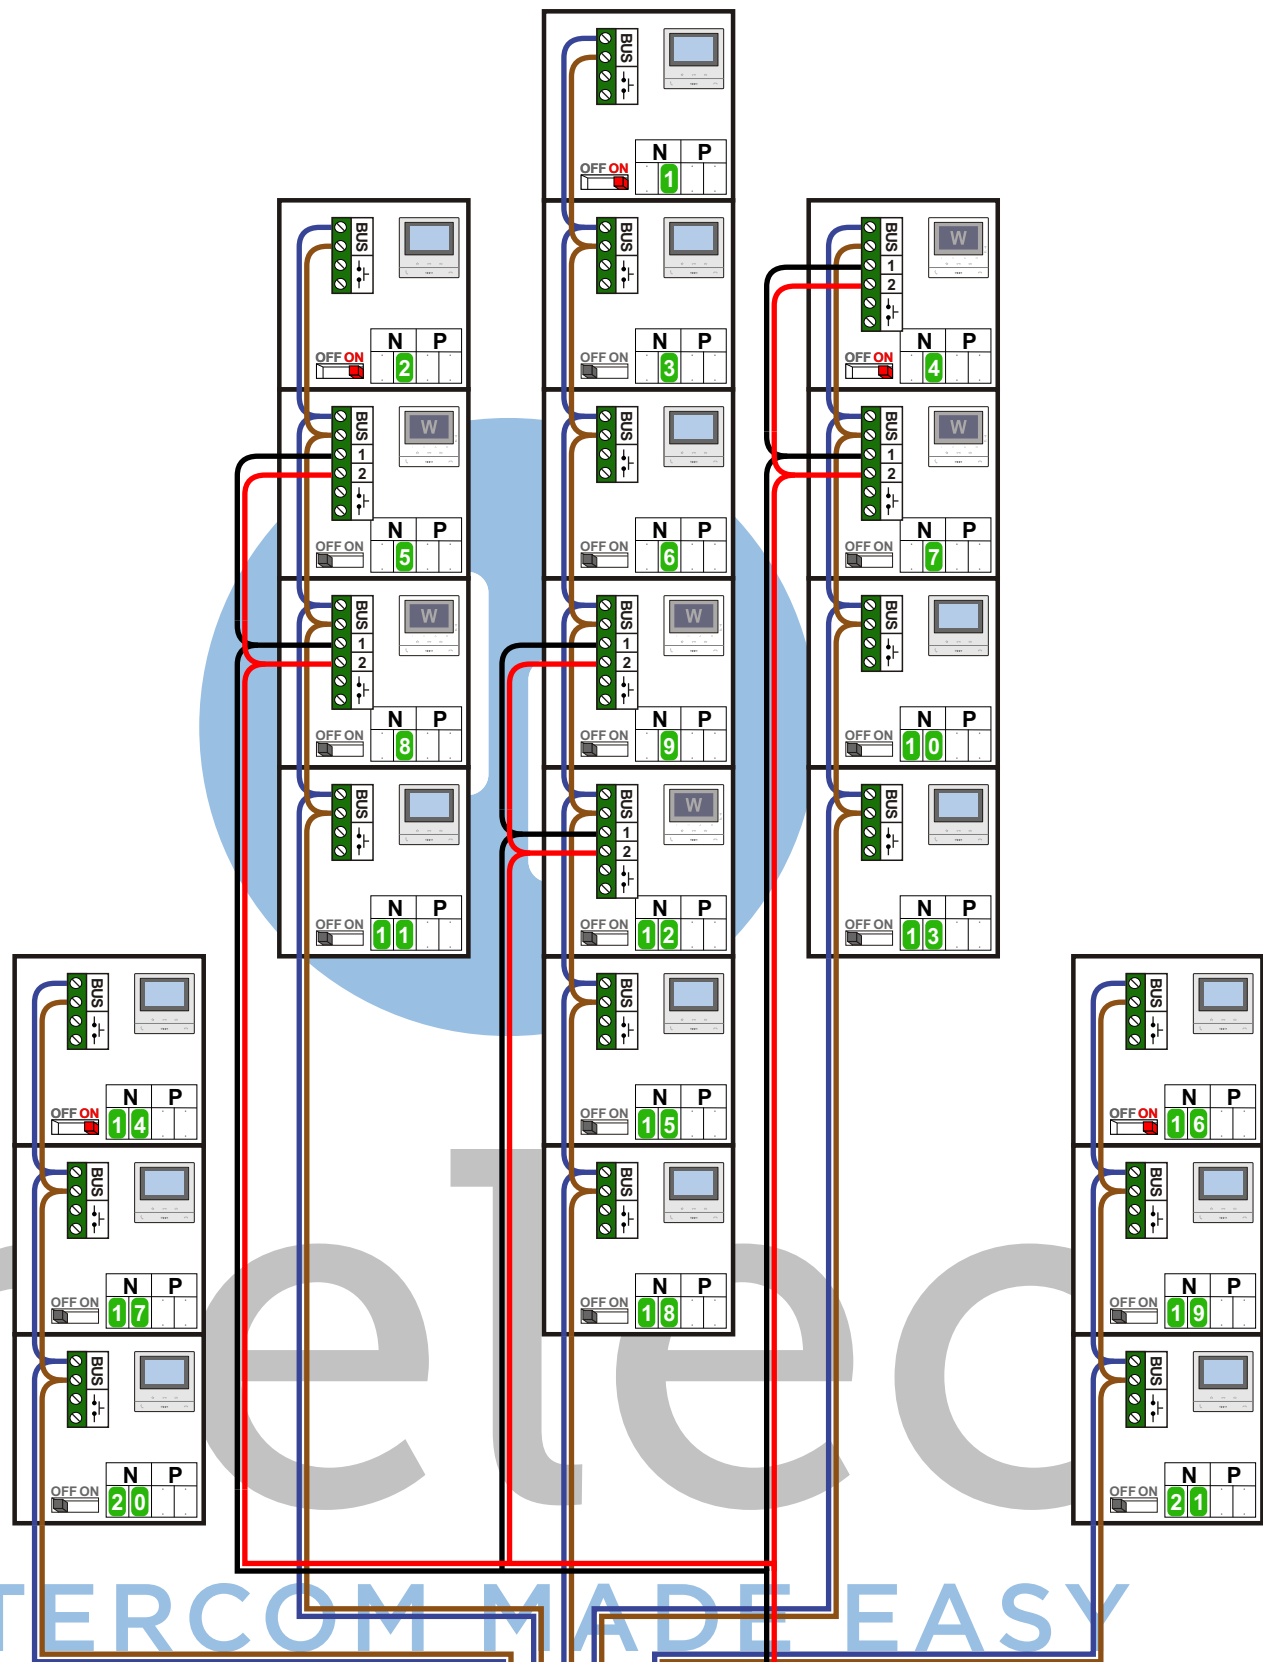

Let goed op de aansluitvolgorde van de beldrukkers !!
Zie tabel op volgende pagina

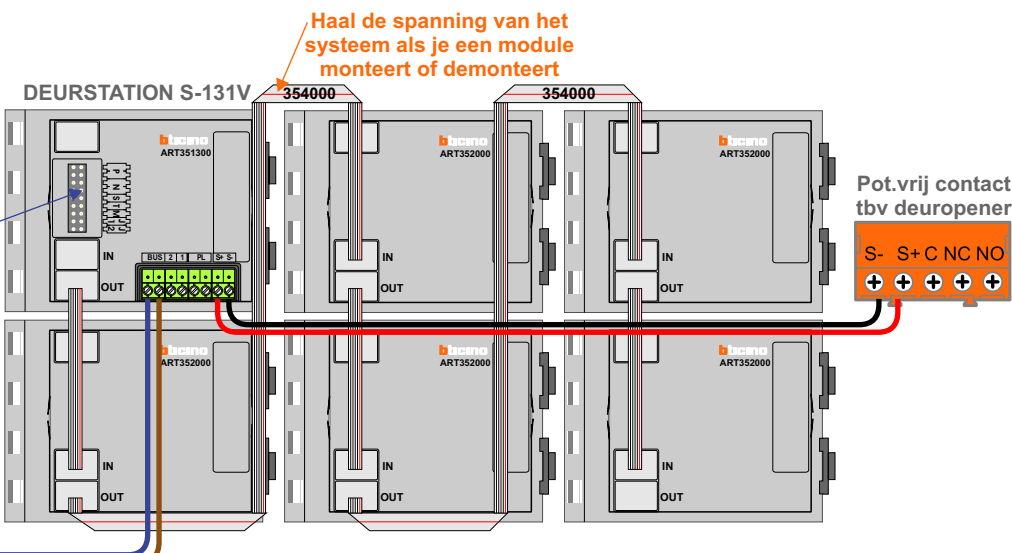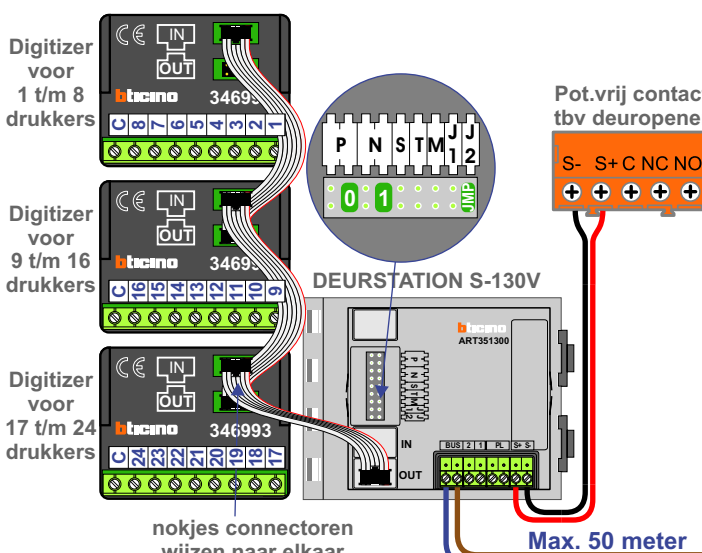



nelec

INTERCOM MADE EASY

Let op!
Beldrukkers moeten aangesloten worden volgens onderstaande tabel

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon	Hulpvoeding 1-2
1	51	X	M-50B	
2	49	X	M-50B	
3	47		M-50B	
4	45	X	M-50W ifi	X
5	43		M-50W ifi	X
6	41		M-50B	
7	39		M-50W ifi	X
8	37		M-50W ifi	X
9	35		M-50W ifi	X
10	33		M-50B	
11	31		M-50B	
12	29		M-50W ifi	X
13	27		M-50B	
14	25	X	M-50B	
15	23		M-50B	
16	21	X	M-50B	
17	19		M-50B	
18	17		M-50B	
19	15		M-50B	
20	13		M-50B	
21	11		M-50B	

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50e M-50W
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON



Trek de connector eruit met het oranje tooltje

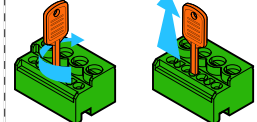

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

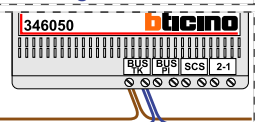


De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

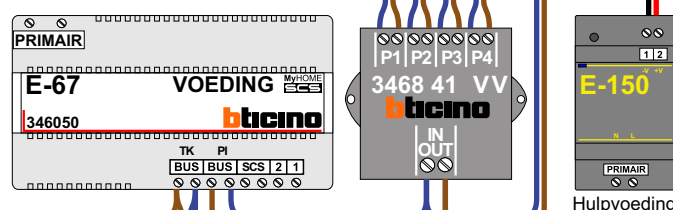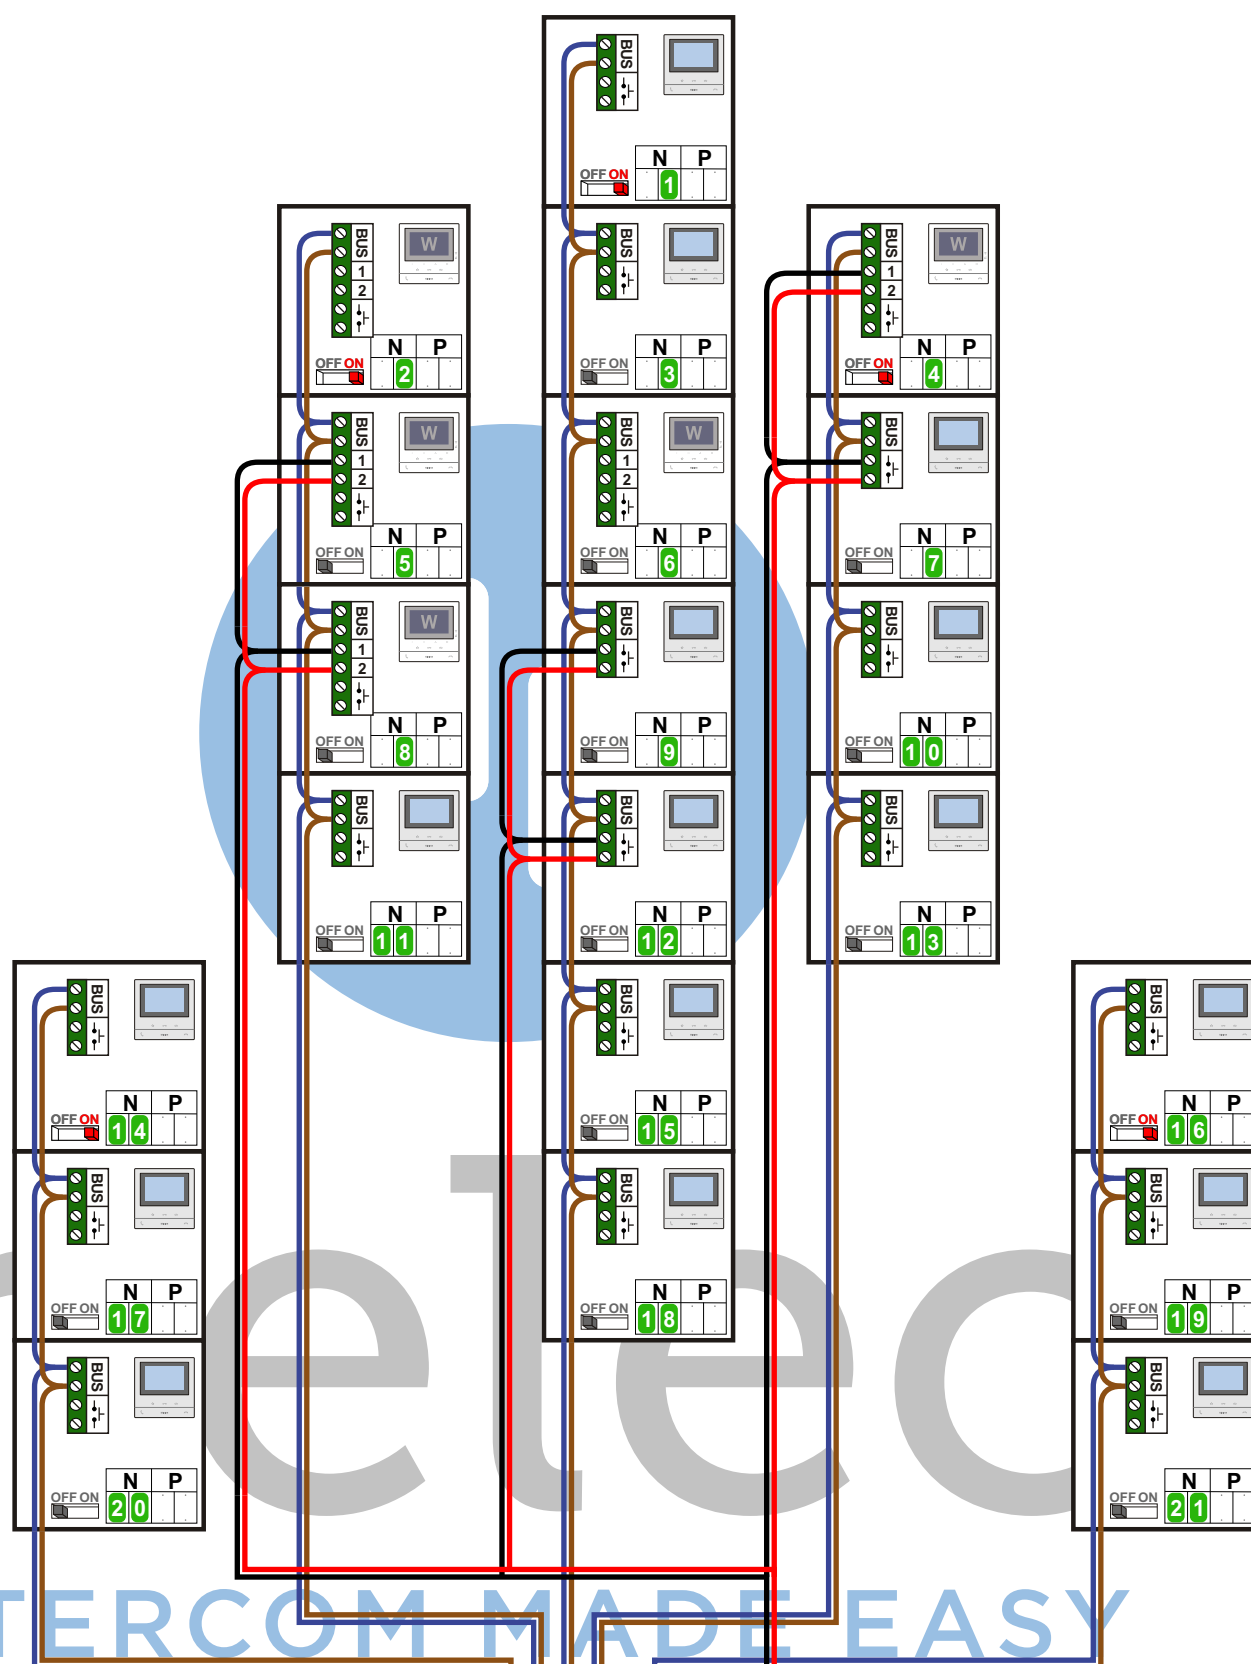

Let goed op de aansluitvolgorde van de beldrukkers !!
Zie tabel op volgende pagina

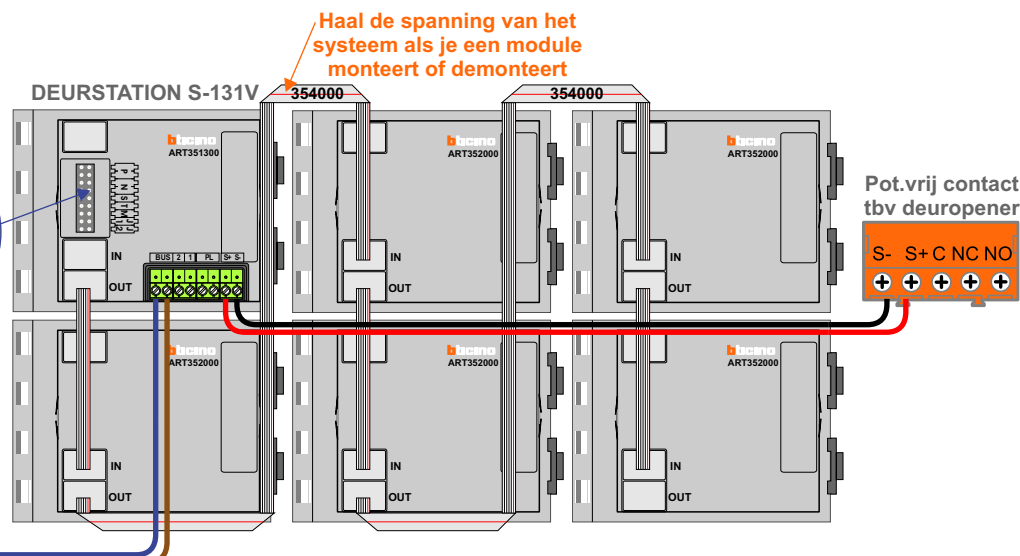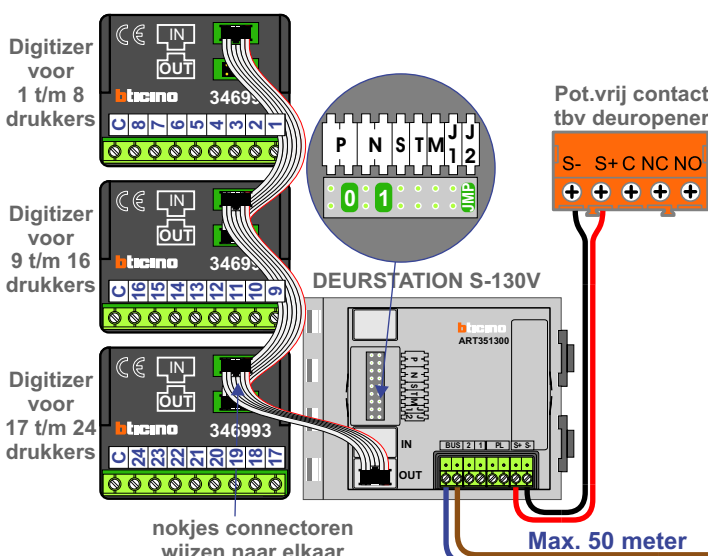

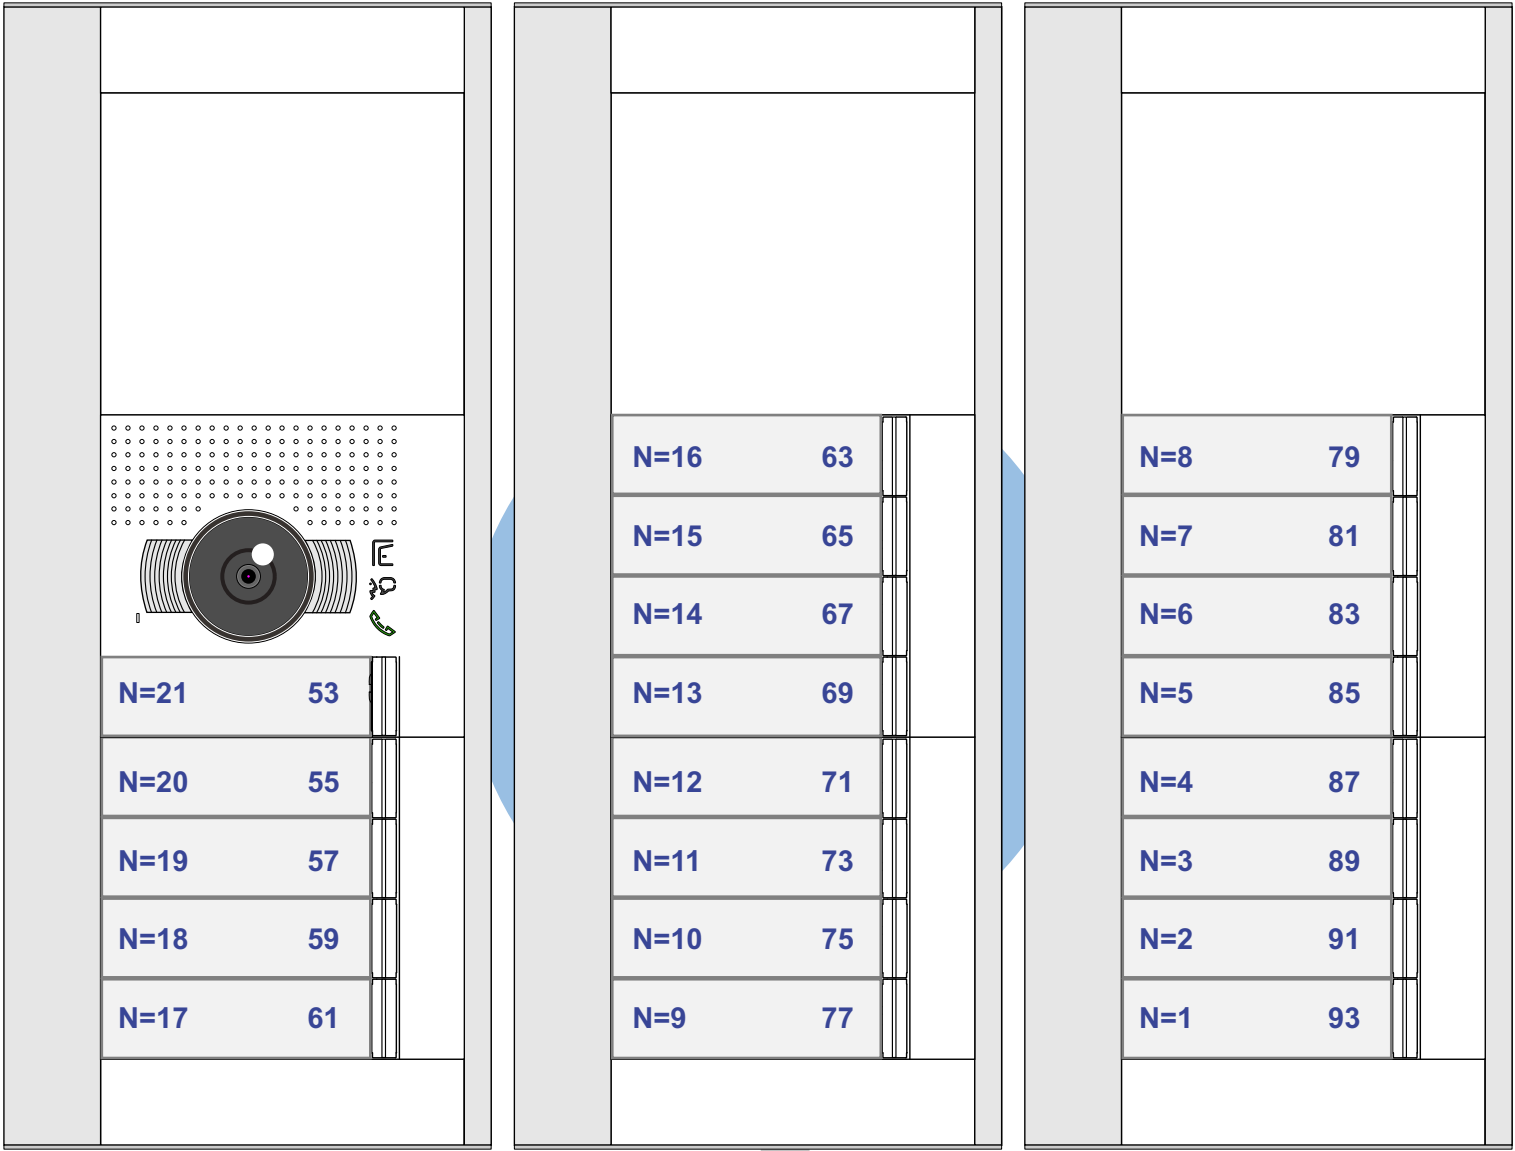

nelec

INTERCOM MADE EASY

Let op!
Beldrukkers moeten aangesloten worden volgens onderstaande tabel

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon	Hulpvoeding 1-2
1	93	X	M-50B	
2	91	X	M-50W ifi	X
3	89		M-50B	
4	87	X	M-50W ifi	X
5	85		M-50W ifi	X
6	83		M-50W ifi	X
7	81		M-50B	
8	79		M-50W ifi	X
9	77		M-50B	
10	75		M-50B	
11	73		M-50B	
12	71		M-50B	
13	69		M-50B	
14	67	X	M-50B	
15	65		M-50B	
16	63	X	M-50B	
17	61		M-50B	
18	59		M-50B	
19	57		M-50B	
20	55		M-50B	
21	53		M-50B	