

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50

De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler

De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


Entree Links

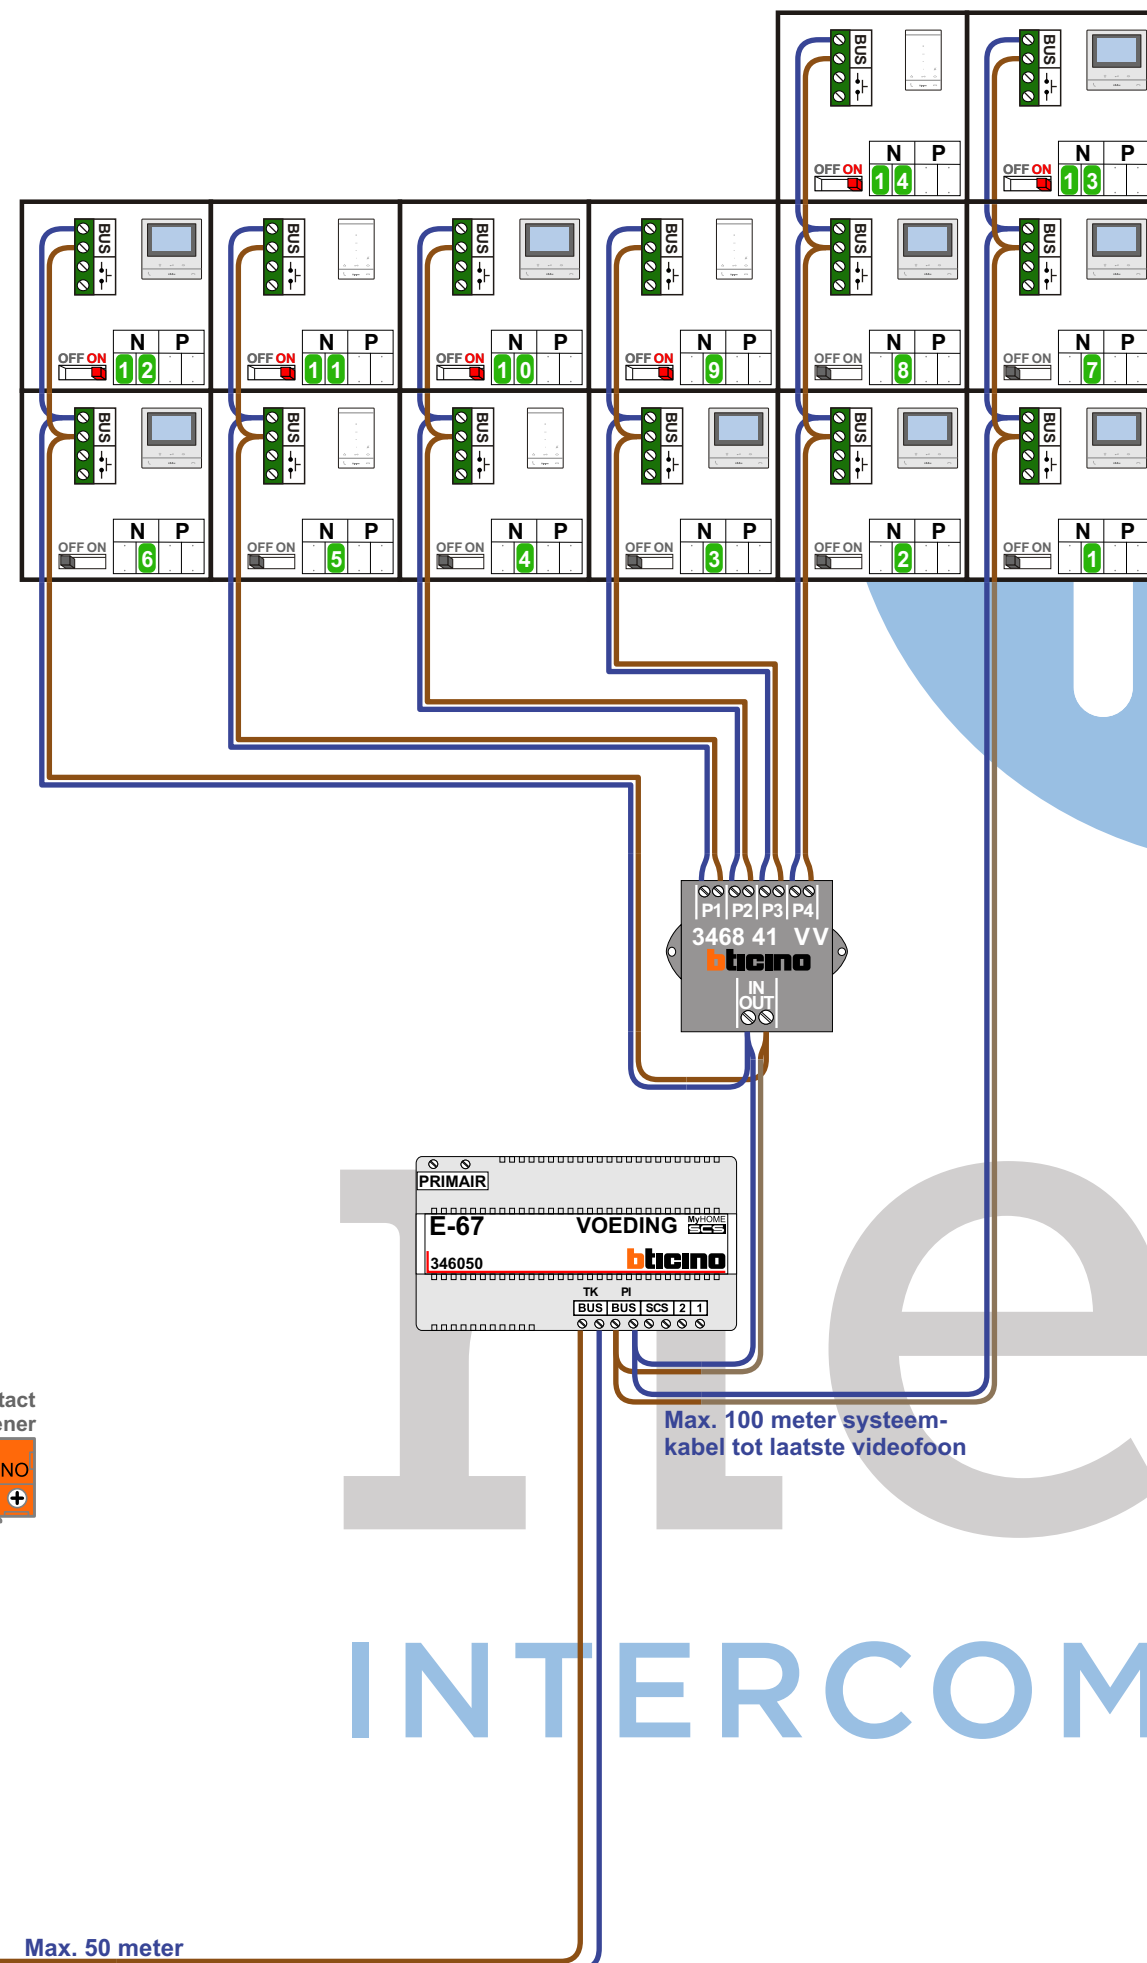


Entree Rechts

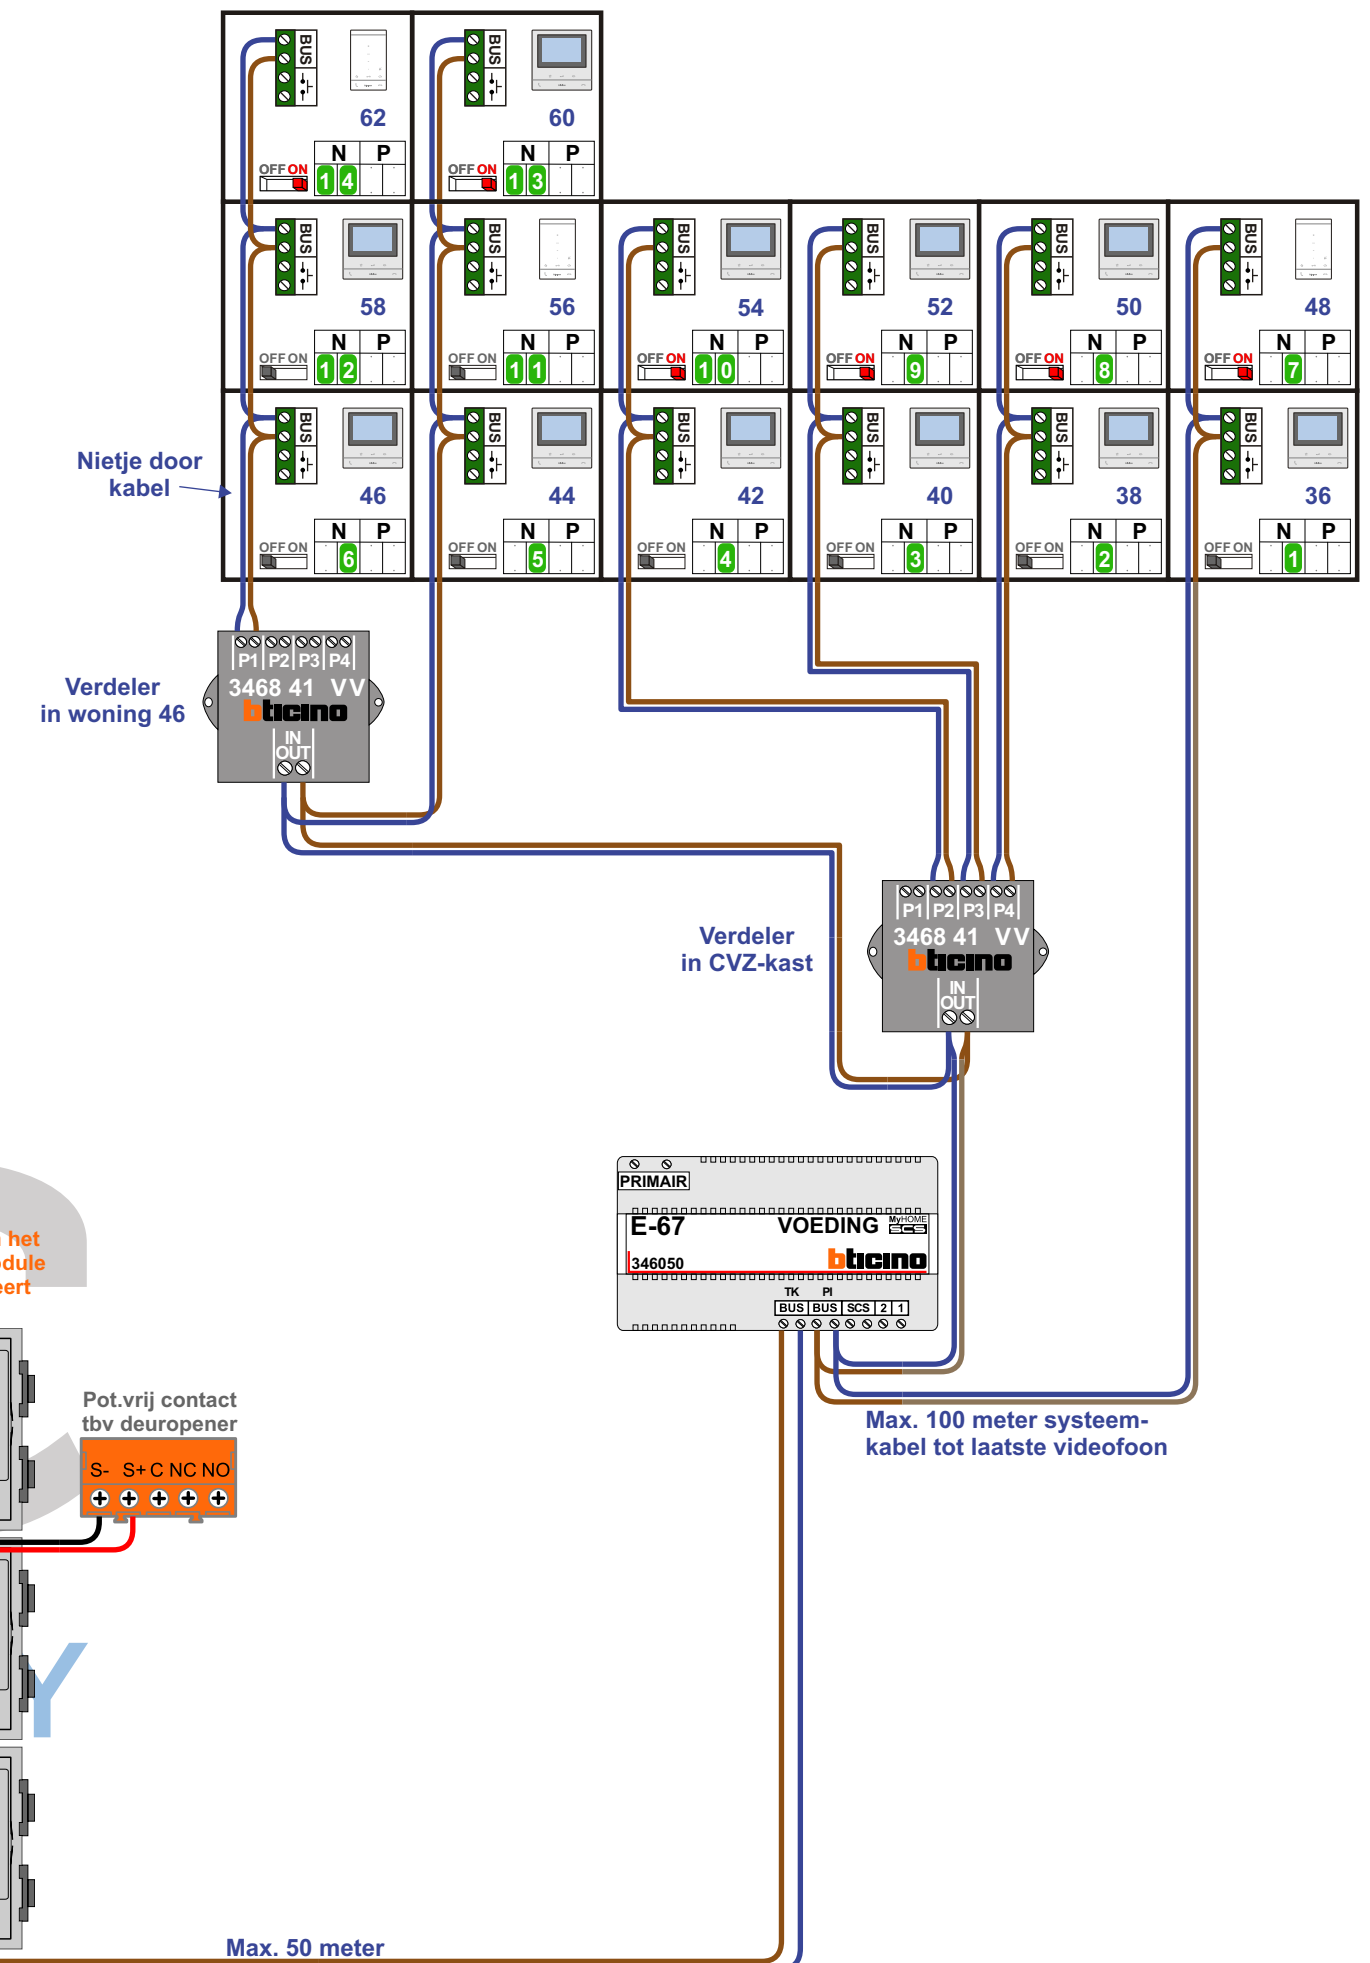

Entree Links

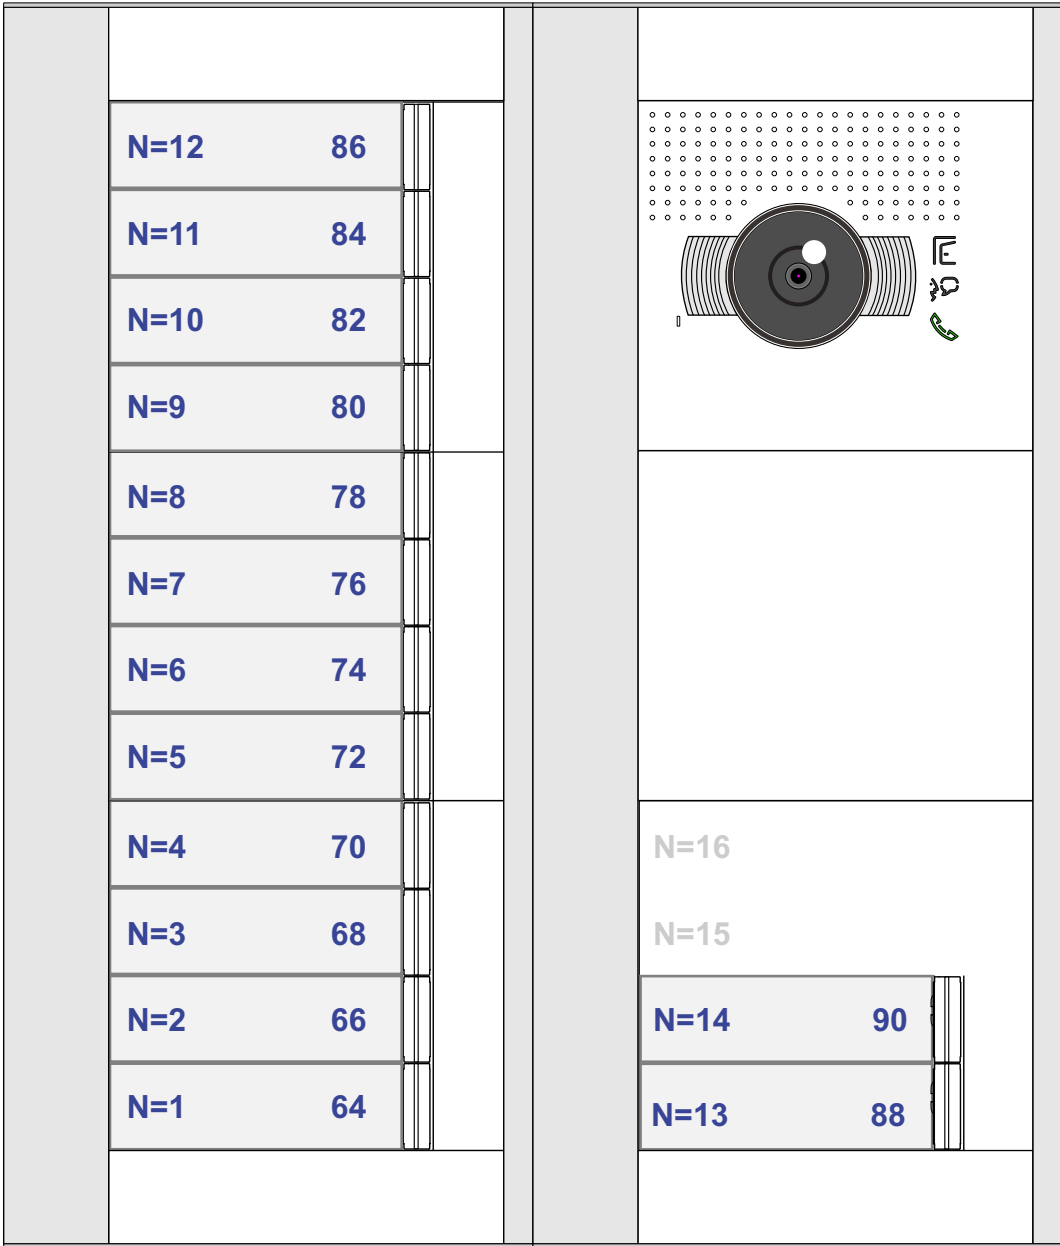

Entree Rechts

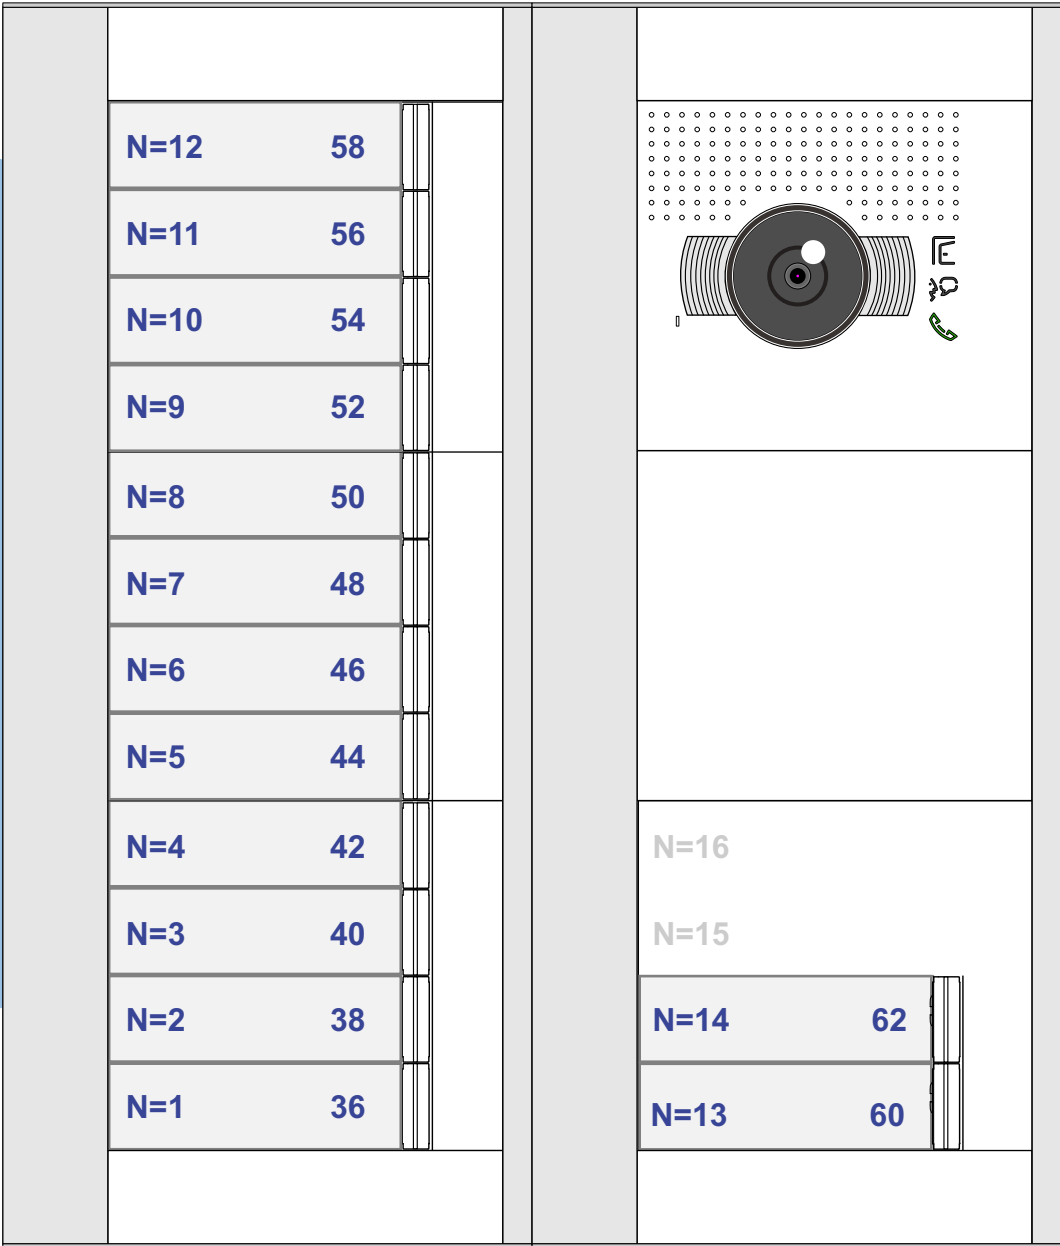

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	64		M-50B
2	66		M-50B
3	68		M-50B
4	70		T-55
5	72		T-55
6	74		M-50B
7	76		M-50B
8	78		M-50B
9	80	X	T-55
10	82	X	M-50B
11	84	X	T-55
12	86	X	M-50B
13	88	X	M-50B
14	90	X	T-55

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	36		M-50B
2	38		M-50B
3	40		M-50B
4	42		M-50B
5	44		M-50B
6	46		M-50B
7	48	X	T-55
8	50	X	M-50B
9	52	X	M-50B
10	54	X	M-50B
11	56		T-55
12	58		M-50B
13	60	X	M-50B
14	62	X	T-55