

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdelers



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable


IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Huisnummers onbekend
N-Waarde = Bouwnummer

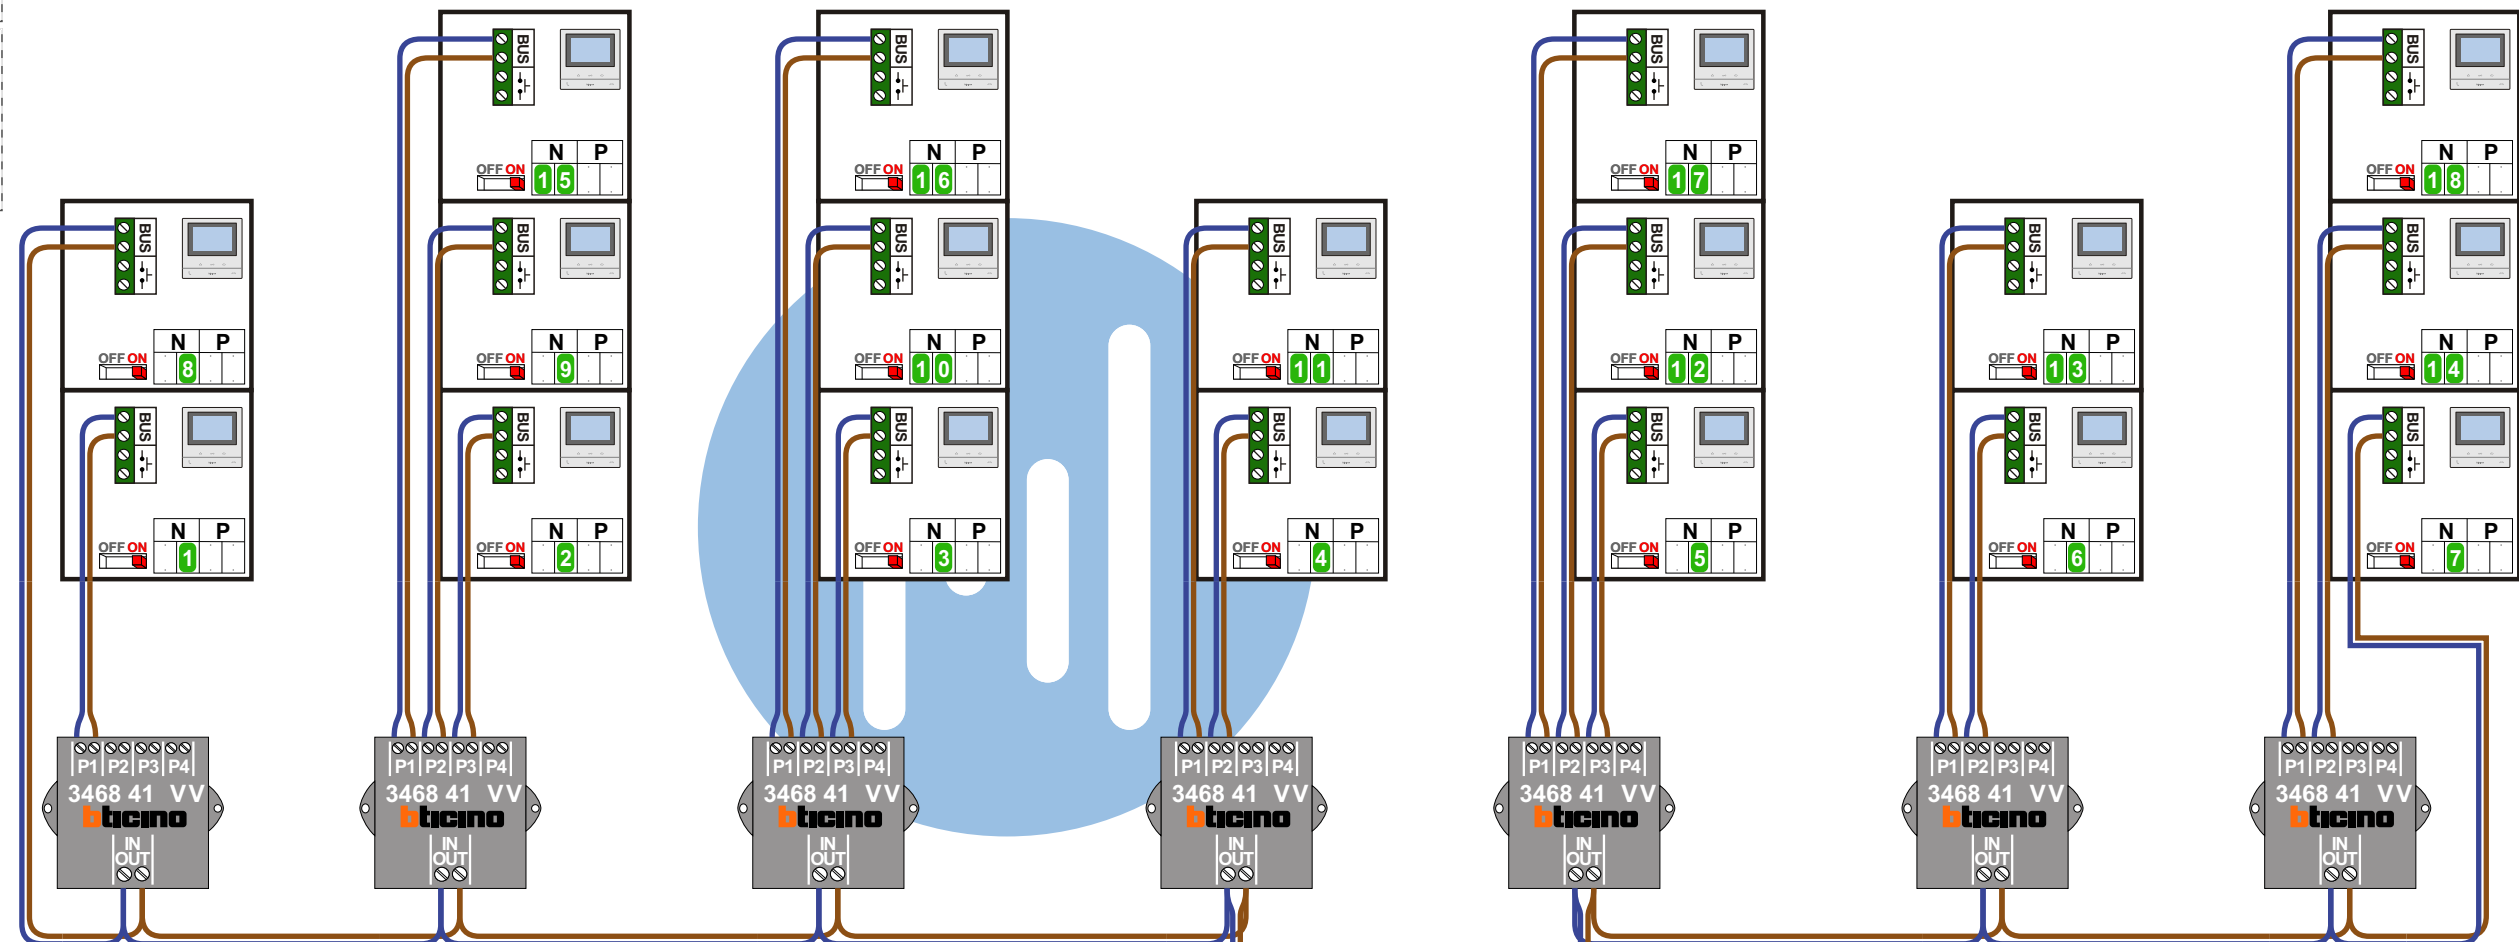

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

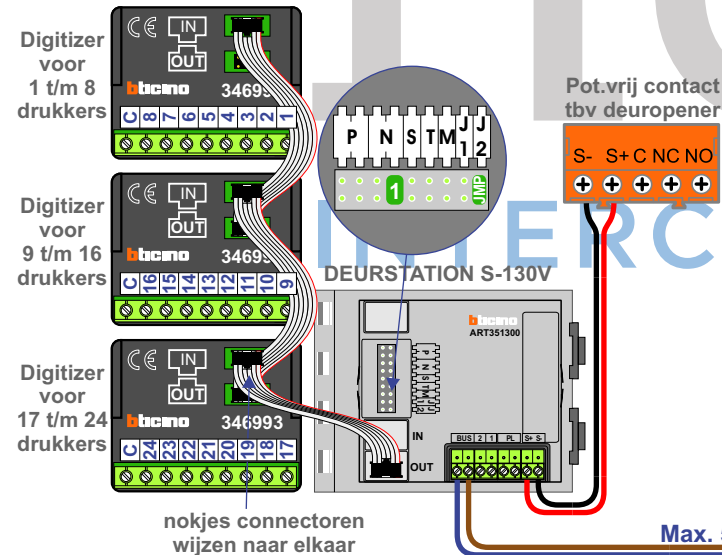

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Bouwnummer	Switch-ON
1	1	X
2	2	X
3	3	X
4	4	X
5	5	X
6	6	X
7	7	X
8	8	X
9	9	X
10	10	X
11	11	X
12	12	X
13	13	X
14	14	X
15	15	X
16	16	X
17	17	X
18	18	X

INTERCOM MADE EASY