

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!




Let op, dit is het nieuwe model S10A!!

Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert

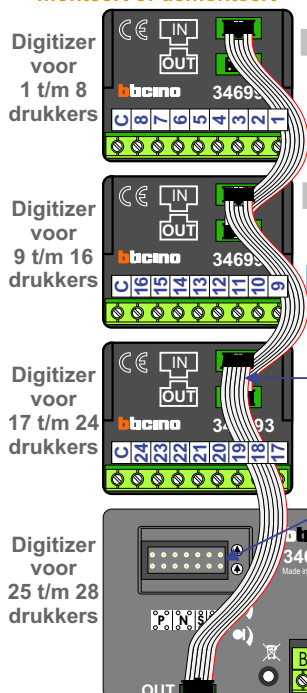


nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

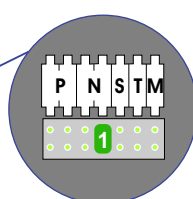

Pot.vrij contact
tbv deuropener

**Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon**

Max. 290 meter

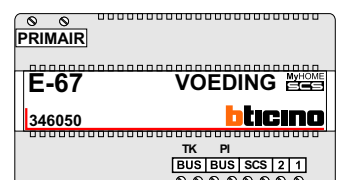

N-Waarde	Huisnummer
1	201
2	203
3	205
4	207
5	209
6	211
7	213
8	215
9	217
10	219
11	221
12	223
13	225
14	227
15	229
16	231
17	233
18	235
19	237
20	239
21	241
22	243
23	245
24	247
25	249
26	251
27	253
28	255

nelec

INTERCOM MADE EASY