

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

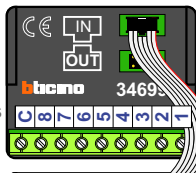


Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers

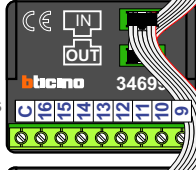



Digitizer
voor
17 t/m 24
drukkers



nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

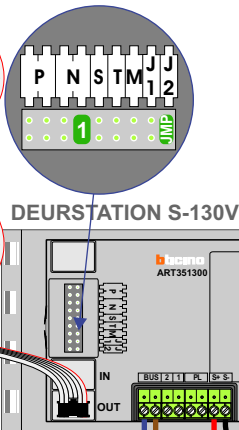


Pot.vrij contact
tbv deuropener

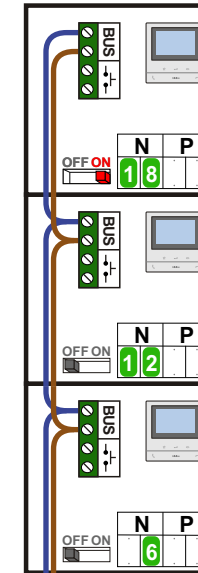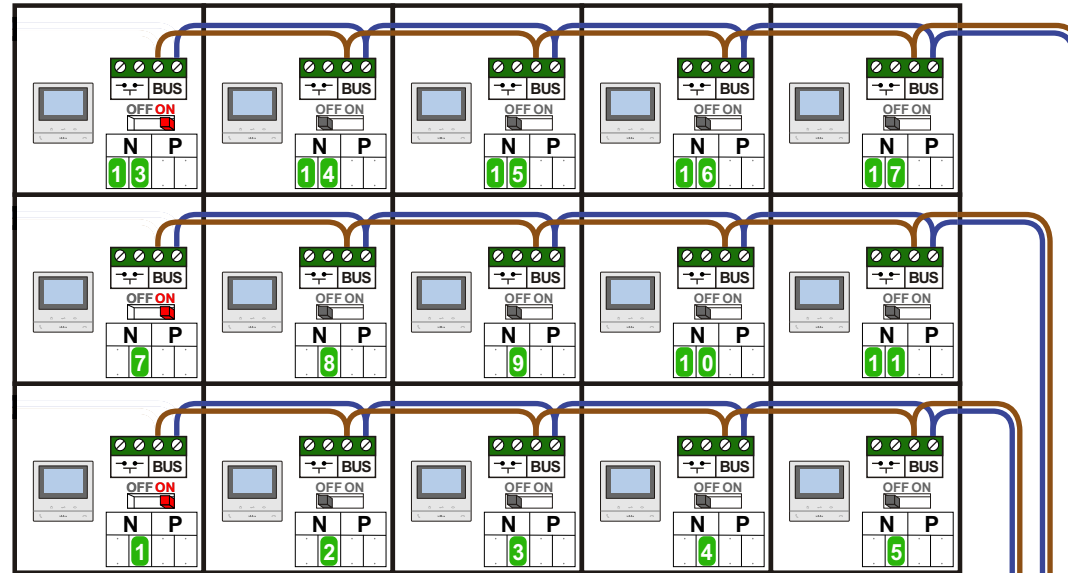


— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Trek de connector eruit
met het oranje tooltje

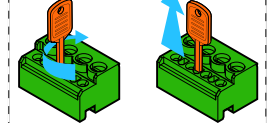

M-50





De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

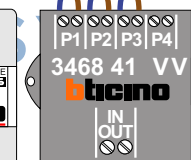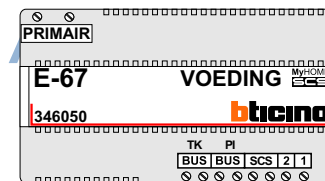

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	5	X
2	6	
3	7	
4	8	
5	9	
6	10	
7	11	X
8	12	
9	13	
10	14	
11	15	
12	16	
13	17	X
14	18	
15	19	
16	20	
17	21	
18	22	X

INTERCOM MADE EASY