


### TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

### DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable  
nokje juiste kant op  
bij aansluiten op DD8


### Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

— = systeemkabel

Bij andere getwiste  
kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel  
max. 50 meter buiten-  
post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

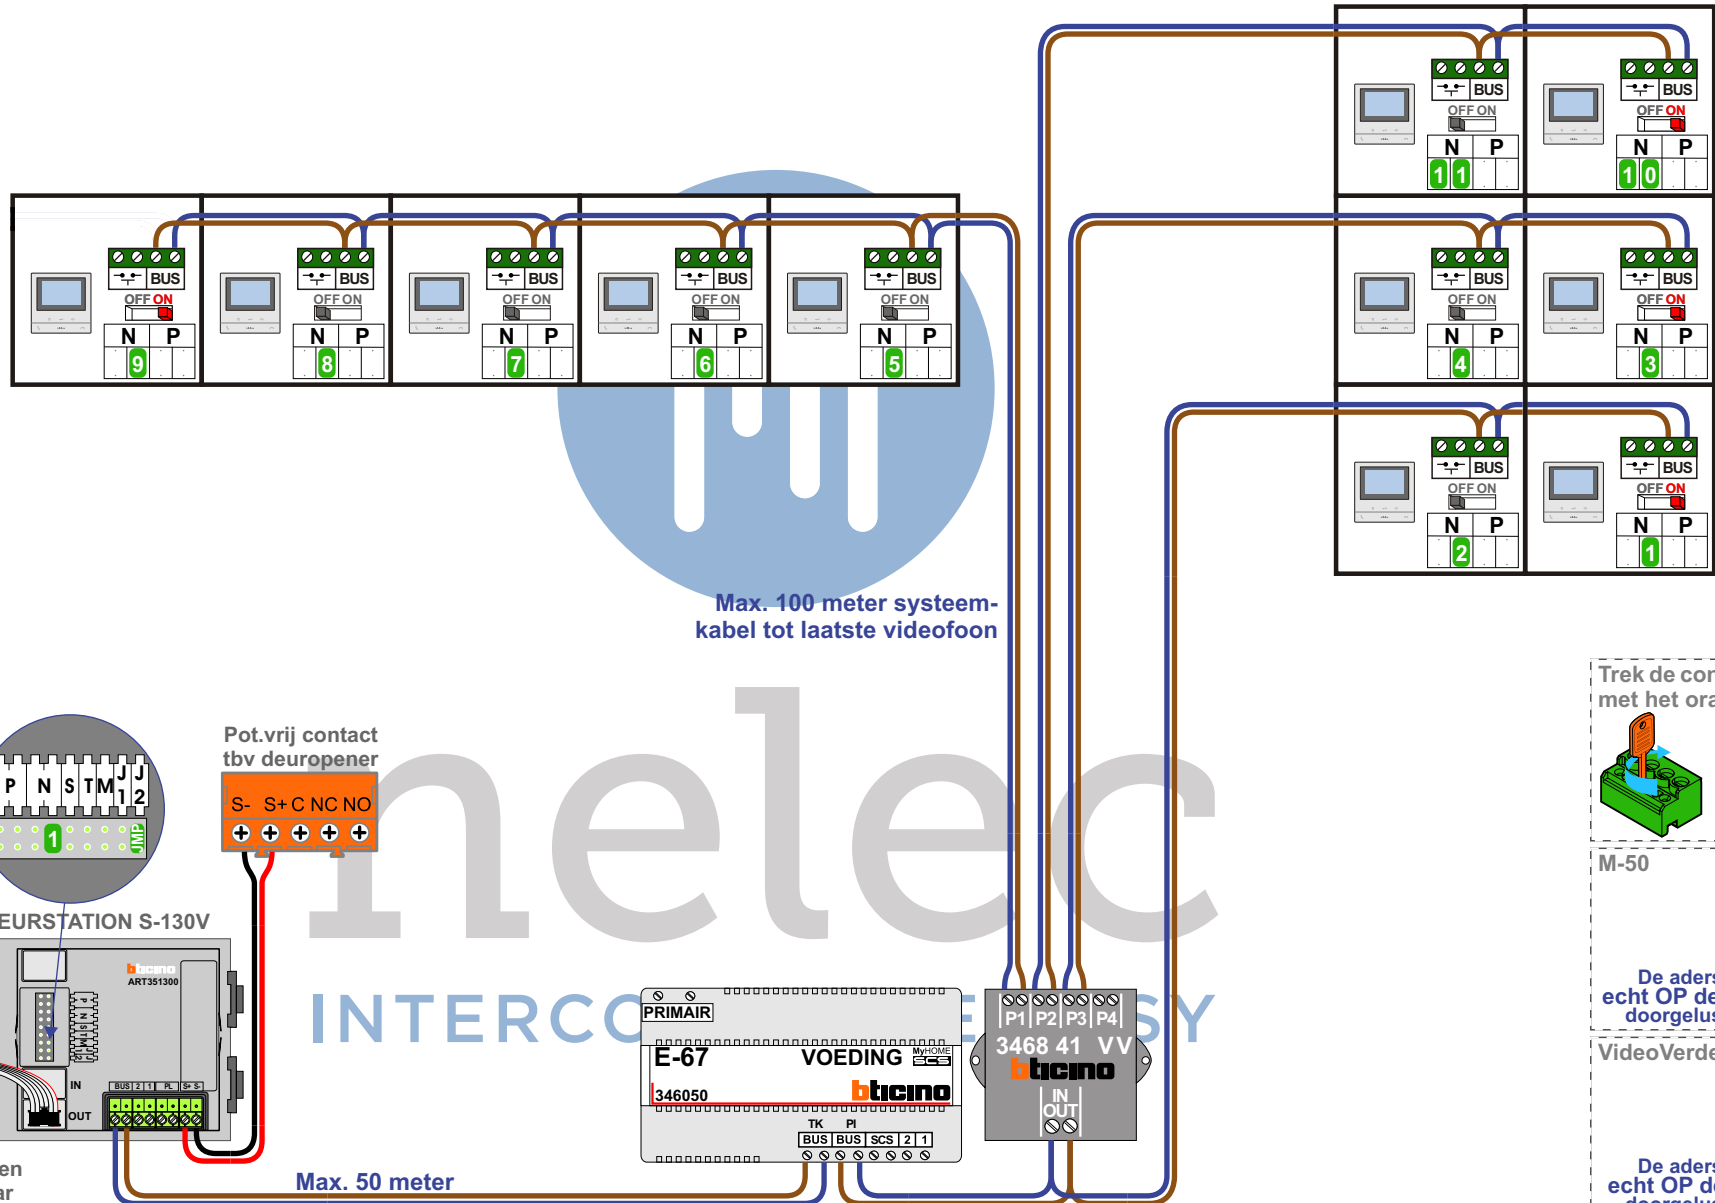

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon

Haal de spanning van het  
systeem als je een digitizer  
monteert of demonteert

Digitizer  
voor  
1 t/m 8  
drukkers

Digitizer  
voor  
9 t/m 16  
drukkers

DEURSTATION S-130V


Pot.vrij contact  
tbv deuropener




nokjes connectoren  
wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Trek de connector eruit  
met het oranje tooltje

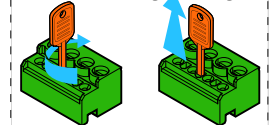

M-50



De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!

VideoVerdelers



De aders moeten  
echt OP de klemmen  
doorgelust worden!

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 35         | X         |
| 2        | 37         |           |
| 3        | 49         | X         |
| 4        | 51         |           |
| 5        | 53         |           |
| 6        | 55         |           |
| 7        | 57         |           |
| 8        | 59         |           |
| 9        | 61         | X         |
| 10       | 63         | X         |
| 11       | 65         |           |

nelec  
INTERCOM MADE EASY