

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables



Trek de connector eruit met het oranje tooltje

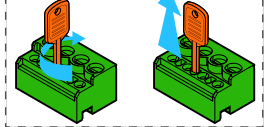


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

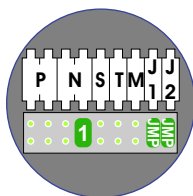


DEURSTATION S-131A

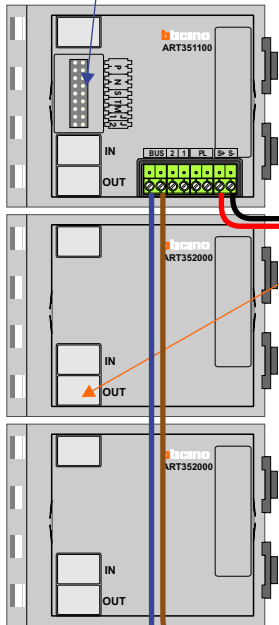

Pot.vrij contact tbv deuropener





Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demontereert

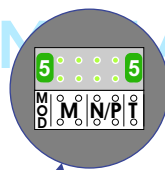

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

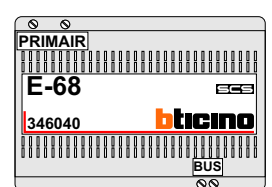

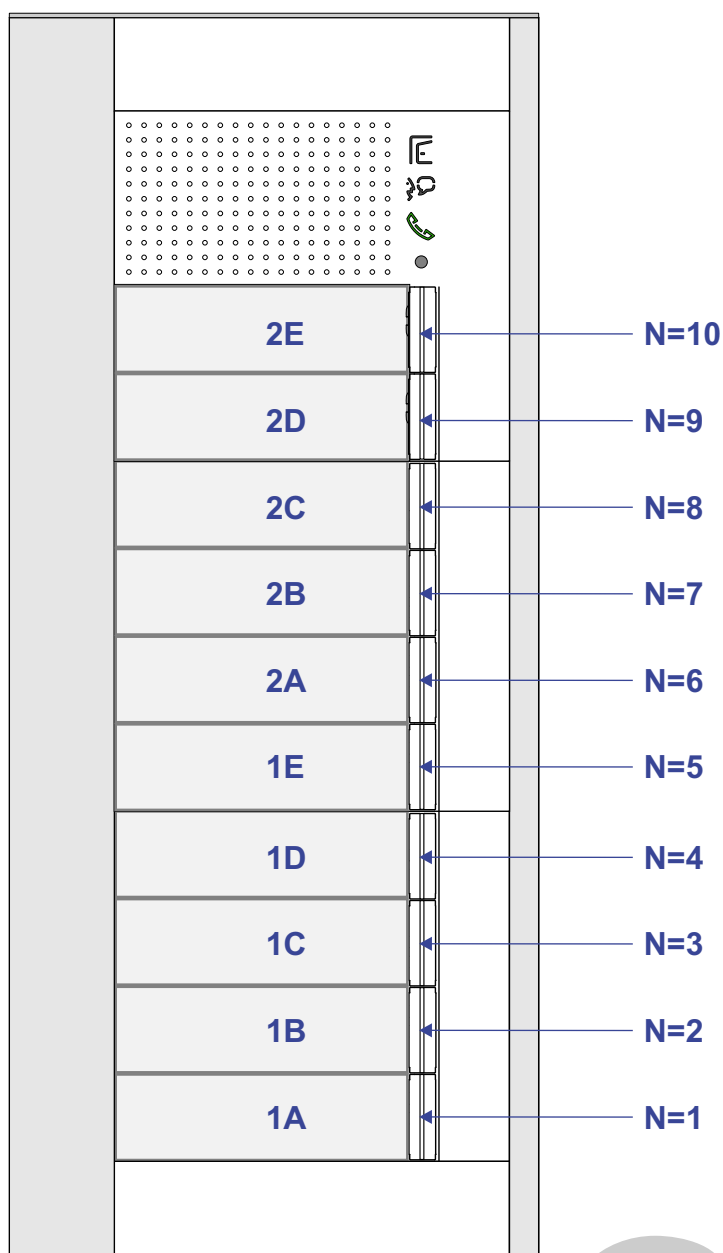

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1A	
2	1B	
3	1C	
4	1D	
5	1E	
6	2A	
7	2B	
8	2C	
9	2D	
10	2E	X