


TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel



DD8 digitizer: flatcable

IN OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

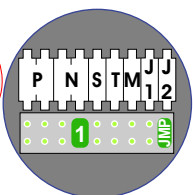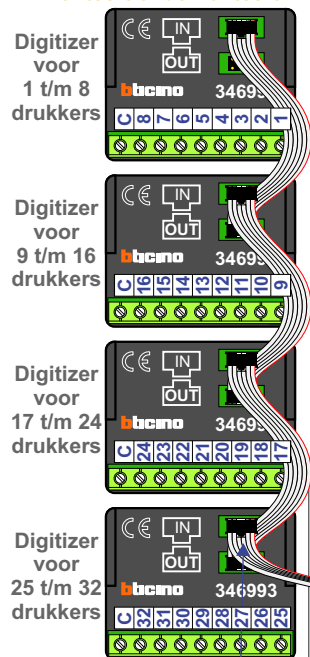

DEURSTATION S-130A


Pot.vrij contact tbv deuropener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

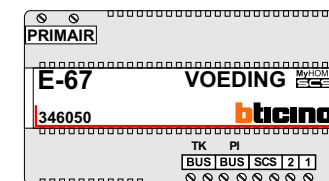

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	101	
2	103	
3	105	
4	107	
5	108	
6	110	
7	112	
8	201	
9	203	
10	205	
11	207	
12	208	
13	210	
14	212	
15	214	
16	301	
17	303	
18	305	
19	307	
20	308	
21	310	
22	312	
23	314	
24	401	X
25	403	X
26	405	X
27	407	X
28	408	X
29	410	X
30	412	X
31	414	X