

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.



Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Trek de connector eruit met het oranje tooltje

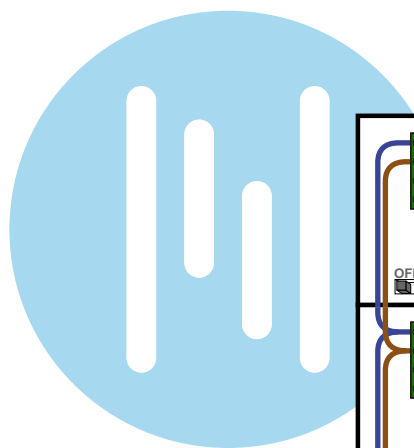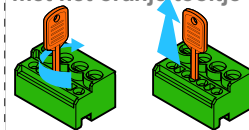

nelec
INTERCOM MADE EASY

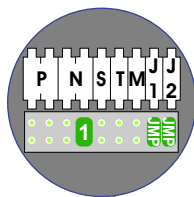


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

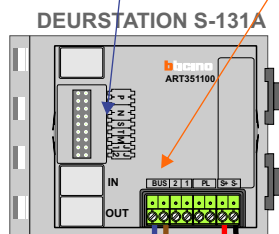



12 Vdc opener

Max. 290 meter Max. 290 meter

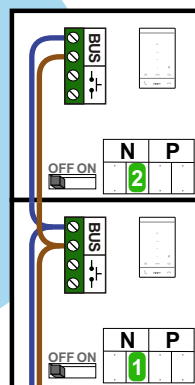

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

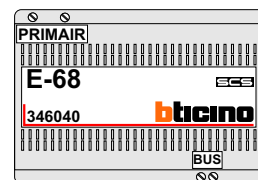

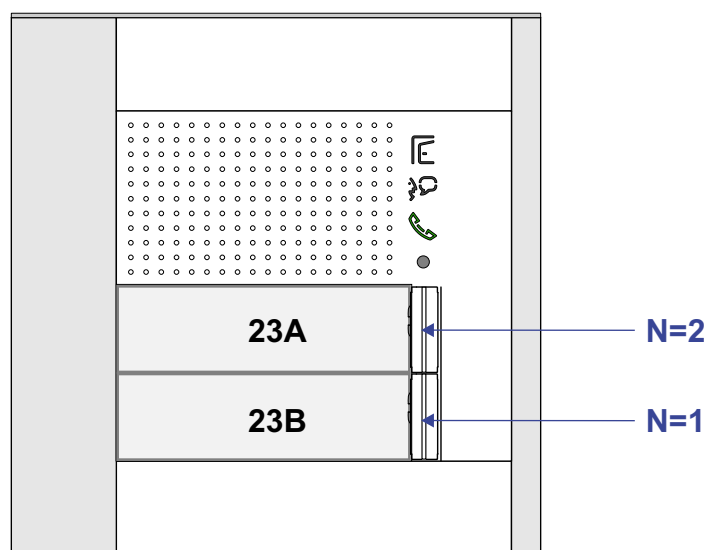

nelec
INTERCOM MADE EASY

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.



Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

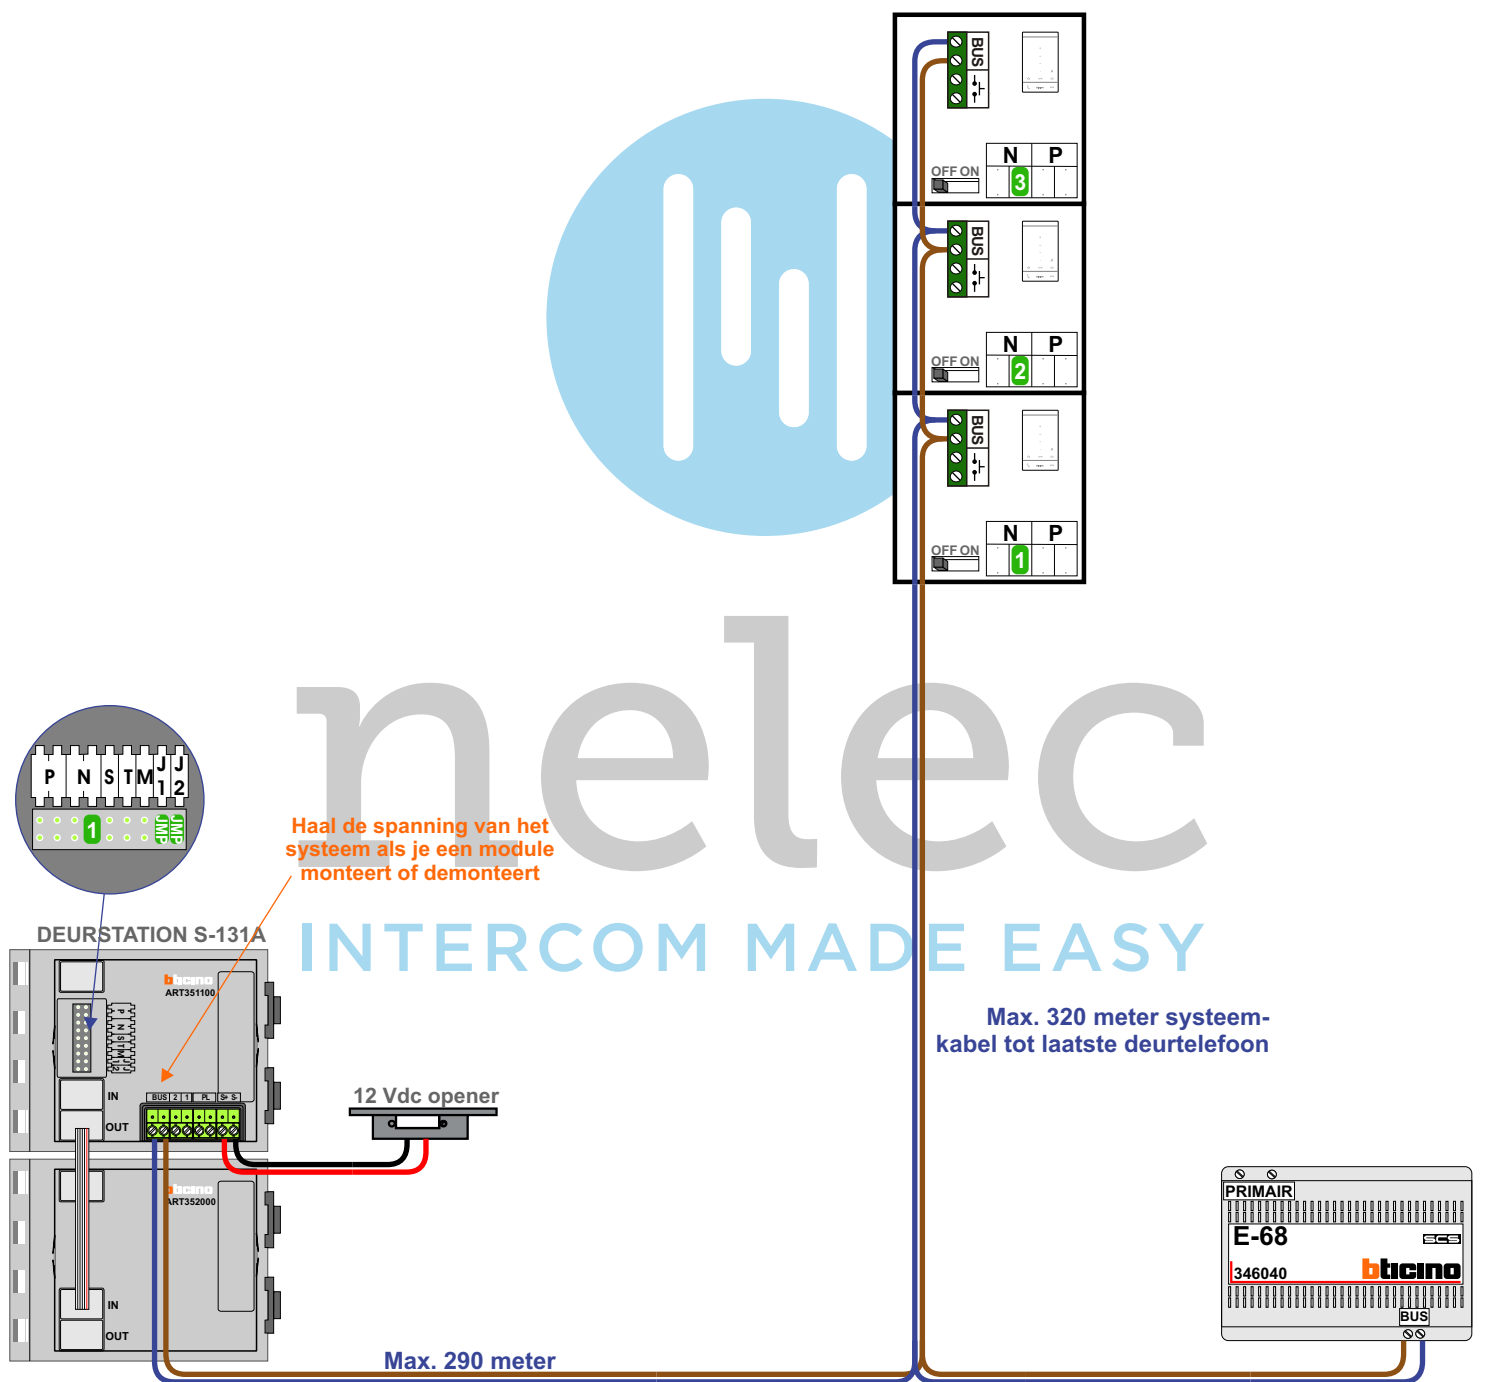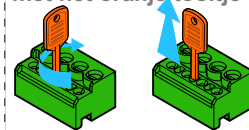

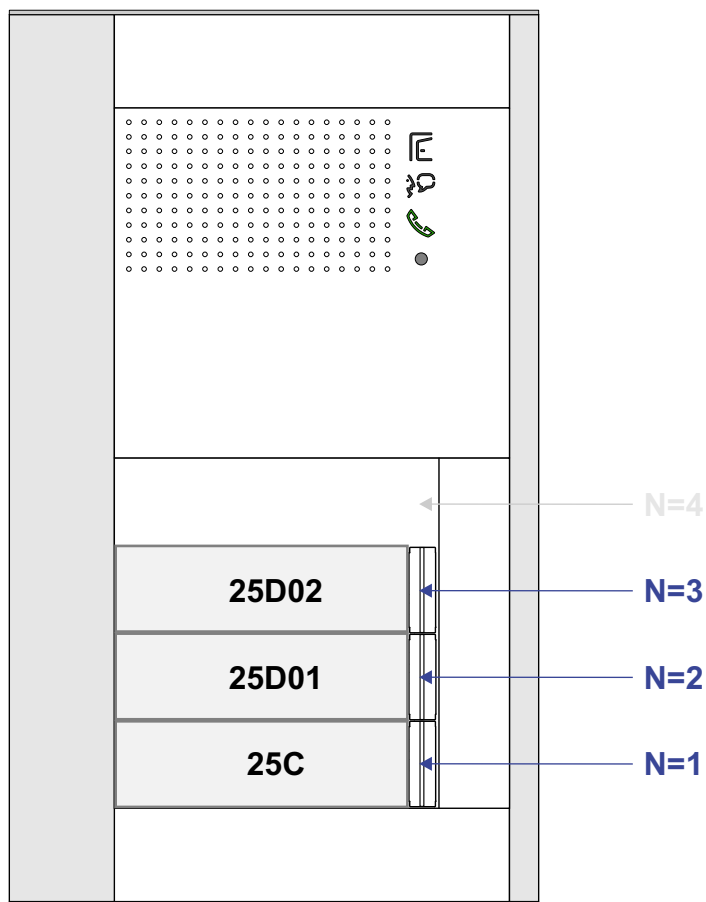

nelec
INTERCOM MADE EASY

= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm²:

60% afstand!

UTP op aanvraag.



Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit *hoe* je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

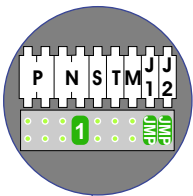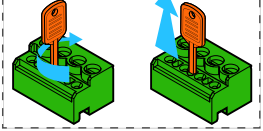


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

DEURSTATION S-131A

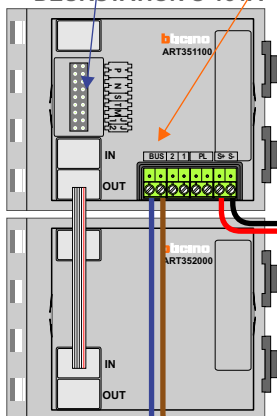



12 Vdc opener

Max. 290 meter

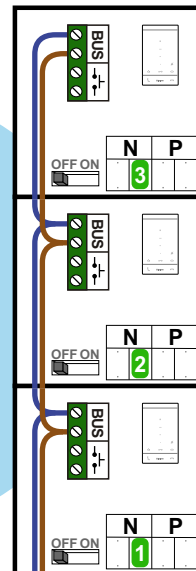

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

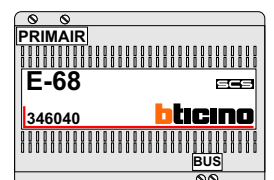

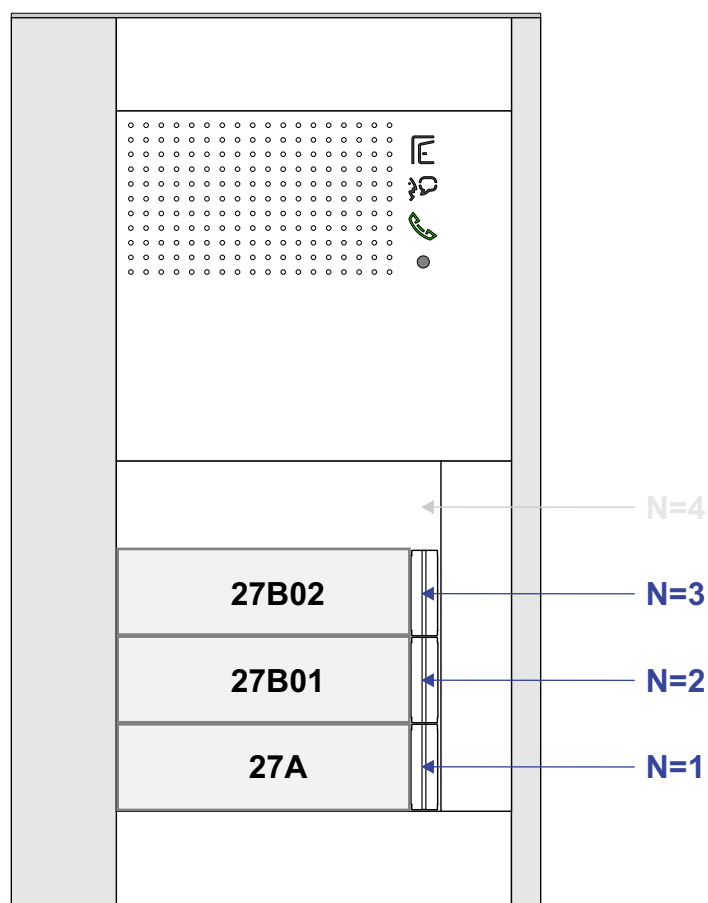

nelec
INTERCOM MADE EASY

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.




Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

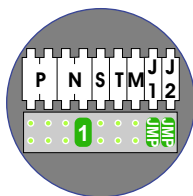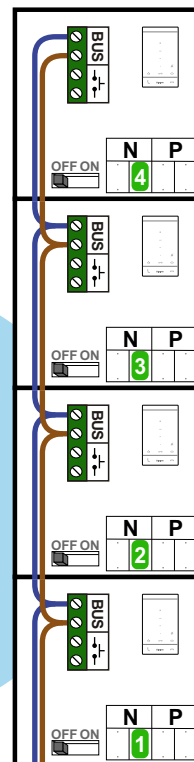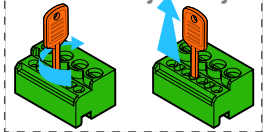


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

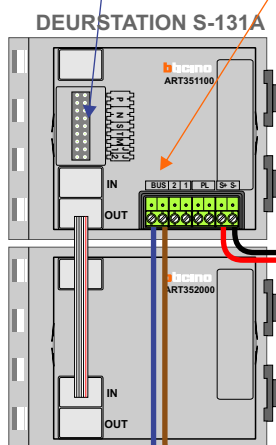


12 Vdc opener

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

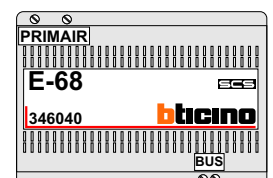

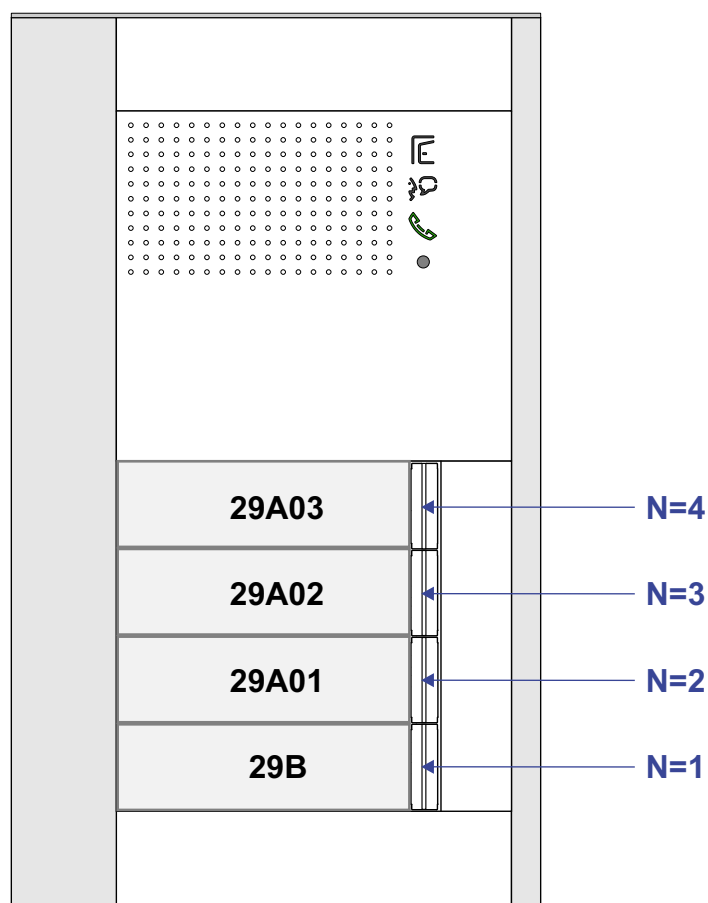

nelec
INTERCOM MADE EASY