




= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Trek de connector eruit met het oranje tooltje


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



Digitizers & flatcables

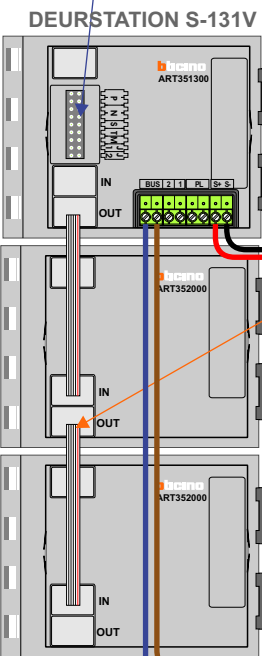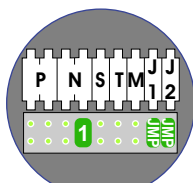Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel




Pot.vrij contact
tbv deuropener
S- S+ C NC NO
+ + + + +


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

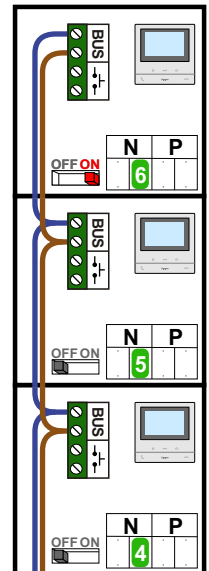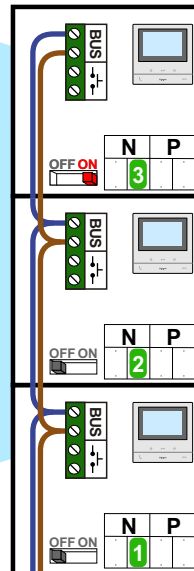

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

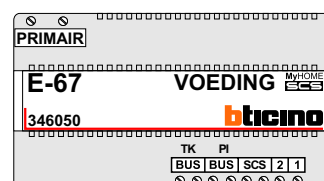

Max. 50 meter

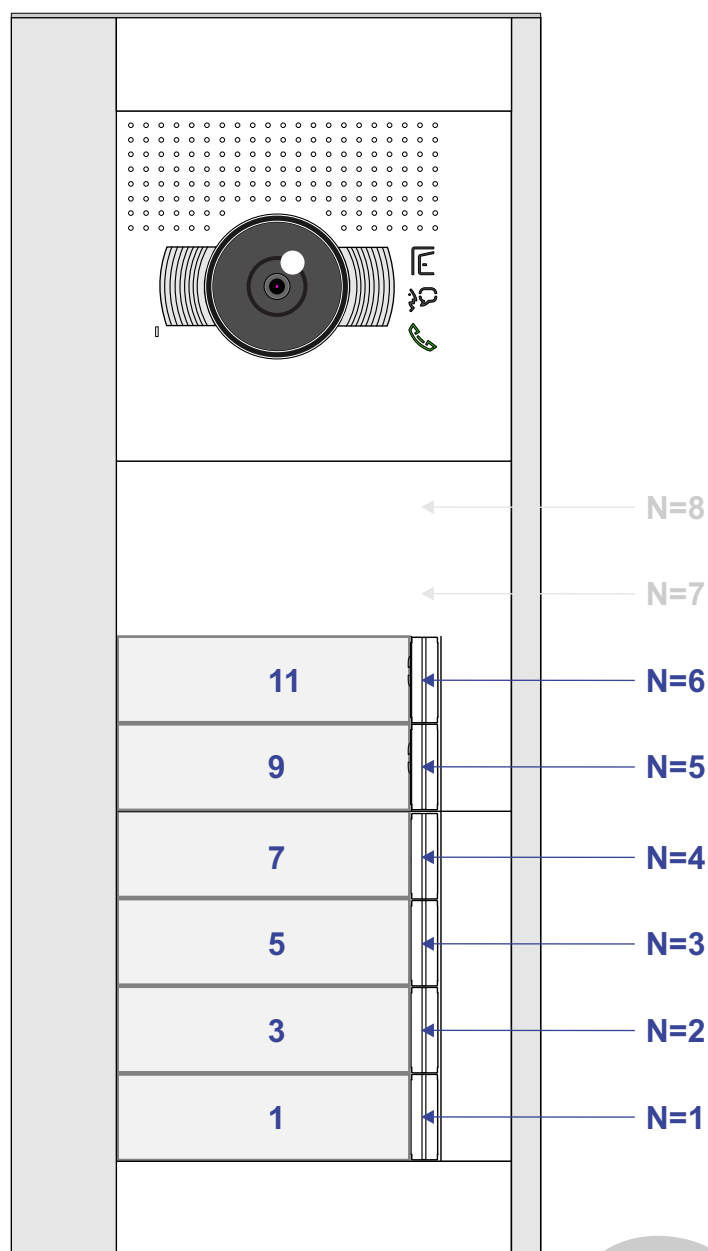

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	3	
3	5	X
4	7	
5	9	
6	11	X