

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!





346050 bticino
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

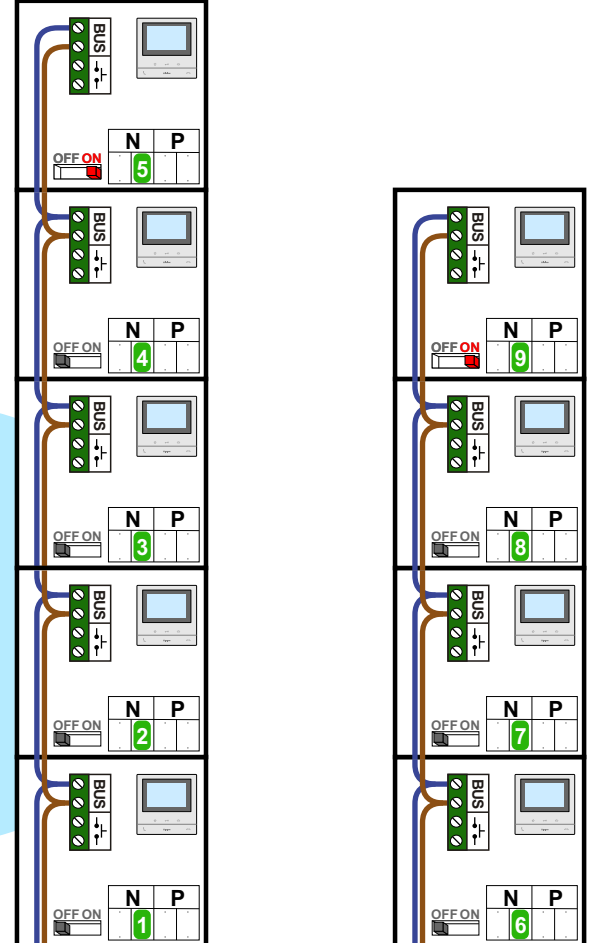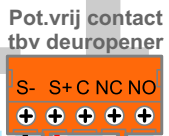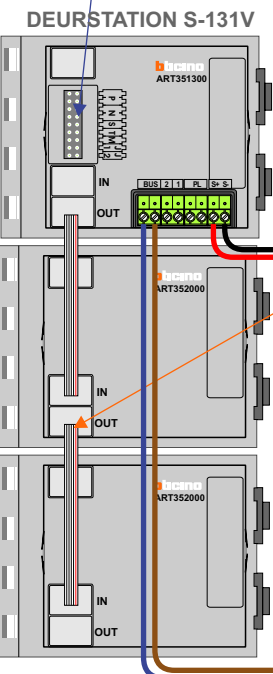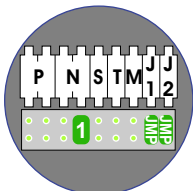

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

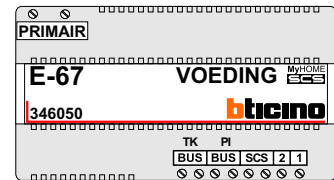

Max. 50 meter

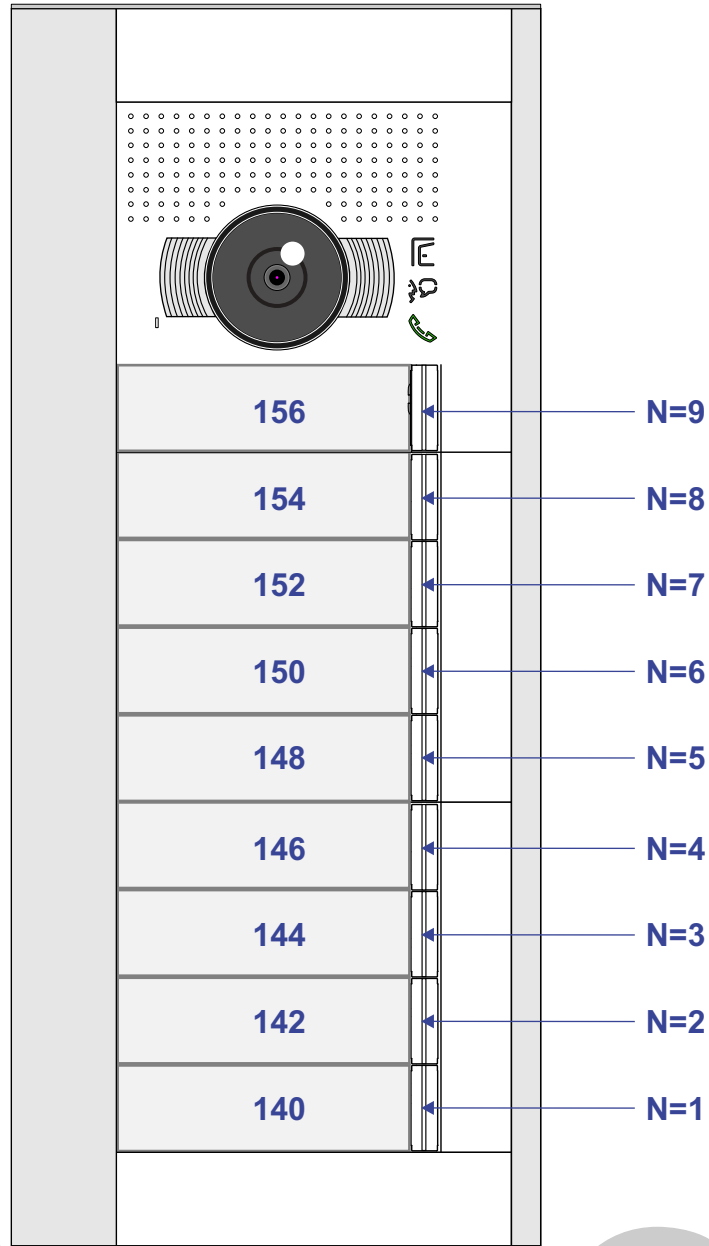

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	140	
2	142	
3	144	
4	146	
5	148	X
6	150	
7	152	
8	154	
9	156	X