


— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
100% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


**Bij monteren/demonteren,
spanning eraf
voorkomt defecten!**

DD8 digitizer flatcable

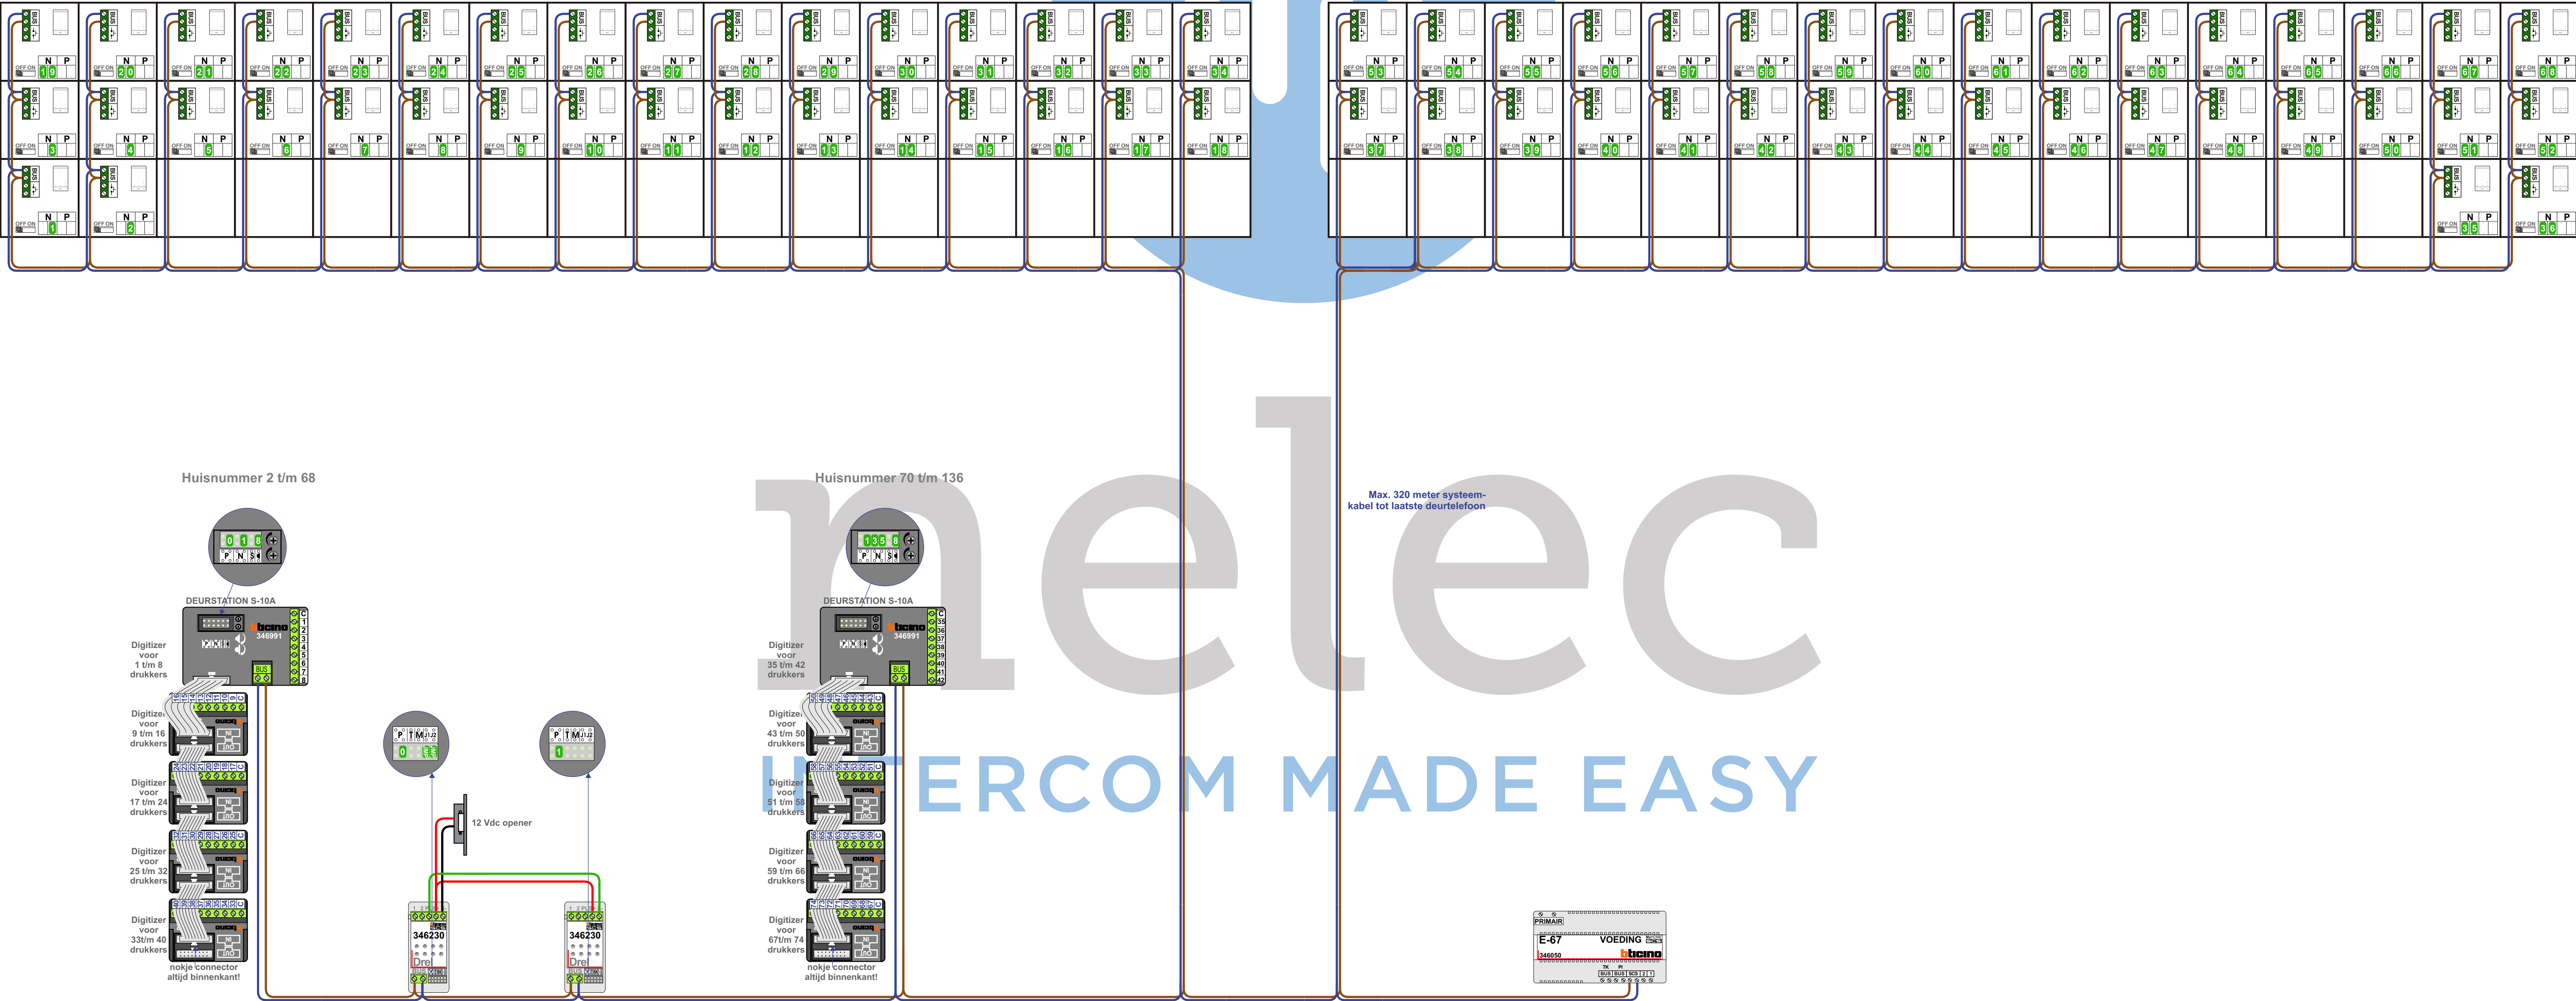

IN
OUT
Connector van flatcable
nolijje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
elkdeurstanden zijn
niet nodig.

Trek de connector eruit
met het oranje tooltje



N-waarde	Huisnummer		N-waarde	Huisnummer
1	2		35	70
2	4		36	72
3	6		37	74
4	8		38	76
5	10		39	78
6	12		40	80
7	14		41	82
8	16		42	84
9	18		43	86
10	20		44	88
11	22		45	90
12	24		46	92
13	26		47	94
14	28		48	96
15	30		49	98
16	32		50	100
17	34		51	102
18	36		52	104
19	38		53	106
20	40		54	108
21	42		55	110
22	44		56	112
23	46		57	114
24	48		58	116
25	50		59	118
26	52		60	120
27	54		61	122
28	56		62	124
29	58		63	126
30	60		64	128
31	62		65	130
32	64		66	132
33	66		67	134
34	68		68	136

nelec

INTERCOM MADE EASY