

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!


Bij kabel 2 x 0,28 mm²:

60% afstand!

UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit *hoe* je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

DD8 digitizer: flatcable





Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

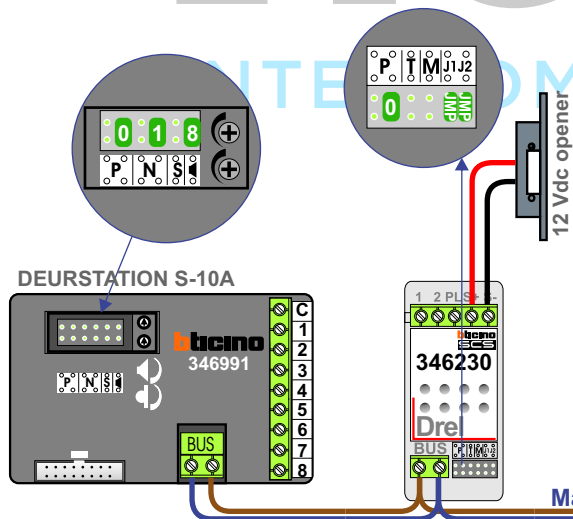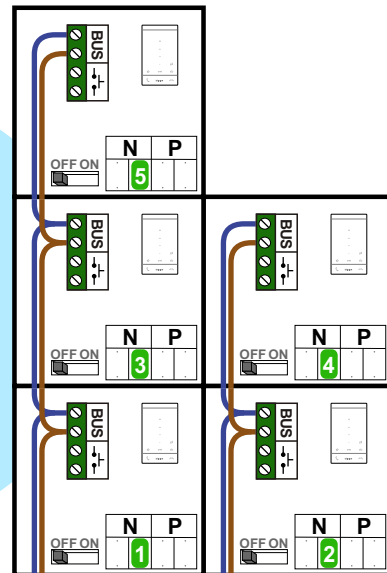

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

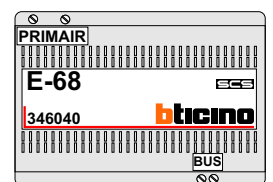

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!


Bij kabel 2 x 0,28 mm²:

60% afstand!

UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

DD8 digitizer: flatcable





Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

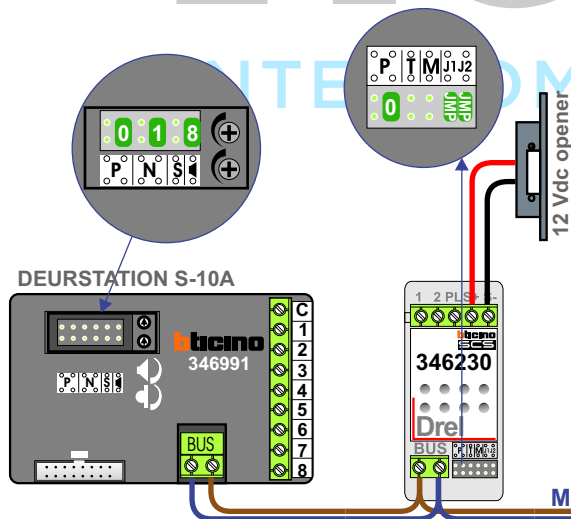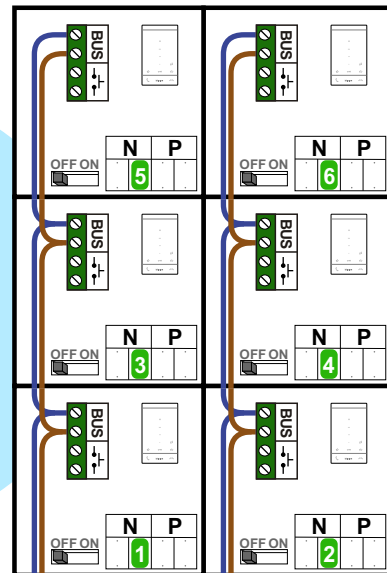

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

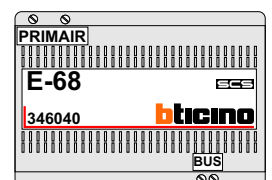

Weerelaan 101-109

N-Waarde	Huisnummer
1	101
2	103
3	105
4	107
5	109

Weerelaan 111-121

N-Waarde	Huisnummer
1	111
2	113
3	115
4	117
5	119
6	121

Weerelaan 123-131

N-Waarde	Huisnummer
1	123
2	125
3	127
4	129
5	131

Weerelaan 133-143

N-Waarde	Huisnummer
1	133
2	135
3	137
4	139
5	141
6	143

Weerelaan 145-153

N-Waarde	Huisnummer
1	145
2	147
3	149
4	151
5	153

Weerelaan 155-163

N-Waarde	Huisnummer
1	155
2	157
3	159
4	161
5	163

INTERCOM MADE EASY